

PUESTA EN MARCHA ALARMAS HIKVISION




DESDE





Hik-Partner Pro

Instalador

Activamos y agregamos a HPP simultáneamente.

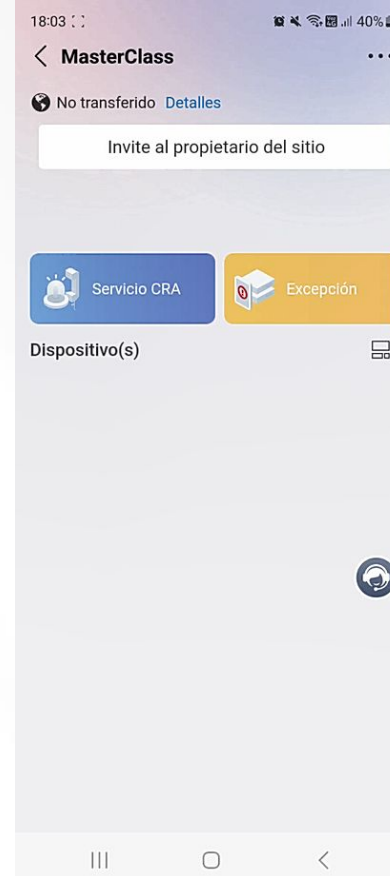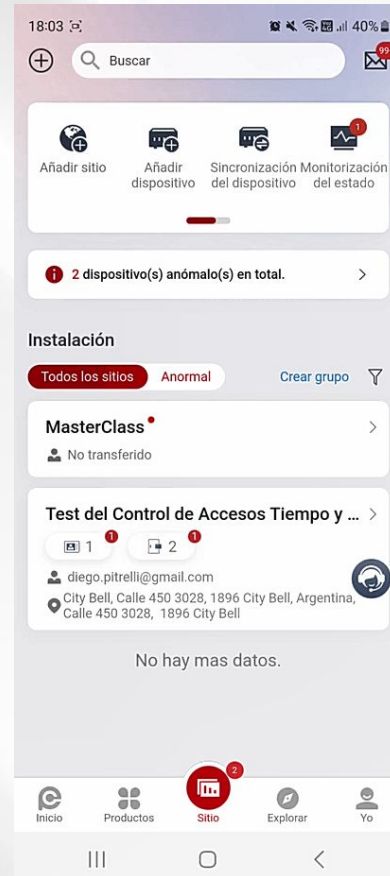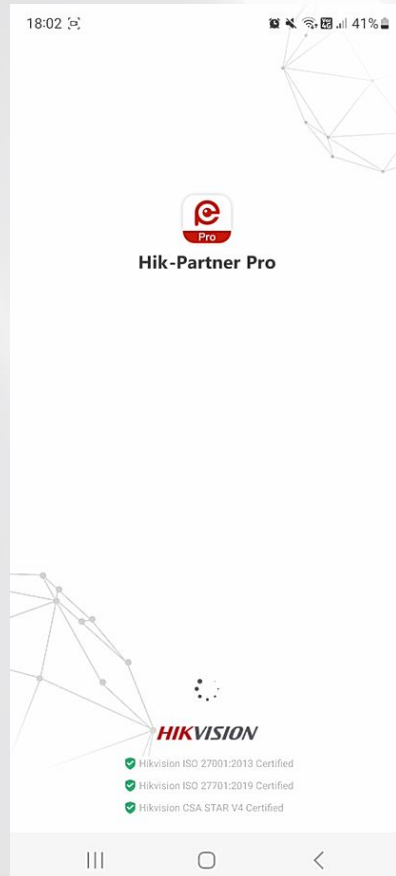

Cuando leemos el código QR, se agrega también el usuario de HPP como Usuario instalador al panel de alarma

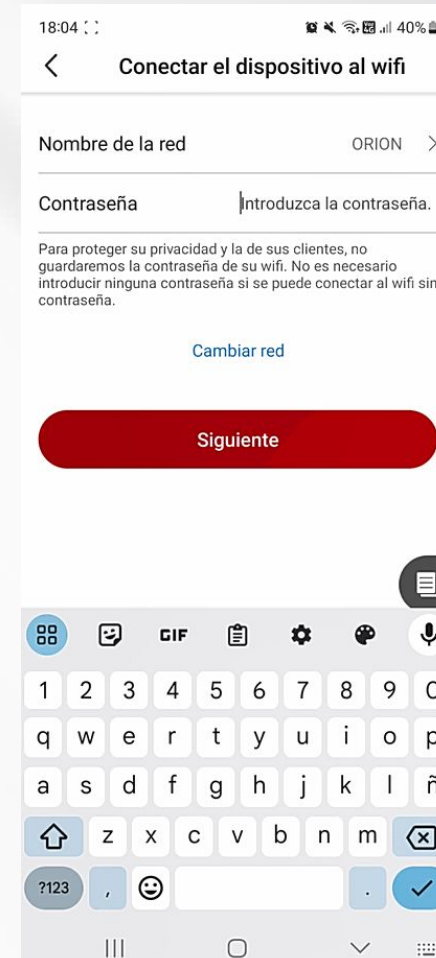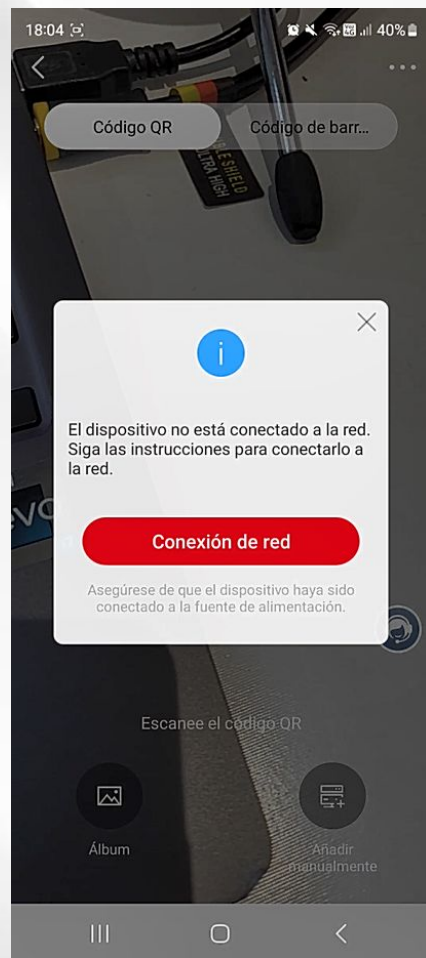

Aun no tiene salida a internet, porque no conoce la clave de Wifi

Seleccionamos AxPro o Ax-Hybrid Pro, Si lo fuera...

Ingresamos la Clave del WiFi, de la red que se muestra arriba

Debemos aguardar 90 segundos...




Estableciendo Conexión

HIKVISION®


ROSARIO SEGURIDAD • SOCIO DISTRIBUIDOR



90 Segundos (*hacer chiste... Entra un borracho en un*)

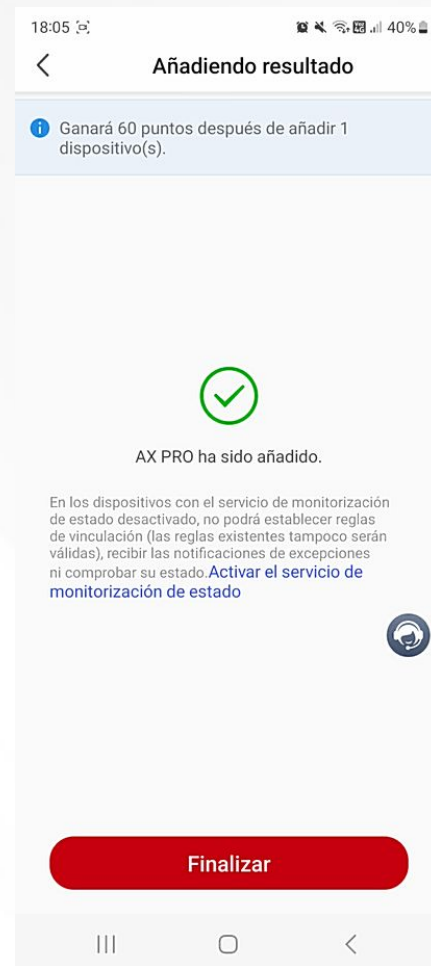


Dispositivo ya añadido a un Sitio.

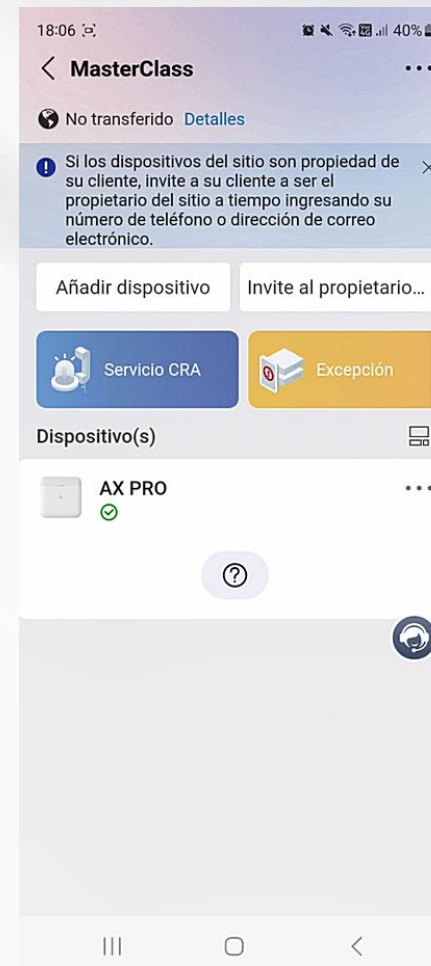

Lista de dispositivos del sitio


Comenzamos a Agregar dispositivos

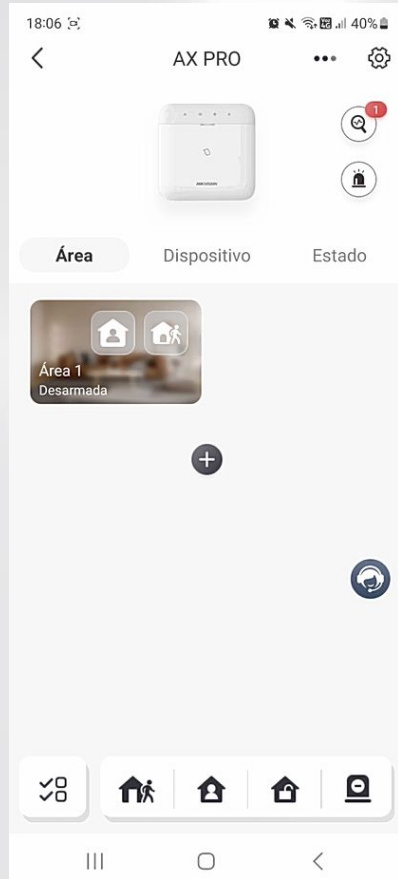

Se crea con una Area por defecto (Partición 1)



En dispositivos presionamos el “+”

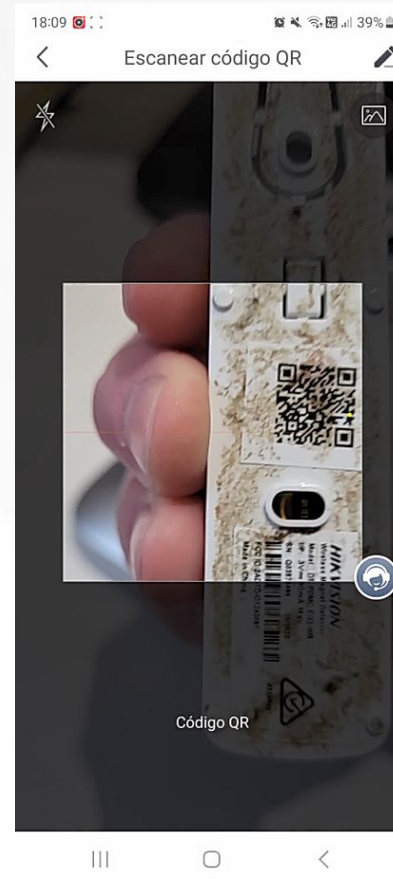

Leemos el QR del Dispositivo




Si el dispositivo estaba encendido lo apagamos y encendemos, con la tecla.

Definimos los ajustes con los que va a trabajar ese dispositivo...




Tenemos 30 Segundos para encender el dispositivo.

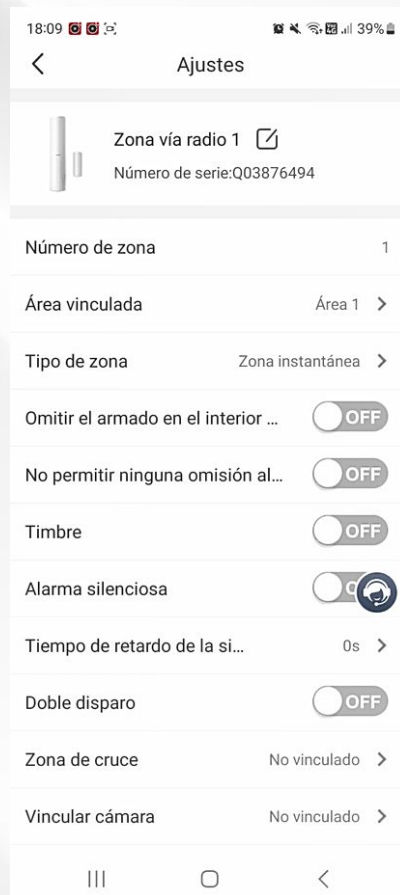

Definimos las características de la zona, Temporizada, instantánea, timbre Etc.



Mas ajustes... Opciones

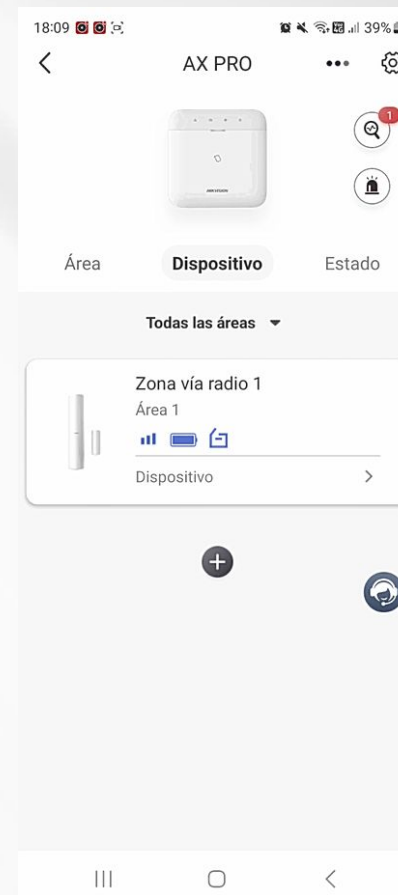


Muestra el nivel se señal, batería y Tamper.


Podemos seguir agregando... dispositivos y áreas hasta llegar al límite del panel




PIR

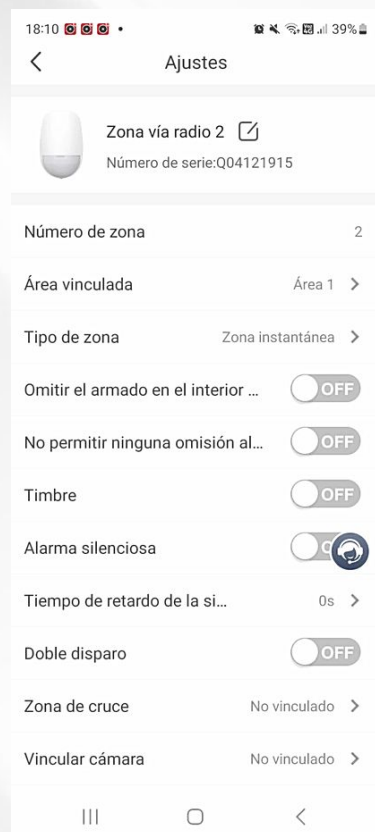

Ajustes

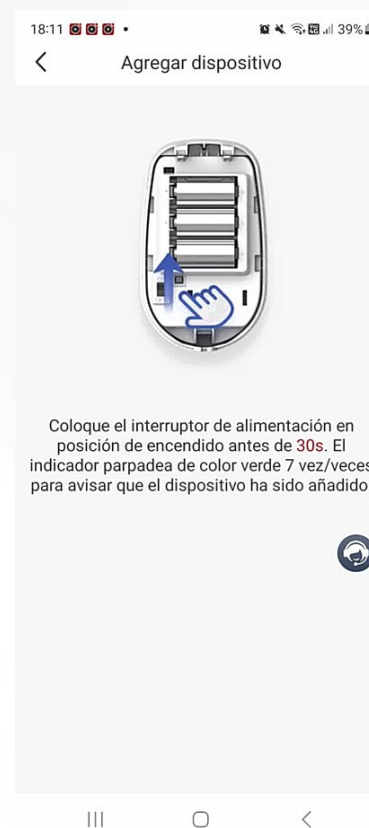

PirCAM

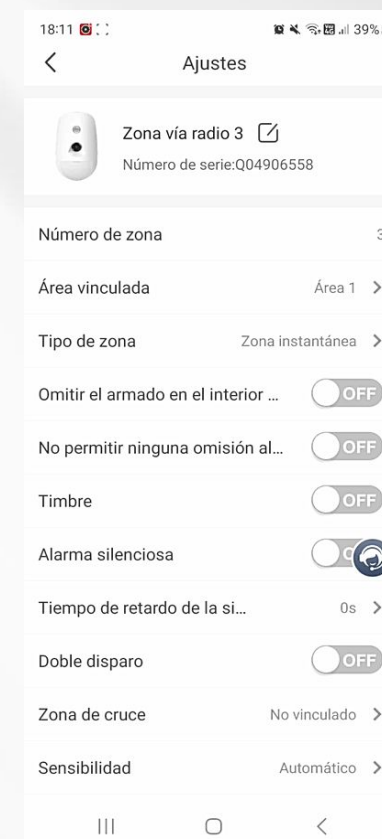

Ajustes PirCAM


Por último, agregamos al menos un llavero y la lista de dispositivos...




Escanear QR



Pulsar el botón de Armado.
Si tenía la pila puesta es probable que haya que quitar y volver a poner para inicializarlo.

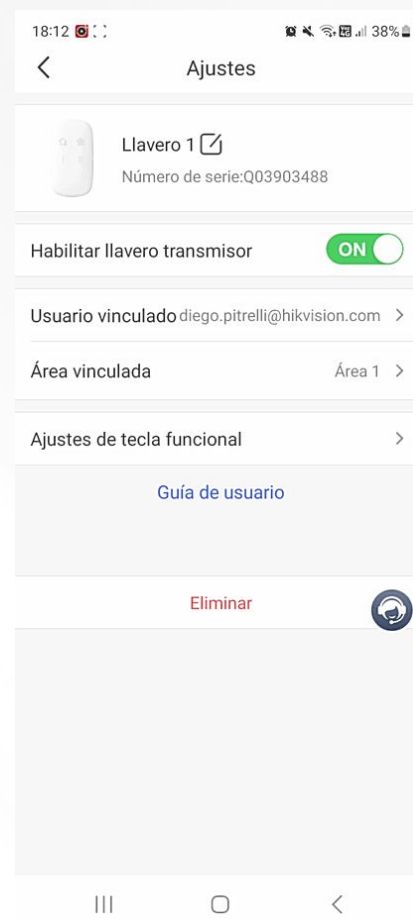


Definir para Area lo queremos y a que usuario corresponderá.

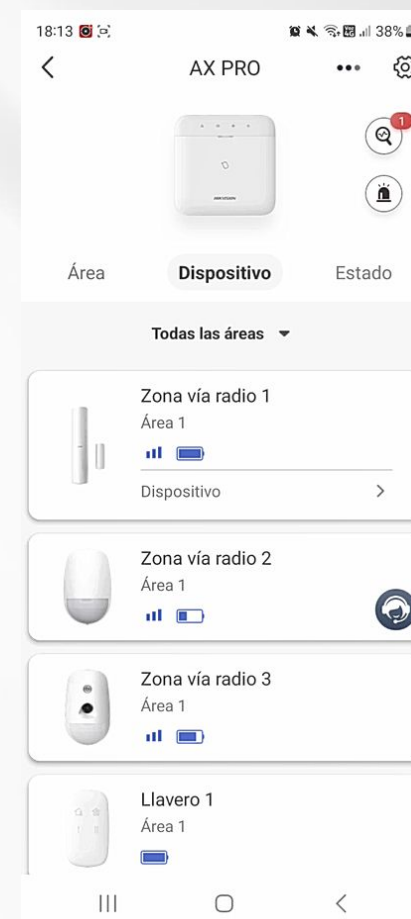

Nuestra lista de dispositivos vinculados, si deslizamos a los costados podemos ver separados por partición.


Recibimos GIF desde del PirCam.

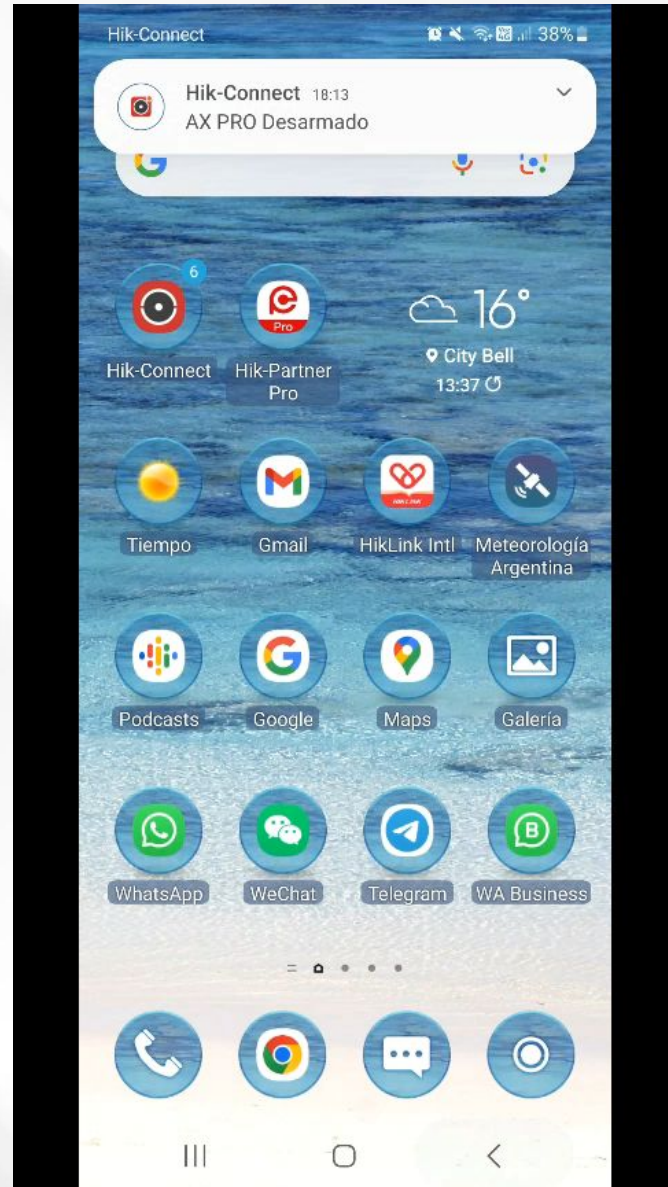


Podemos seguir agregando... dispositivos y áreas hasta llegar al límite del panel




PIR

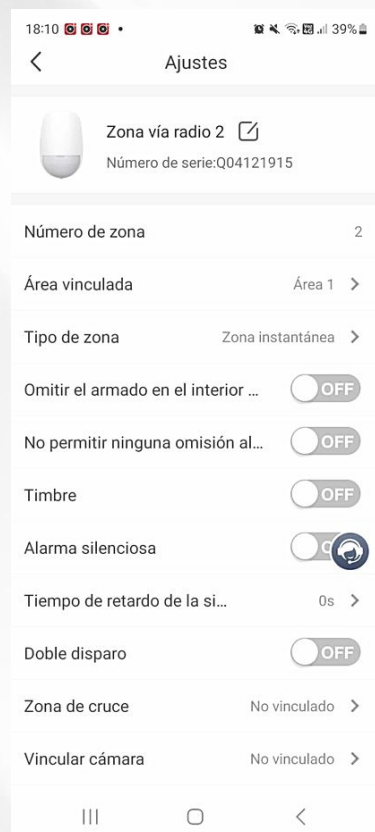

Ajustes

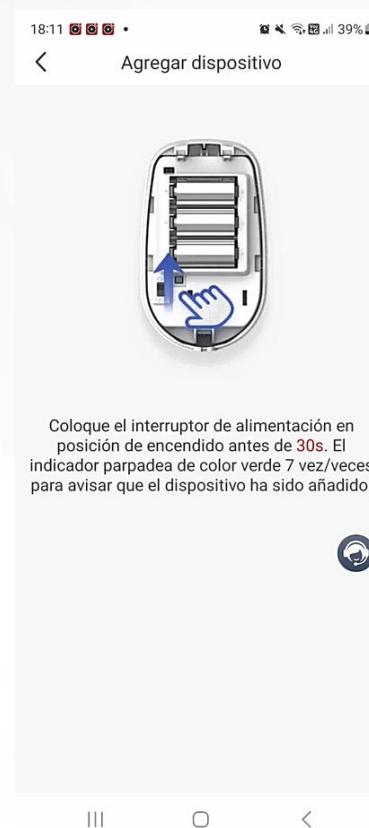


PirCAM

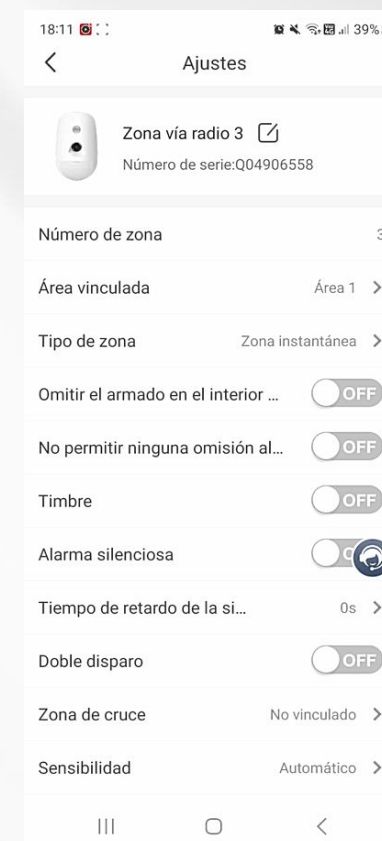

Ajustes PirCAM


Ahora estamos listos para hacer el traspaso al cliente.

Podemos compartirlo, si el equipo esta en comodato, entonces el usuario no sera el propietario del dispositivo y nosotros posteriormente podremos cancelar los servicios y funciones al cliente. Si tuvieramos inconvenientes.

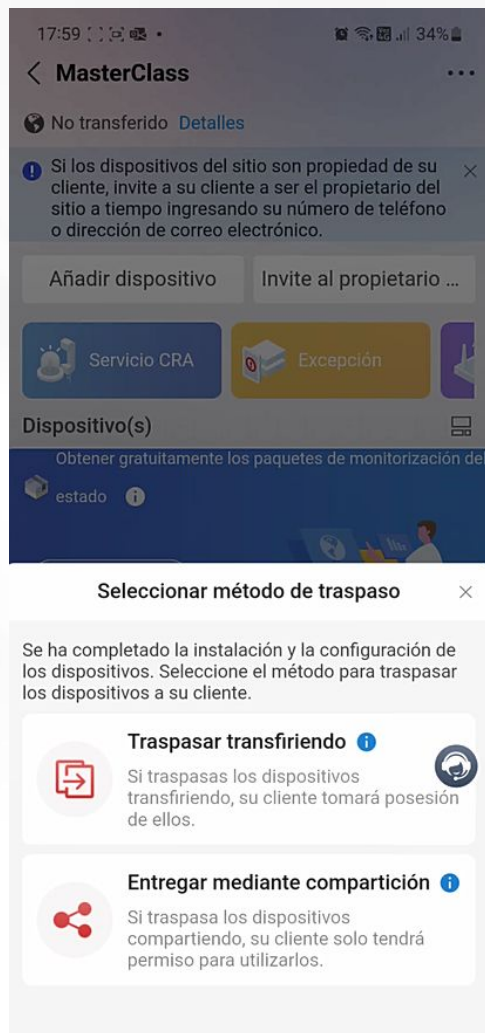


O Podemos transferirlo y en este caso el propietario del dispositivo es el cliente. En el futuro el podra discontinuar el servicio de mantenimiento que le estemos prestando.


Elegimos transferir.

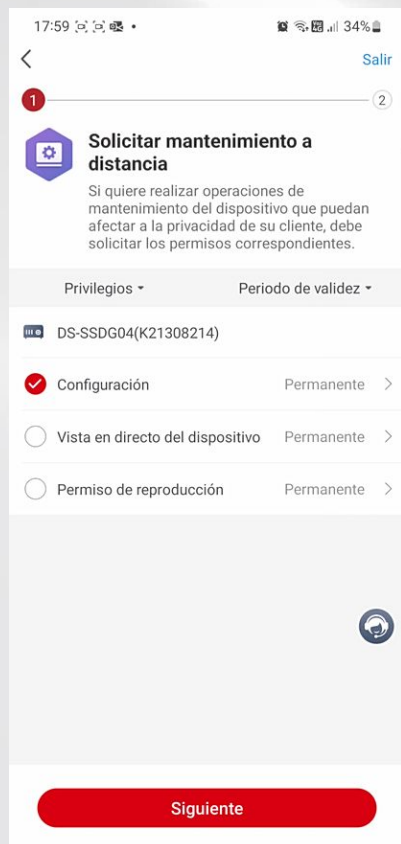

Opciones de vinculación:
Permanente o por horas

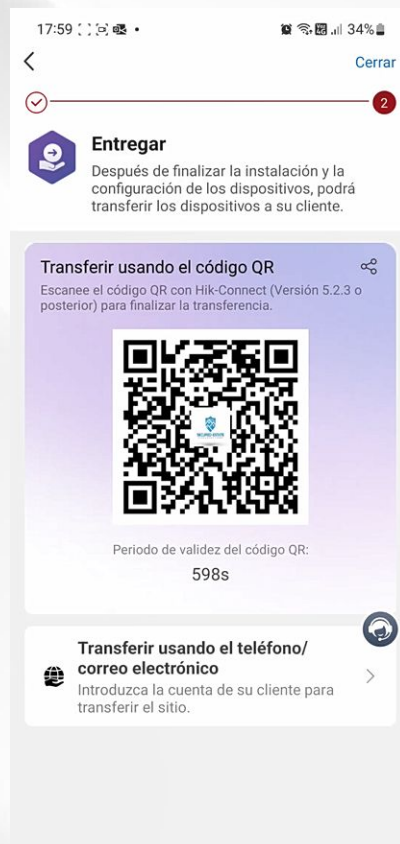

Compartir el QR o enviar un correo.

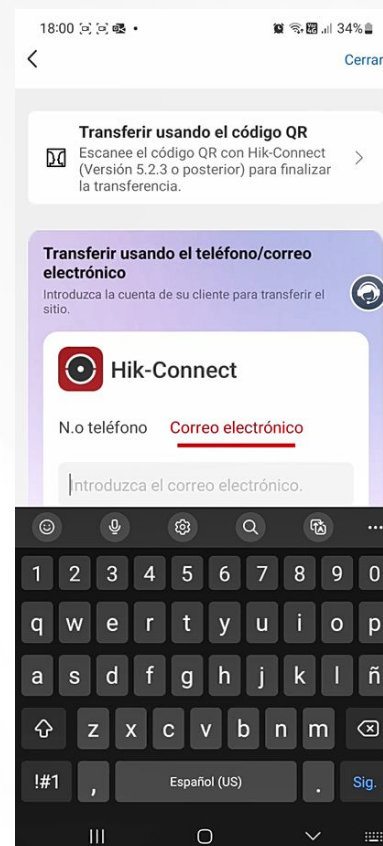

Cargamos el correo y un comentario para que el destinatario entienda claramente el contenido.




Y se le envía una solicitud a la cuenta de HikConnect si es que tiene. Sino en el correo lo guiara para obtener la APP y registrarse.

Podemos seguir agregando... dispositivos y áreas hasta llegar al límite del panel



En la APP del cliente

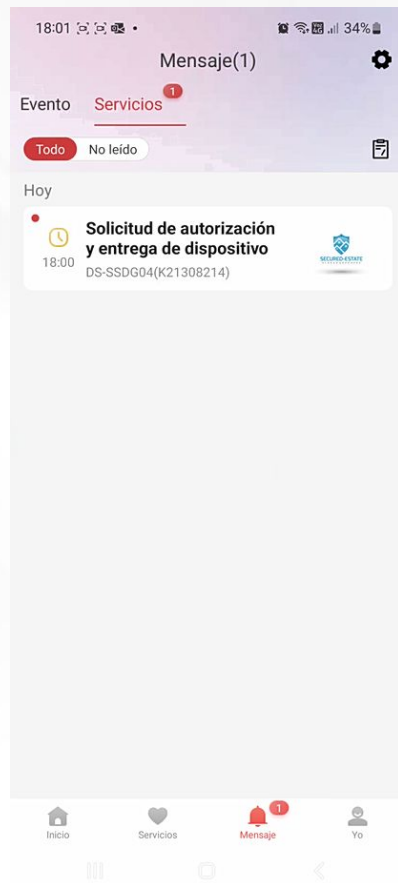

En la solapa, "Servicios"



OK y Aceptamos

Gracias

