

Installation Guide
Guía de Instalación
Guide d'installation
Guia de Instalação


Rackmount Switch

Instalación

• Instalación en Escritorio

Para instalar el dispositivo en el escritorio, por favor siga los pasos que se muestran a continuación:


1. Colocar el dispositivo sobre una superficie plana lo suficientemente fuerte para soportar todo el peso del dispositivo con todos los accesorios.
2. Quitar los papeles de adhesivo de las patas de goma.
3. Dar vuelta al dispositivo y pegar las patas de goma suministradas a las áreas mostradas en la parte inferior en cada esquina del dispositivo.

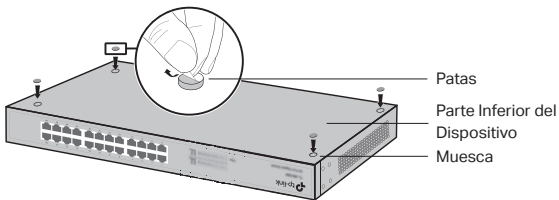


• Instalación en Rack

Para instalar el dispositivo en un rack, siga las instrucciones que se describen a continuación:

1. Revisar la conexión a tierra y estabilidad del rack.
2. Fijar los soportes de montaje del rack suministrado a cada lado del dispositivo con los tornillos suministrados.

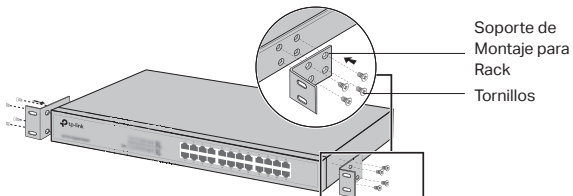


- Después que los soportes están fijados al dispositivo, usar los tornillos adecuados (no suministrados) para fijar los soportes al rack.

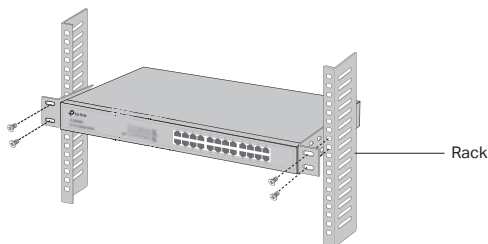

Conexión


• Puerto Ethernet

Conectar un puerto Ethernet del switch a la computadora mediante el cable RJ45 como se muestra en la siguiente figura.

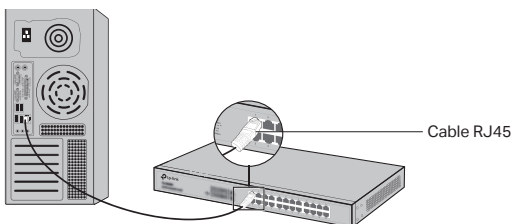


• Puerto SFP

Para los switches con puertos SFP, puede conectar un puerto SFP a un módulo SFP. Si un transmisor receptor está instalado en una ranura y tiene un enlace válido en el puerto, el puerto RJ45 asociado se deshabilitará y no podrá ser usado.

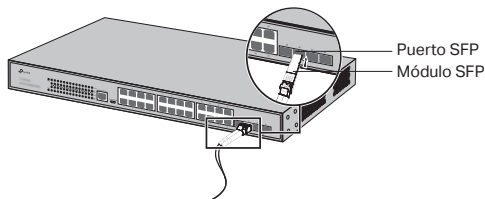


• Puerto de Consola

Para el switch con el puerto de consola, puede conectar el puerto de la consola con la PC mediante el cable de la consola. A continuación, puede cargar la CLI para administrar el switch.

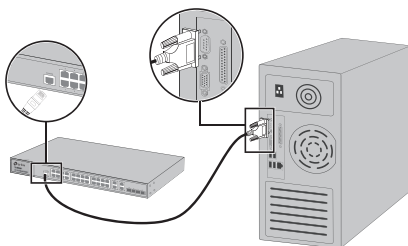

• Suministre la Energía Eléctrica

Conecte el conector hembra del cable de corriente suministrado en la toma de alimentación del dispositivo, y el conector macho en una toma de corriente.

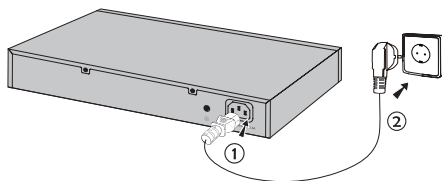

Configuración


(No disponible para switches no administrables)



• Configurar el Switch Usando la Guía de Instalación del Usuario

1. Establecer la dirección IP de su PC en la misma subred del switch. La dirección IP es 192.168.0.x ("x" es cualquier número de 2 a 254); la Máscara de Subred es 255.255.255.0.
2. Abrir un navegador de internet y escribir la dirección de administración predeterminada <http://192.168.0.1> en el campo de direcciones del navegador, después presionar la tecla de Enter.


www.rosarioseguridad.com.ar

 ventas@rosarioseguridad.com.ar

 +54 9 341 6708000

  +54 9 341 6799822

 rosarioseguridadok

 Rosario Seguridad

 Rosario Seguridad

Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 -
Rosario - Santa Fe - Argentina



For technical support, the user guide and more information, please visit
<https://www.tp-link.com/support/?type=smb>, or simply scan the QR code.

