


Kit Wi-Fi NVS Guia Rapida

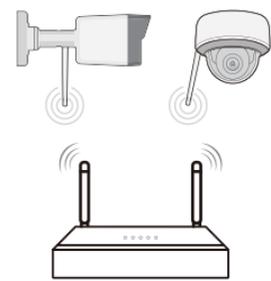

Operation Video




Hik-Connect App

www.hikvision.com




Mas INTO

1 Conecte el Cable de Red y la Micro SD

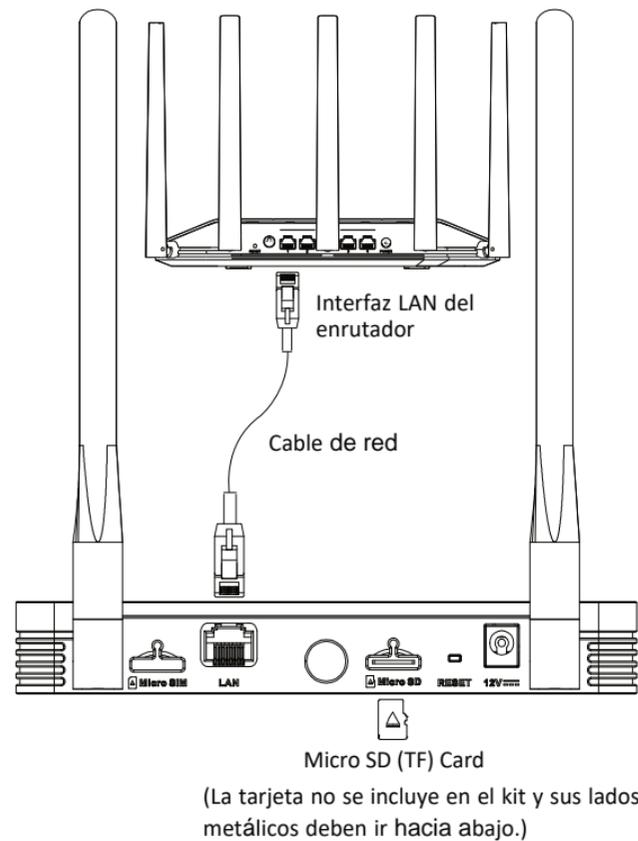


1

2 Encienda el Video Serve (NVS)

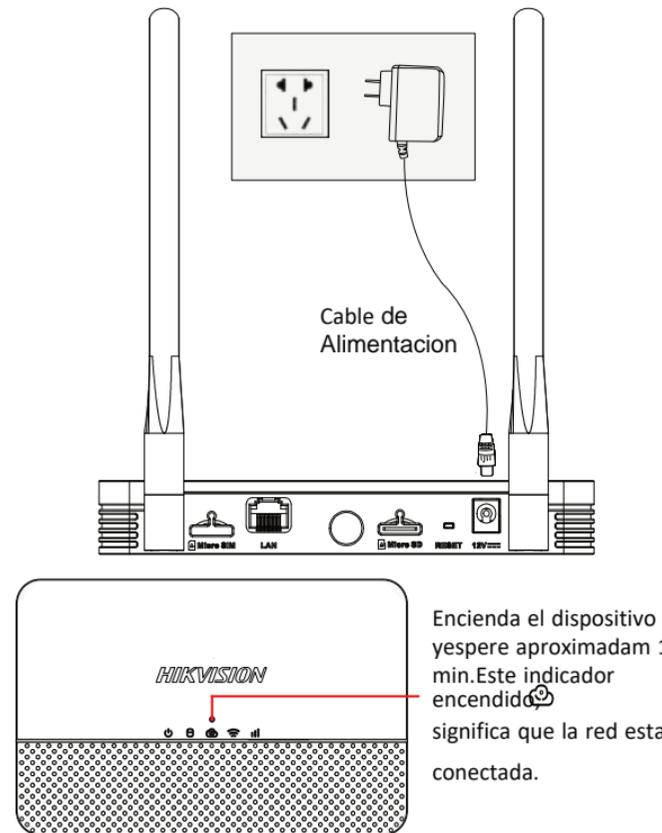

2

3 Encienda las camaras de Red

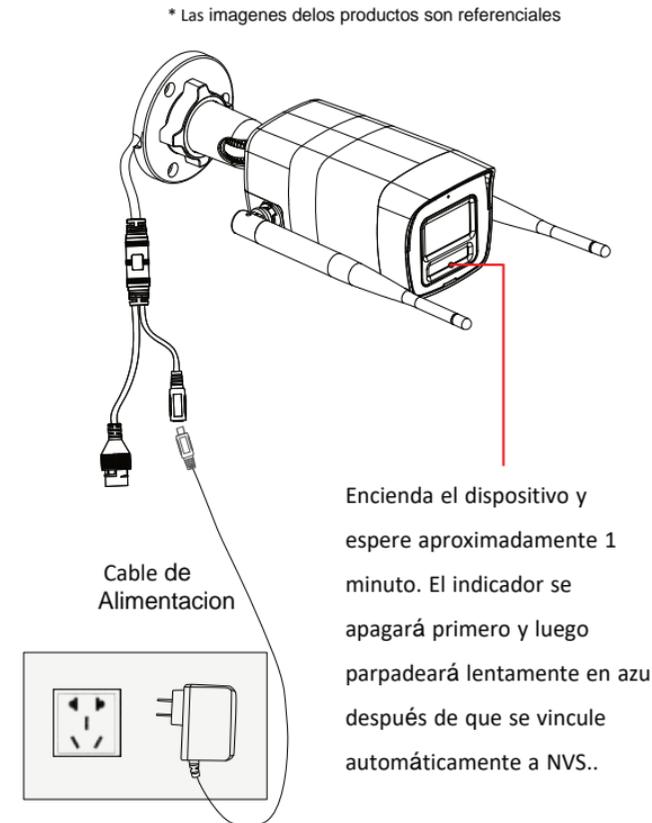

3

4 Agregue Video Server al Hik-Connect



4


5 Enlace las camaras al VideoServidor




5

6 Instalación de las Camaras


1 Montaje en el techo

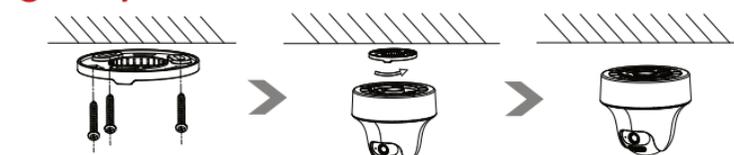


Montaje en pared

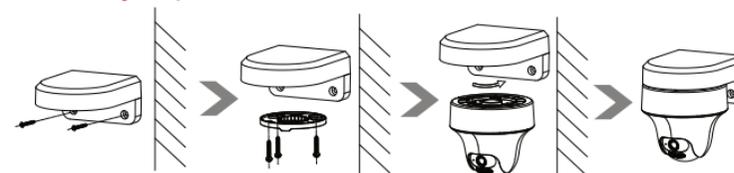

2 Montaje en techo

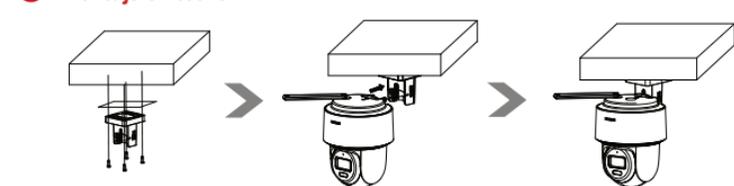


Montaje en pared

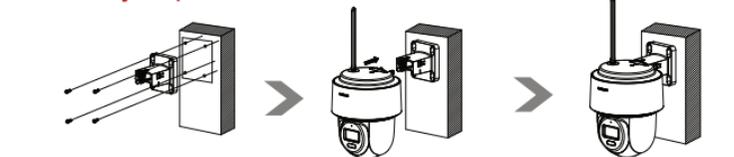


6

3 Montaje en pared

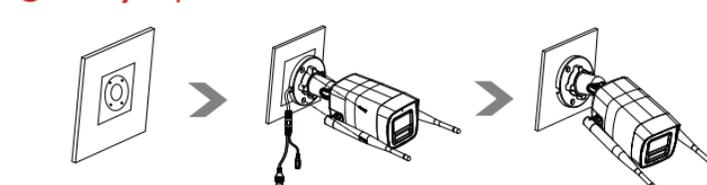

Montaje en techo

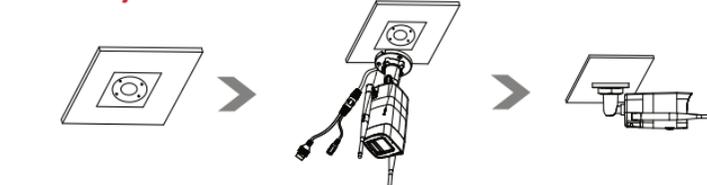

Después de la instalación, verifique el indicador de estado.

• **Rojo solido:** La cámara se está iniciando.

• **Roja intermitente lenta:** La conexión Wi-Fi falló.


• **Azul parpadeante rápido:** Cámara preparada para conexión WiFi.

• **Azul de parpadeo lento:** Cámara funcionando correctamente

7

A Descripción indicadores

Encienda su dispositivo y espere unos 60 segundos. Si cada indicador es igual a la descripción a continuación, entonces su dispositivo se ha iniciado correctamente.

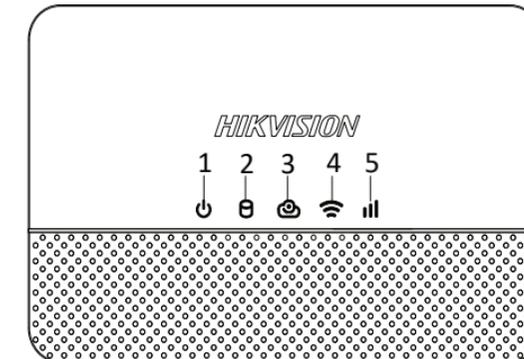

No.	Indicador	Descripción
1	Power	Sera sólido después de conectar la fuente de alimentación.
2	SD Card	Sera fijo o parpadearía después de insertar la tarjeta SD.
3	Online	Estará fijo cuando la red esté funcionando correctamente.
4	Wi-Fi	Será sólido o parpadeante.
5	4G	Por ahora 4G no está disponible para su dispositivo y este indicador no funcionará.

8

B Preguntas

1. ¿Por qué no se puede vincular el dispositivo con Hik-Connect?

Asegúrese de que el cable de red esté conectado.

Asegúrese de que el indicador de conexión del dispositivo esté encendido y que el dispositivo no se haya vinculado con otra cuenta.

Si el problema persiste, escanee el código QR en la tapa para ver el video de funcionamiento.

2. ¿Por qué no se pueden conectar las cámaras?

La primera vez que agregue una cámara, espere a que se inicie. Tardará entre 30 y 40 segundos. El indicador de la cámara parpadeará en azul rápidamente (se encenderá durante 0,2 segundos y se apagará durante 0,2 segundos).

Verifique la distancia entre el dispositivo y la cámara. Se recomienda que la distancia sea de 200 metros en un área abierta.

Si el indicador de la cámara parpadea normalmente pero la conexión sigue fallando, presione el botón de reinicio de la cámara durante unos 5 segundos y vuelva a intentarlo después de que se inicie la cámara.

• Si este problema persiste, escanee el código QR en la tapa para ver el video de funcionamiento.

3. ¿Por qué no hay imagen durante la visualización en vivo?

• Verifique la distancia entre el dispositivo y la cámara. Se sugiere que la distancia sea de 200 metros en un área abierta.

9

4. ¿Cómo se restaura el dispositivo o la cámara a los valores predeterminados de fábrica?

Presione el botón de reinicio del dispositivo durante aproximadamente 5 segundos hasta que todos los indicadores se apaguen y el indicador de encendido parpadee después; luego, se restaurará el dispositivo.

Presione el botón de reinicio de la cámara durante aproximadamente 50 segundos.

5. ¿Cuándo se debe usar Hik-Connect para vincularse con el dispositivo?

Puede usar Hik-Connect para escanear el código QR del dispositivo y vincularlo con su dispositivo cuando el indicador en línea esté encendido.

6. ¿Cómo se inserta la tarjeta MicroSD (TF)?

La tarjeta MicroSD (TF) se usa para almacenar videos y es necesaria. Vaya a la página 1 para ver las instrucciones sobre cómo insertar la tarjeta.

7. ¿Cómo se pueden reproducir videos?

Vaya a la página de inicio de la aplicación Hik-Connect, seleccione un dispositivo y, a continuación, toque

Reproducir o un mensaje de evento para reproducir videos.

C Precauciones

- No toque la batería. ¡Peligro de quemaduras químicas!
- Este producto contiene una batería de botón o moneda. Si se ingiere, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y provocar la muerte.
- La sustitución incorrecta de la batería por un tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio).
- No arroje la batería al fuego ni al horno, ni la aplaste ni la corte mecánicamente, ya que podría provocar una explosión.



10

5. No deje la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, ya que podría provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

6. No someta la batería a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

7. Deseche las baterías fundidas de acuerdo con las instrucciones.

• Si el dispositivo emite humo, olor o ruido, apague el dispositivo inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio.

• Utilice el dispositivo junto con un SAI y, si es posible, utilice el disco duro HDD recomendado de fábrica. • En el caso de dispositivos con aspas o motores de ventilador, mantenga las partes del cuerpo alejadas de ellos. Desconecte la fuente de alimentación durante el mantenimiento.

• No toque los componentes expuestos (como los contactos metálicos de las entradas) y espere al menos 5

minutos, ya que puede no haber electricidad si se corta la alimentación del dispositivo. • Nunca coloque el dispositivo en una ubicación inestable. El dispositivo puede caerse y provocar lesiones personales graves o la muerte.

• Si el dispositivo utiliza un enchufe de alimentación de 3 clavijas, debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra correctamente.

D Consejos y Tips

• El dispositivo no deberá quedar expuesto a goteos o salpicaduras de agua, ni a objetos llenos de líquidos, como los jarrones se colocarán sobre el dispositivo. • Se deben colocar fuentes de llamas no desnudas sobre el dispositivo, como velas encendidas. • Para el dispositivo con aberturas de ventilación, las aberturas de ventilación no deben impedirse cubriendo las aberturas de ventilación nunca deben bloquearse colocando el dispositivo sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. • El puerto USB del equipo se utiliza para conectarse a un mouse, teclado, unidad flash USB o Wi-Fi dongle únicamente. La corriente para el dispositivo conectado no debe ser superior a 0,1 A. • Bajo temperaturas de trabajo altas (de 40 °C (104 °F) a 55 °C (131 °F)), la potencia de algunos adaptadores de corriente puede disminuir. • Si es necesario instalar el dispositivo en la pared o en el techo, 1. Instale el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de este manual. 2. Para evitar lesiones, este dispositivo debe estar fijado de forma segura a la superficie de instalación de acuerdo con las instrucciones de instalación. • Si se proporciona un adaptador de alimentación en el paquete del dispositivo, utilice únicamente el adaptador proporcionado. • Si el dispositivo necesita ser cableado por usted mismo, seleccione el cable correspondiente para suministrar energía de acuerdo con Pele el cable con un pelacables estándar en la posición correspondiente. Para evitar consecuencias graves, la longitud del cable pelado debe ser adecuada y los conductores no deben quedar expuestos. • Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o desmontar el dispositivo. • El dispositivo debe colocarse en un ambiente seco sin gases corrosivos (consulte el manual del usuario para detalles sobre gases corrosivos).

11