Terminal de control de acceso serie DS-K1T809

Manual de usuario

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Información reglamentaria

Información de la FCC

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
Cumplimiento de la FCC: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: —Reorientar o reubicar la antena receptora.

—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

—Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda. Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
Condiciones de la FCC Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Declaración de conformidad con la UE

Este producto y, en su caso, también los accesorios suministrados, están marcados con "CE" y, por lo tanto, cumplen con las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Directiva 2012/19/UE (Directiva RAEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse como residuos municipales sin clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al adquirir un equipo nuevo equivalente o deposítelo en los puntos de recogida designados. Para más información, consulte: www.recyclethis.info

Directiva 2006/66/CE (Directiva sobre pilas y baterías): Este producto contiene una pila que no puede desecharse como residuo municipal no clasificado en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre la pila. La pila está marcada con este símbolo, que puede incluir letras para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, devuelva la pila a su proveedor o a un punto de recogida autorizado. Para más información, visite: www.recyclethis.info

Cumplimiento con Industry Canada ICES-003 Este

dispositivo cumple con los requisitos de las normas CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1.

este dispositivo no debe causar interferencias, y 2. este

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar interferencias no deseadas.

funcionamiento del dispositivo.

El presente aparato está conforme con el CNR d'Industrie Canada aplicable a los aparatos radioexentos de licencia. La explotación está autorizada en dos condiciones siguientes: 1. El aparato no debe producir

Brouillage, et 2. El usuario del aparato debe aceptar todo el

aparato radioeléctrico subi, incluso si el Brouillage

Es susceptible de comprometer su funcionamiento.

Según la normativa de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena del tipo y con una ganancia máxima (o inferior) aprobada por Industry Canada. Para reducir las posibles interferencias de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de manera que la potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE) no supere la necesaria para una comunicación eficaz.

De conformidad con la normativa de Industry Canada, el actual emisor de radio puede funcionar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el emisor de Industrie Canada. Para reducir el riesgo de brouillage radioeléctrico según la intención de otros usuarios, es necesario elegir el tipo de antena y ganar potencia isotrópica.

ROSARIO SEGURIDAD ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

rayonnée équivalente (pire) ne passe pas l'intensité nécessaire à l'establecimiento de una comunicación satisfactoria.

Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones tienen como objetivo garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o pérdidas materiales.

La medida de precaución se divide en Peligros y Precauciones: Peligros: Ignorar

cualquiera de las advertencias puede causar lesiones graves o la muerte.

Precauciones: Ignorar cualquiera de estas precauciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.

⚠	⚠
Peligros: Siga estas medidas de seguridad para prevenir lesiones graves o la muerte.	Precauciones: Siga estas precauciones para evitar posibles lesiones o daños materiales.

⚠ Peligros

• Todas las operaciones electrónicas deben cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica, Normativa de prevención de incendios y demás normativa relacionada vigente en su región.

• Por favor, utilice el adaptador de corriente proporcionado por la empresa. El consumo de energía no puede ser inferior al valor requerido.

• No conecte varios dispositivos a un mismo adaptador de corriente, ya que una sobrecarga del adaptador puede provocar un sobrecalentamiento. o riesgo de incendio.

• Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de cablear, instalar o desmontar el dispositivo.

• Cuando el producto se instale en la pared o el techo, el dispositivo debe estar firmemente fijado. • Si sale humo, olores o ruido del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente y desconecte el cable de alimentación. cable, y luego póngase en contacto con el centro de servicio.

• No ingerir la batería. Riesgo de quemaduras químicas.

Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas e incluso la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas podrían haber sido ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. • Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio más cercano.

Nunca intente desmontar el dispositivo usted mismo. (No nos hacemos responsables de los problemas derivados de reparaciones o mantenimiento no autorizados).

⚠ Precauciones

• Este equipo no es apto para su uso en lugares donde es probable que haya niños. • No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a altas temperaturas.

Radiación electromagnética. Evite instalar el equipo sobre superficies vibratorias o lugares propensos a golpes (ignorar esta advertencia puede causar daños al equipo).

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

• No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del dispositivo para obtener más detalles).

temperatura de funcionamiento), lugares fríos, polvorientos o húmedos, y no lo exponga a alta radiación electromagnética.

• La cubierta del dispositivo para uso en interiores debe mantenerse alejada de la lluvia y la humedad. • Exponer el equipo a la luz solar directa, poca ventilación o fuente de calor como un calentador o

Está prohibido el uso de radiadores (la ignorancia puede provocar un incendio).

• No apunte el dispositivo hacia el sol ni hacia lugares con luz excesiva. Podría producirse un efecto de halo o mancha.

de lo contrario (lo cual, sin embargo, no es un mal funcionamiento), y afectando la durabilidad del sensor al mismo tiempo.

• Utilice el guante proporcionado al abrir la cubierta del dispositivo, evite el contacto directo con el

cubierta del dispositivo, ya que el sudor ácido de los dedos puede erosionar el revestimiento de la superficie del dispositivo. cubrir.

• Para limpiar las superficies internas y externas de la carcasa del dispositivo, utilice un paño suave y seco; no utilice detergentes alcalinos. • Conserve todos los envoltorios después de desempaquetar el producto para futuras consultas. En caso de avería, deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. El transporte sin el envoltorio original puede dañar el dispositivo y generar costes adicionales.

• El uso o reemplazo inadecuado de la batería puede provocar riesgo de explosión. Reemplácela con la

Utilice únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes. Deseche las baterías usadas siguiendo las instrucciones del fabricante.

• Puede ver la licencia del dispositivo a través del sitio web: http://opensource.hikvision.com/Home/List?id=46.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Modelos disponibles

El terminal de control de acceso incluye los siguientes modelos:

Nombre del producto	Modelo
Terminal de control de acceso	DS-K1T809MX DS-K1T809EX

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Contenido

Capítulo 1 Apariencia 1
Capítulo 2 Instalación 2
2.1 Entorno de instalación 2
2.2 Montaje en superficie 2
Capítulo 3 Cableado del dispositivo 6
3.1 Cableado de dispositivos externos 6
Capítulo 4 Comandos de Operación 7
4.1 Comandos comunes 7
4.2 Comandos básicos 8
4.2.1 Activación 8
4.2.2 Entrada y salida del modo de programación 9
4.3 Otros comandos comunes 9
4.3.1 Puerta abierta 9
4.3.2 Configurar la tarjeta funcional 11
4.4 Comandos avanzados 12
4.4.1 Configurar parámetros de la puerta 12
4.4.2 Configurar parámetros de voz 12
4.4.3 Configurar NFC 13
4.4.4 Configurar el lector de tarjetas en modo Wiegand 13
4.4.5 Restaurar la configuración predeterminada 13
4.4.6 Reiniciar el dispositivo 13
4.4.7 Restaurar a la configuración de fábrica 13
Apéndice A. Información legal 14
Apéndice B. Convenciones de símbolos 16
Apéndice C. Dimensión 17

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Capítulo 1 Apariencia

Consulte el siguiente contenido para obtener información detallada sobre el terminal de control de acceso:

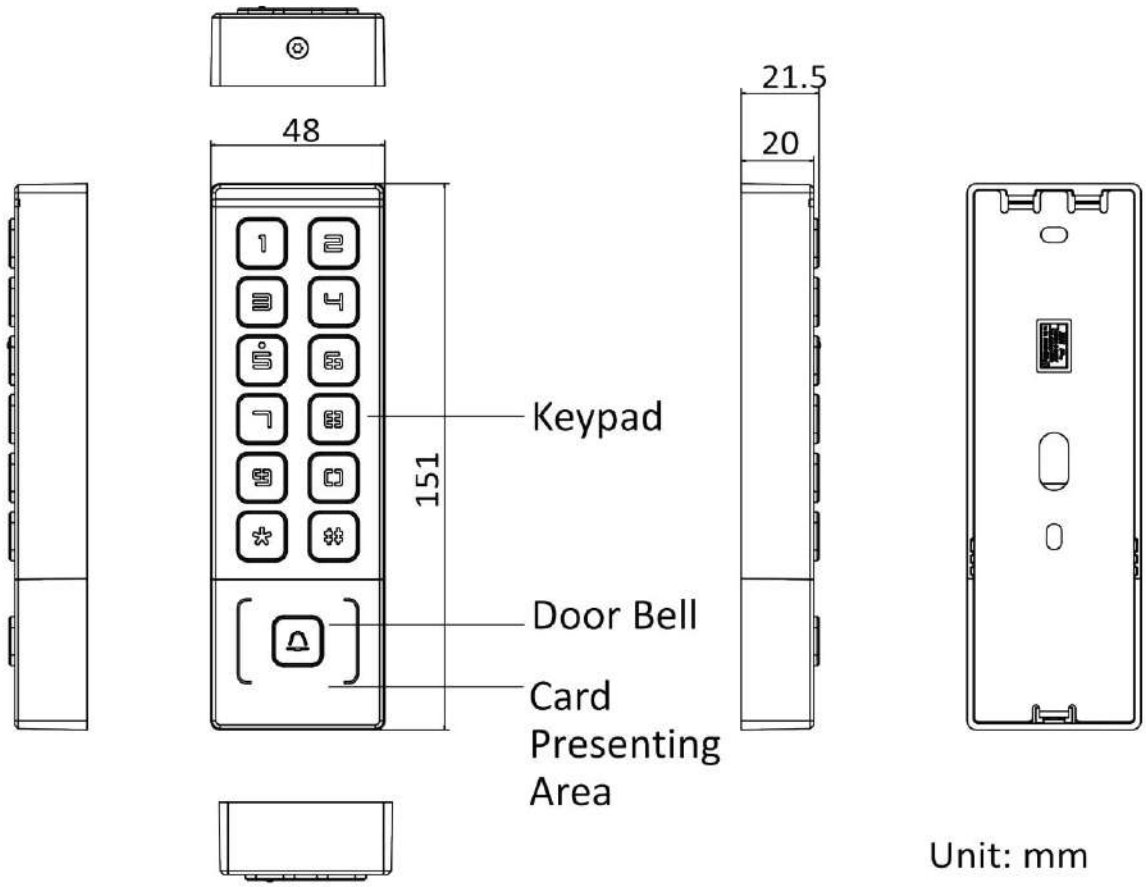


Figura 1-1 Terminal de control de acceso

Nota

Las imágenes que se muestran aquí son solo a título ilustrativo.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Capítulo 2 Instalación

2.1 Entorno de instalación

• El peso mínimo de carga de la pared u otros lugares debe ser 3 veces mayor que el peso del dispositivo.

• • Por favor, prepare las siguientes herramientas y accesorios: destornillador (adquirido por usted mismo), tornillos, Cables y adaptadores (adquiridos por mí).

2.2 Montaje en superficie

Pasos

1. Pegue la pegatina de instalación en la pared a unos 1,45 m del suelo o del lugar donde se deba instalar el dispositivo, y haga el agujero según la ubicación del agujero (agujero 1 y agujero 2) en la pegatina y en la pared.

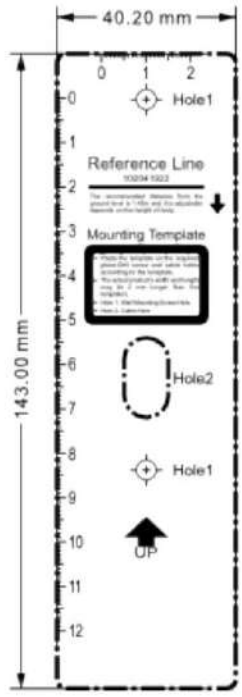


Figura 2-1 Etiqueta de instalación

2. Inserte el manguito de plástico del tornillo de expansión suministrado en el orificio perforado.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

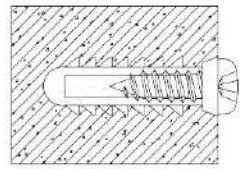


Figura 2-2 Insertar funda de plástico

3. Asegúrese de que los cables estén pasados a través del orificio.

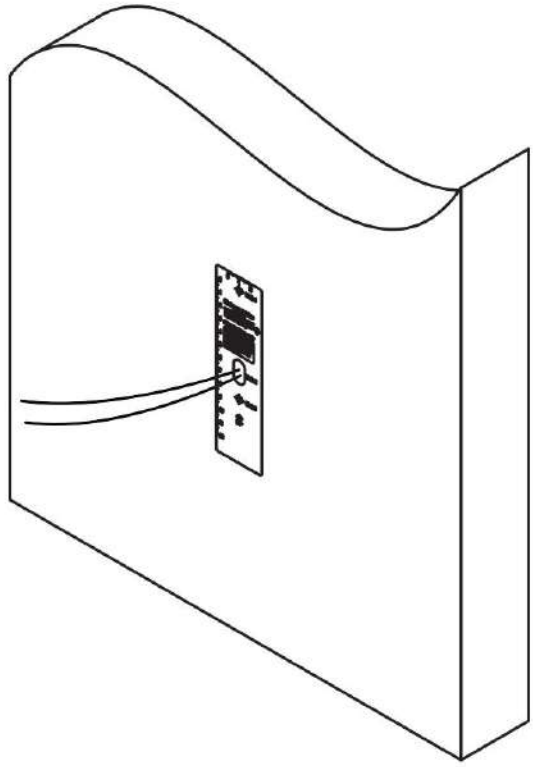


Figura 2-3 Cables roscados

4. Fije la placa de montaje en la caja de conexiones con los dos tornillos suministrados (PA4X25-SUS).

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

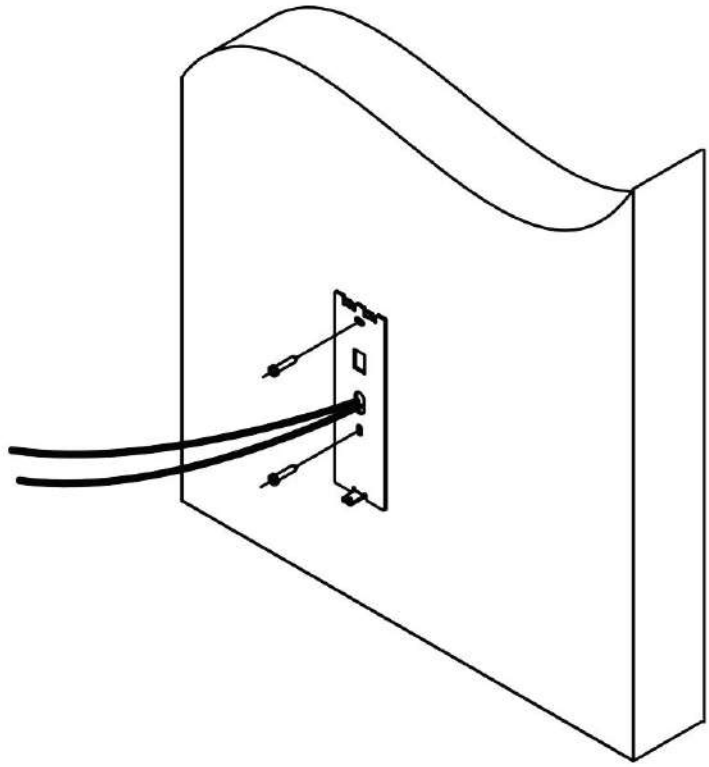


Figura 2-4 Placa de montaje segura 5.

Complete el cableado. Consulte el diagrama de cableado para obtener más detalles.

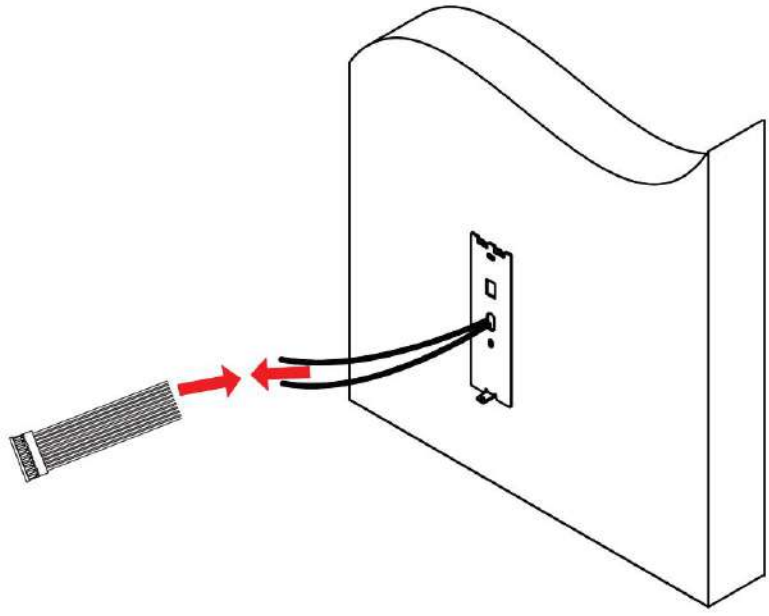


Figura 2-5 Cableado completo

6. Cuelgue el dispositivo en la placa de arriba a abajo. Fije el dispositivo a la placa de montaje con 1 tornillo suministrado (SC-KM3X6-T10-SUS).

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

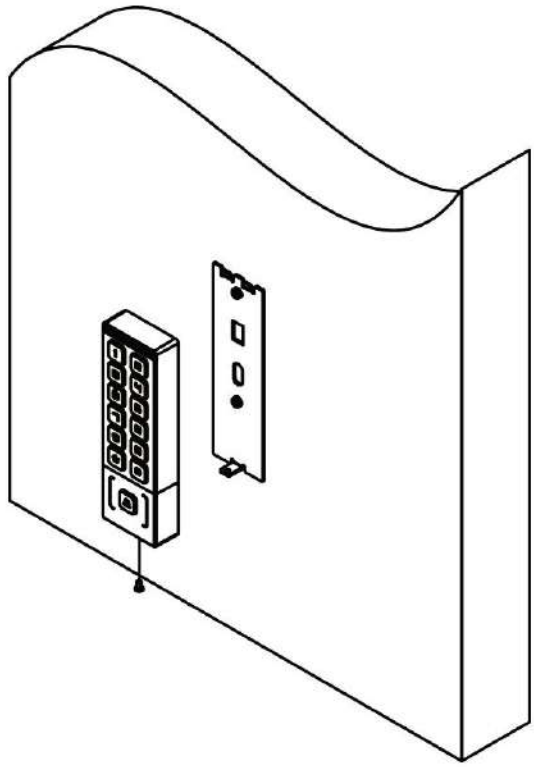


Figura 2-6 Dispositivo seguro

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Capítulo 3 Cableado de dispositivos

3.1 Cableado de dispositivos externos

Conecte el dispositivo externo.

El diagrama de cableado es el siguiente.

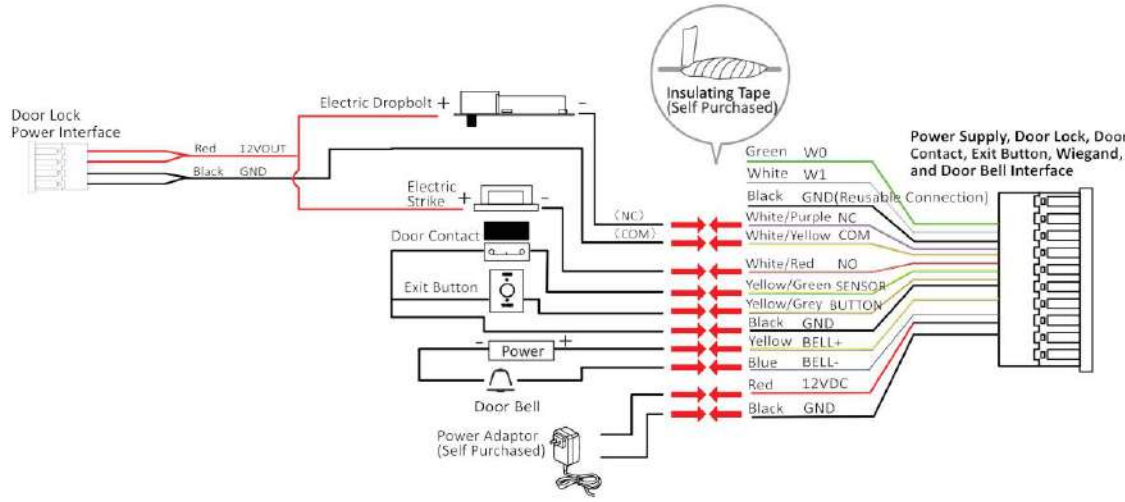


Figura 3-1 Cableado de dispositivos externos

Nota

• Utilice una fuente de alimentación de 12 V CC. No conecte el dispositivo directamente a la red eléctrica de 220 V. • La fuente de alimentación externa recomendada para la cerradura es de 12 V y 1 A.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Capítulo 4 Órdenes de operación

4.1 Comandos comunes

Tabla 4-1 Descripción de comandos comunes

Módulo	Operación	Dominio	Descripción
Activar dispositivo	Activar	[*][0][#] [Programación Contraseña (6 a 8) Dígitos)] [Repetir Programación Contraseña (6 a 8) Dígitos)] [#]	La contraseña de programación de 6 a 8 dígitos no puede ser toda 0.
Modo de programación Entrar en programación	Modo	[Programación Contraseña (6 a 8) Dígitos)] [*][0][#]	/
	Programación de salida Modo	[*] [#]	/
	Programación del cambio Contraseña	[00] [Nuevo] Programación Contraseña (6 a 8) Dígitos)] [Repetir Nuevo Programación Contraseña (6 a 8) Dígitos)] [#]	/
Agregar apertura de puerta Credencial	Establecer apertura de puerta Contraseña	[03] [Apertura de puerta] Contraseña (4 a 8) Dígitos)] [Repetir puerta Contraseña de apertura (de 4 a 8 dígitos)] [#]	/
	Agregar tarjeta de usuario	[01] [Código de usuario (4 dígitos)] (Opcional) [Deslizar tarjeta]...	Si decide agregar un código de usuario, puede guardar la tarjeta agregada en la ubicación del código de usuario.
	Eliminar tarjeta de usuario	[02] [Deslizar tarjeta]...	/
	Agregar tarjetas de usuario en Lote	[01] [Código de usuario (4) Dígitos)](Opcional) [Deslizar tarjeta 1][Deslizar	/

ROSARIO SEGURIDAD ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Módulo	Operación	Dominio	Descripción
		Tarjeta 2][Deslizar tarjeta 3]...	
	Eliminar tarjetas de usuario en Lote (Método 1)	[02] [Deslizar tarjeta 1] [Deslizar tarjeta 2][Deslizar Tarjeta 3]...	/
	Eliminar tarjetas de usuario en Lote (Método 2)	[15] [Programación] Contraseña (6 a 8) Dígitos)] [#]	/
	Eliminar código de usuario	[02] [Código de usuario] [#]	/
	Eliminar códigos de usuario en Lote	[02] [Código de usuario] [#] [Código de usuario] [#]...	/

4.2 Comandos básicos

El dispositivo necesita ser activado antes de poder ser utilizado. Después de la activación, el dispositivo puede estar en dos modos: modo normal y modo de programación. Después de entrar en el modo de programación, el dispositivo puede ser operado por comandos.

4.2.1 Activación

Dominio

Activar: [*][0][#] [Contraseña de programación (6 a 8 dígitos)] [Repetir contraseña de programación (6 a 8 dígitos)] Dígitos)] [#].

Nota

La contraseña de programación de 6 a 8 dígitos no puede ser toda 0.

Descripción de las indicaciones

Indicador	Audio de aviso	Descripción
La luz es de color verde sólido.	El zumbador suena durante 3 segundos.	Activado , y en modo normal (no en modo de programación).
La luz parpadea en rojo lentamente durante 3 veces.	El timbre suena 5 veces rápidamente.	La activación falló.
La luz parpadea lentamente en color naranja.	/	Inactivado

ROSARIO SEGURIDAD ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

4.2.2 Entrada y salida del modo de programación

Hay dos maneras de entrar en el modo de programación: entrar en la tarjeta funcional de , o deslizar directamente el dedo comandos (que incluye la tarjeta de administración, la tarjeta de adición y la tarjeta de eliminación).

Comando del modo de programación

Ingrese al modo de programación: [Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [*][0][#].
Salir del modo de programación: [*] [#].
Cambiar contraseña de programación: [00] [Nueva contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [Repetir nueva]
Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [#].

Tabla 4-2 Descripción de las indicaciones

Indicador	Audio de aviso	Descripción
La luz permanece verde fija durante 2 segundos.	El zumbador suena dos veces rápidamente.	Entrar en el modo de programación.
La luz permanece roja fija durante 2	segundos. El zumbador suena 3 veces lentamente.	Falló la entrada al modo de programación.
/	El zumbador emite un pitido.	Deslice la tarjeta y pulse el botón. Audio
/	El timbre suena 2 veces.	Salida por tiempo de espera agotado.

Nota

- Tras 5 errores consecutivos al introducir la contraseña de programación, el dispositivo entrará en estado bloqueado. Después de esperar 1800 s o después de que el dispositivo haya perdido energía, puede ingresar al Vuelva a introducir la contraseña de programación para entrar en el modo de programación. Introduzca la programación. Si la contraseña está bloqueada, el indicador se iluminará en naranja fijo durante 2 segundos y el zumbador sonará 5 veces. tiempos rápidamente, lo que indica que no puede entrar en el modo de programación.
- En el modo de programación, "*" representa un retorno al modo de programación sin entrar en un el comando y "#" indican el final o la finalización de un comando.
- En el modo de programación, debe pulsar "*" para salir del modo de adición y eliminación por lotes.

Tarjeta funcional con deslizamiento

Tras deslizar la tarjeta funcional en el lector de tarjetas, podrá acceder directamente a la programación. modo. Consulte la tarjeta funcional para agregar detalles.

4.3 Otros comandos comunes

4.3.1 Puerta abierta

Hay dos maneras de abrir la puerta: introducir la contraseña o deslizar la tarjeta de usuario.

ROSARIO SEGURIDAD ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Descripción de las indicaciones

Indicador	Audio de aviso	Descripción
La luz permanece verde fija durante 2	segundos. El zumbador suena dos veces rápidamente. Autenticado.	
La luz permanece roja fija durante 2	segundos. El zumbador suena 3 veces lentamente. Falló la autenticación.	
/	El zumbador emite un pitido.	Deslice la tarjeta y pulse el botón. Audio
/	El timbre suena 2 veces.	Salida por tiempo de espera agotado.

Establecer contraseña para abrir la puerta

Puedes configurar la contraseña para abrir la puerta y abrirla introduciendo dicha contraseña.

Dominio

Comando para configurar la contraseña de apertura de la puerta: [03] [Contraseña de apertura de la puerta (de 4 a 8 dígitos)] [Repita la contraseña para abrir la puerta (de 4 a 8 dígitos)] [#].

Nota

Las contraseñas para abrir las puertas (de 4 a 8) no pueden ser todas 0. Si todas son 0, la función de contraseña para abrir las puertas se desactivará.

Agregar/Eliminar tarjeta de usuario

Dominio

Agregar tarjeta de usuario: [01] [Código de usuario (4 dígitos)] (Opcional) [Deslizar tarjeta]...

Agregar tarjeta de usuario en lote: [01] [Código de usuario (4 dígitos)] (Opcional) [Deslizar tarjeta 1] [Deslizar tarjeta 2] [Deslizar tarjeta 3]...

Nota

• Si ingresa un código de usuario antes de agregar una tarjeta, la ubicación de la tarjeta de usuario agregada estará bajo este ID de código, y si no ingresa el código de usuario, la tarjeta agregada no tendrá una posición fija. • El formato del código de usuario es de 4 dígitos y el rango es de 1 a 1000. Si el contenido del código ingresado y El formato es incorrecto, la suma falla y el comando de suma actual finaliza.

Eliminar código de usuario: [02] [Código de usuario] [#].

Eliminar código de usuario en lote: [02] [Código de usuario] [#][Código de usuario] [#]...

Eliminar tarjeta de usuario: [02] [Deslizar tarjeta].

Eliminar tarjeta de usuario en lote (Método 1): [02] [Deslizar tarjeta 1] [Deslizar tarjeta 2][Deslizar tarjeta 3]...

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Eliminar tarjeta de usuario en lote (Método 2): [15] [Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [#].

4.3.2 Configurar la tarjeta funcional

Las tarjetas funcionales incluyen la tarjeta de administración, la tarjeta para agregar y la tarjeta para eliminar.

Nota

Las tarjetas funcionales no se pueden usar para abrir puertas, sino que solo equivalen a un comando determinado.

Tarjeta de administración

Deslice la tarjeta de administración en estado de espera: esto significa que el dispositivo entra directamente en el modo de programación, y no es necesario introducir ningún comando para entrar en dicho modo.
Comando para agregar tarjeta de administración: [04] [Deslizar tarjeta].
Comando para eliminar la tarjeta de administración: [04][#].
Comando para agregar tarjeta de administración, agregar tarjeta y eliminar tarjeta a la vez: [10] [Deslizar tarjeta de administración][Deslizar agregar tarjeta] [Deslizar eliminar tarjeta].

Nota

Tras deslizar la tarjeta de administración para acceder al modo de programación, si el dispositivo permanece inactivo durante 30 segundos, saldrá de dicho modo. Deslice la tarjeta dos veces en 3 segundos para cambiar la configuración de los contactos de la puerta. Al accionar el contacto de la puerta, si el zumbador suena 8 veces lentamente, significa que el modo se cambia a cerrado, y si suena 8 veces rápidamente, significa que el modo se cambia a abierto.

Agregar tarjeta

Deslice la tarjeta de adición en el estado de espera: esto significa que el dispositivo entra directamente en el modo de programación y entra en el comando [01] (comando de adición).
Por ejemplo, si necesita agregar una tarjeta de usuario, puede deslizar la tarjeta de adición y luego deslizar una tarjeta de usuario cuando el dispositivo esté en modo de espera.
Comando para agregar tarjeta: [06] [Deslizar tarjeta].
Comando para eliminar y agregar tarjeta: [07][#].

Nota

Tras deslizar la tarjeta de adición para entrar en el modo de programación, si el dispositivo no se utiliza durante 30 segundos, saldrá del modo de programación.

Eliminar tarjeta

Deslice la tarjeta de borrado en estado de espera: esto significa que el dispositivo entra directamente en el modo de programación y ejecuta el comando [02] (comando de borrado).
Por ejemplo, si necesita eliminar una tarjeta de usuario, puede deslizar la tarjeta que desea eliminar y luego deslizar una tarjeta de usuario cuando el dispositivo esté en modo de espera.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Comando para agregar/eliminar tarjeta: [08] [Deslizar tarjeta].
Comando para eliminar la tarjeta: [09][#].

Nota

Tras deslizar la tarjeta de borrado para acceder al modo de programación, si el dispositivo no se utiliza durante 30 segundos, saldrá del modo de programación.

4.4 Comandos avanzados

4.4.1 Configurar parámetros de la puerta

Mediante un comando se puede configurar el tiempo de apertura de la puerta, el tiempo de espera de apertura de la puerta, el tipo de contacto de la puerta y el tipo de botón de salida.

Comando: [11] [Bit de datos 1] [Bit de datos 2] [Bit de datos 3] [Bit de datos 4] [#].

Bit de datos 1: Indica el tiempo de apertura de la puerta, que es un número de tres dígitos del 000 al 255. La unidad es el segundo. Si el tiempo de apertura es de 3 s, el bit de datos 1 se establece en 003. El tiempo de apertura predeterminado es de 5 s.

Bit de datos 2: Indica el tiempo de espera de apertura de la puerta, que es un número de dos dígitos. La unidad es segundos. Si la puerta se abre después de este tiempo configurado, el dispositivo activará una alarma y sonará durante 10 s. Si introduce "50", el tiempo de alarma para el tiempo de espera de apertura de la puerta será de 50 s. El tiempo de espera de apertura de la puerta predeterminado es de 30 s. s.

Bit de datos 3: Indica el tipo de contacto de la puerta, que es un número de un dígito. "0" significa que permanece cerrada y "1" que permanece abierta. Por defecto, permanece cerrada.

Bit de datos 4: Indica el tipo de botón de salida, que es un número de un dígito. "0" significa que permanece cerrado y "1" que permanece abierto. Por defecto, permanece cerrado.

4.4.2 Configurar parámetros de voz

Mediante este comando, puede configurar si desea habilitar el sonido del botón y el audio de la solicitud de autenticación.

Comando: [12] [Bit de datos 1] [Bit de datos 2] [#].

Bit de datos 1: Indica si se debe activar el sonido del botón. Se trata de un número de un dígito. "0" significa que el sonido del botón está desactivado, y "1" significa que está activado. Está activado por defecto.

Indica si se debe habilitar el audio de la solicitud de autenticación, que es un número de un dígito. "0" significa que el audio de la solicitud de autenticación está deshabilitado, y "1" significa que está habilitado. Está habilitado por defecto.

Nota

La desactivación solo surte efecto en el modo normal, no en el modo de programación.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

4.4.3 Configurar NFC

Puedes configurar si deseas habilitar la función NFC mediante el comando.

Comando: [13] [Bit de datos 1] [#].

Bit de datos 1: "0" significa que la función NFC está desactivada, y "1" significa que está activada. Está activada por defecto.

Nota

Solo algunos modelos son compatibles con esta función; consulte el producto específico.

4.4.4 Configurar el lector de tarjetas en modo Wiegand

El modo Wiegand del lector de tarjetas se puede configurar mediante un comando.

Comando: [14] [Bit de datos 1] [#].

Bit de datos 1: "0" significa modo Wiegand 26, y "1" significa modo Wiegand 34. El modo predeterminado es Wiegand 34.

4.4.5 Restaurar la configuración predeterminada

Puedes ejecutar comandos o pulsar un botón para restaurar la configuración predeterminada.

Comando 1: [16] [Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)]] [#] (Solo restaurar datos, excepto los datos de las tarjetas de usuario).
Comando 2: Mantenga presionado el botón "*" durante 5 segundos dentro de los 30 segundos posteriores al encendido.

4.4.6 Reiniciar el dispositivo

Puedes reiniciar el dispositivo mediante un comando.

Comando: [17] [Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [#].

4.4.7 Restaurar la configuración de fábrica

Puedes restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica mediante un comando.

Comando: [18] [Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)]] [#] (Restaurar todos los datos de usuario y predeterminados).

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Apéndice A. Información legal

Acerca de este documento

• Este documento incluye instrucciones para el uso y la gestión del producto. Las imágenes, gráficos, fotografías y demás información que se incluye a continuación son solo para fines descriptivos y explicativos. • La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otros motivos. Puede encontrar la versión más reciente del documento en el sitio web de Hikvision (https://www.hikvision.com). Salvo acuerdo contrario, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. o sus filiales (en adelante, "Hikvision") no ofrecen garantías, ni expresas ni implícitas.

• Por favor, utilice el documento con la guía y asistencia de profesionales capacitados en Apoyando el Producto.

Acerca de este producto

• Este producto solo puede disfrutar del servicio de asistencia postventa en el país o región donde se encuentre. La compra se ha realizado.

• Si el producto que elige es un producto de vídeo, escanee el siguiente código QR para obtener el "Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo", y léalo detenidamente.

Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual

• Hikvision posee los derechos de autor y/o patentes relacionados con la tecnología incorporada en el producto. Productos descritos en este documento, que pueden incluir licencias obtenidas de terceros. • Cualquier parte del documento, incluyendo texto, imágenes, gráficos, etc., pertenece a Hikvision. Ninguna parte de este documento puede ser extraída, copiada, traducida o modificada total o parcialmente por ningún medio sin permiso por escrito. y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son

• HIKVISION propiedad de Hikvision en diversas jurisdicciones. •

Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

AVISO LEGAL

• EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTE DOCUMENTO Y EL EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "CON TODOS SUS DEFECTOS Y ERRORES". HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.

ROSARIO SEGURIDAD ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

NO SE ATRIBUYE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA O LA IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. EL USO DEL PRODUCTO POR SU PARTE ES BAJO SU PROPIO RIESGO.

EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRO TIPO, EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS.

• USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, Y HIKVISION NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGA DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIÓN POR VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ SOPORTE TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

• USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE SU USO SE AJUSTE A LA LEY APLICABLE.

USTED ES RESPONSABLE DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DERECHOS DE PUBLICIDAD, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD. USTED NO DEBERÁ UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUIDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EXPLOSIVOS NUCLEARES O CICLOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGUROS, NI EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

• EN CASO DE CONFLICTO ENTRE ESTE DOCUMENTO Y LA LEY APLICABLE, LA PREVALECE LO POSTERIOR.

Protección de datos

• Para proteger los datos, el desarrollo de los productos Hikvision incorpora la privacidad desde el diseño. principios. Por ejemplo, para Productos con funciones de reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan en sus Productos con método de cifrado; para Productos de huella dactilar, solo se guardará la plantilla de la huella dactilar, lo que hace imposible reconstruir una imagen de huella dactilar. • Como responsable/encargado del tratamiento de datos,

puede procesar datos personales, incluyendo la recopilación, almacenamiento, uso, procesamiento, divulgación, eliminación, etc. Se le recomienda prestar atención y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la protección de datos personales, incluyendo, sin limitación, realizar controles de seguridad para salvaguardar los datos personales, tales como, implementar controles de seguridad administrativos y físicos razonables, realizar revisiones periódicas y evaluaciones de la efectividad de sus controles de seguridad.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Apéndice B. Convenciones de símbolos

Los símbolos que pueden encontrarse en este documento se definen de la siguiente manera.

Símbolo	Descripción
Peligro	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará o podría provocar la muerte o lesiones graves.
Precaución	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños en los equipos, pérdida de datos, degradación del rendimiento o resultados inesperados.
Nota	Proporciona información adicional para enfatizar o complementar puntos importantes del texto principal.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Apéndice C. Dimensión

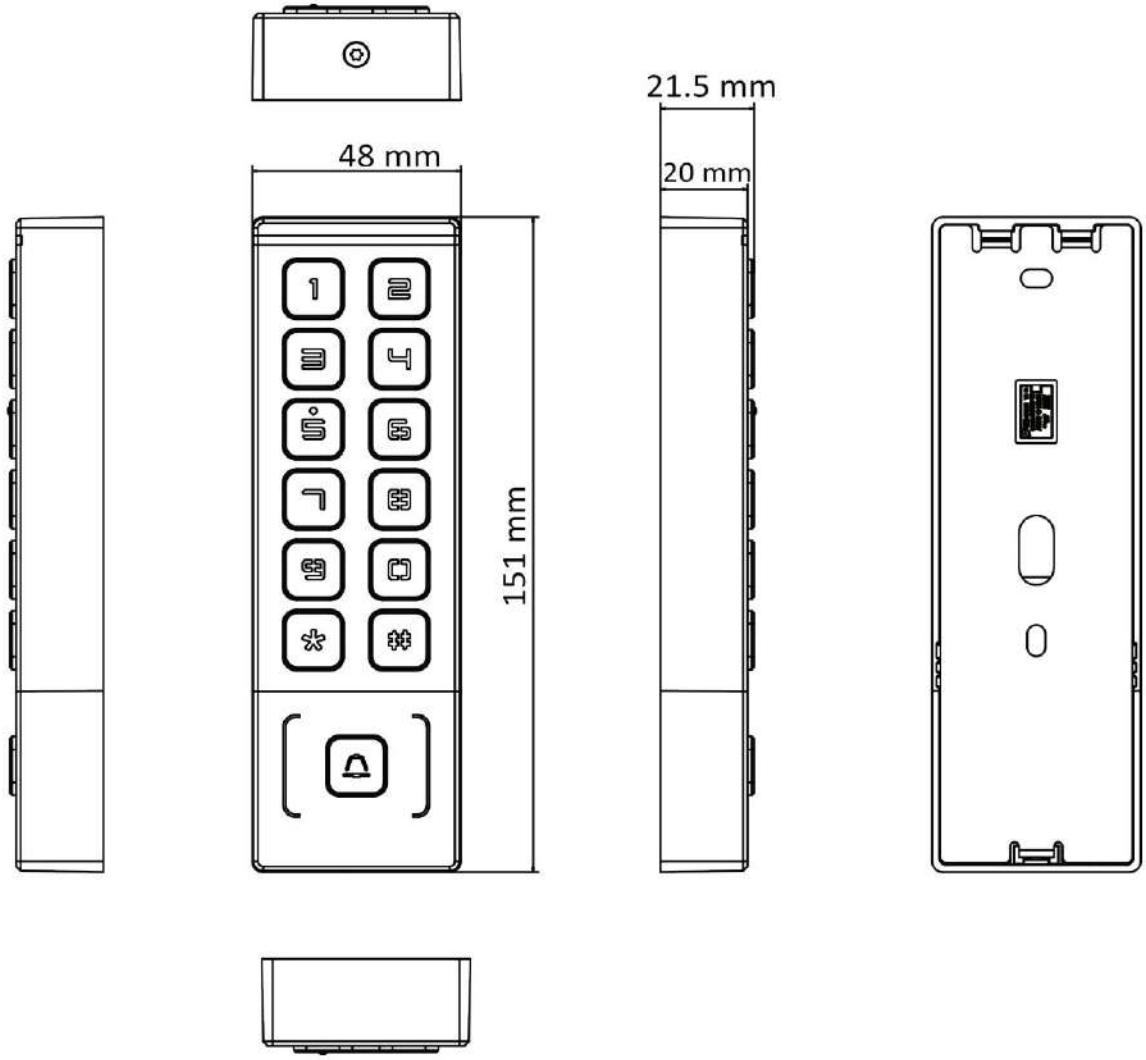


Figura C-1 Dimensión

Nota

Las imágenes que se muestran aquí son solo a título ilustrativo.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA


See Far, Go Further