HIKVISION

Terminal de control de acceso

Guía de inicio rápido

UD38794B

Guía rápida

1. Instalación y cableado

Verifique el entorno, instale el dispositivo y conecte los dispositivos mediante cables.

2. Activación y configuración

Active el dispositivo y realice las operaciones pertinentes según corresponda.


a las órdenes.

1. Instalación y cableado

1.1 Comprobar el entorno


• La capacidad de carga mínima de la pared u otros soportes debe ser tres veces mayor que el peso del dispositivo. • Prepare las siguientes herramientas y accesorios: destornillador (adquirido por el usuario), tornillos, cables y adaptadores (adquiridos por el usuario).

Apariencia

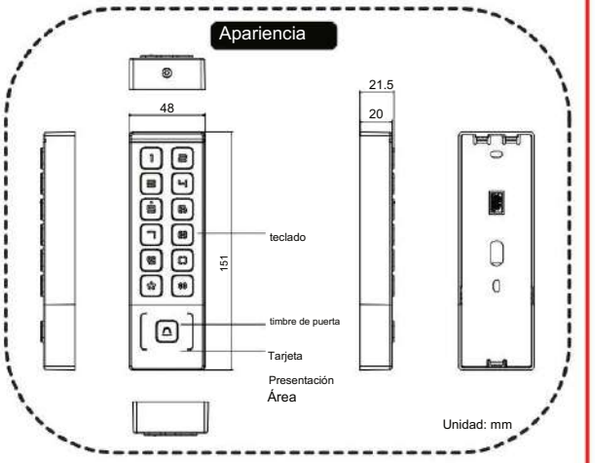


1.2 Instalación

1. Fije la pegatina de instalación a la pared a unos 1,45 m del suelo o del lugar donde se deba instalar el dispositivo, y perfore los agujeros según la ubicación de los agujeros (agujero 1 y agujero 2) en la pegatina y en la pared.



2. Inserte el manguito de plástico del tornillo de expansión suministrado en el orificio perforado.

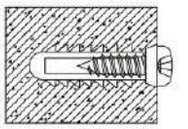


3. Asegúrese de que los cables estén pasados a través del orificio.


4. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones con los dos tornillos suministrados (PA4X25-SUS).

5. Complete el cableado. Consulte el diagrama de cableado a continuación (1.3) para obtener más detalles.

6. Cuelgue el dispositivo en la placa de arriba a abajo. Fije el dispositivo a la placa de montaje con 1 tornillo suministrado (SC-KM3X6-T10-SUS).

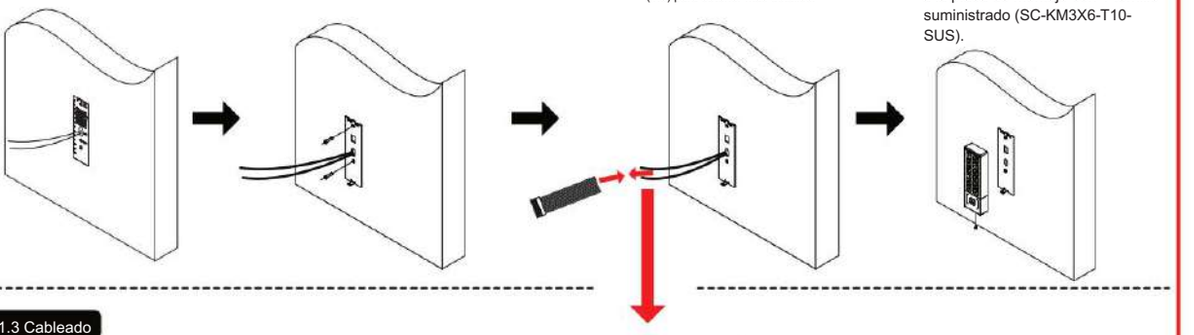

1.3 Cableado

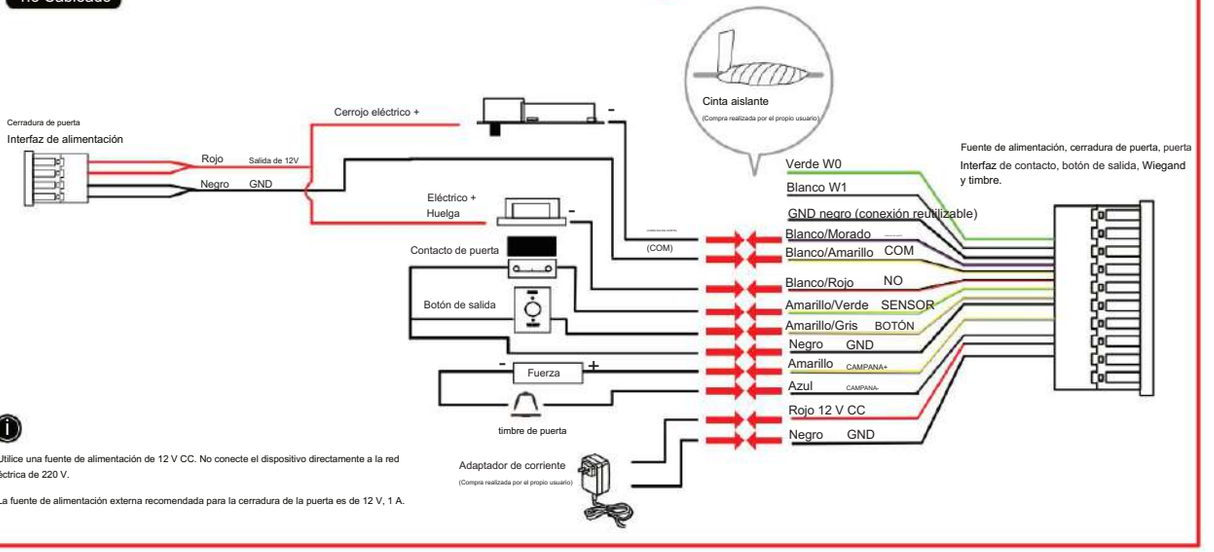

• Utilice una fuente de alimentación de 12 V CC. No conecte el dispositivo directamente a la red eléctrica de 220 V.

• La fuente de alimentación externa recomendada para la cerradura de la puerta es de 12 V, 1 A.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

2. Órdenes de activación y otras órdenes de operación

Comandos de operación comunes

Proceso principal	Pasos	Comandos
Encienda y Activar dispositivo	1. Activa el dispositivo.	[*][0][#] [Contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [Repita la contraseña de programación (de 6 a 8 dígitos)] [#]
Administrar Contraseña y tarjetas	2. Ingrese al modo de programación. [Contraseña	de programación (de 6 a 8 dígitos)] [*][0][#]
	3. Añadir tarjeta de usuario.	[01] [Deslizar tarjeta]…
	4. Establezca una contraseña para abrir la puerta.	[03] [Contraseña para abrir la puerta (de 4 a 8 dígitos)] [Repita la contraseña para abrir la puerta (de 4 a 8 dígitos)] [#]
	5. Salga del modo de programación. [*][#]	
Prueba	6. Prueba a abrir la puerta con la tarjeta.	Abre la puerta con la tarjeta.
	7. Prueba a abrir la puerta con la contraseña.	Abra la puerta con la contraseña de apertura de puerta y finalice pulsando [#].

Otros comandos operativos

Este manual solo enumera los comandos de operación más comunes. Para obtener los siguientes comandos, consulte el manual del usuario: agregar o eliminar tarjetas funcionales (incluida la gestión, adición y eliminación de tarjetas), agregar o eliminar tarjetas de usuario en lotes, agregar o eliminar códigos de usuario, configurar parámetros de puerta, habilitar parámetros, configurar NFC, configurar el modo Wiegand del lector de tarjetas, restaurar los parámetros predeterminados, reiniciar el dispositivo y restaurar la configuración de fábrica.

Escanee el código QR para obtener el manual de usuario con más detalles.

Mensaje de operación común

Estado	Indicador	Audio de aviso
El dispositivo está encendido y en modo de autodiagnóstico. La luz parpadea en rojo y verde una vez. Cuando		la luz deja de parpadear, el zumbador emite un pitido.
El dispositivo está desactivado.	La luz parpadea lentamente en color naranja.	
El dispositivo está activado.	La luz permanece verde fija durante 3 segundos.	El zumbador suena durante 3 segundos.
Falló la activación del dispositivo.	La luz parpadea en rojo lentamente durante 2 segundos.	El zumbador suena 5 veces rápidamente. / / El
El dispositivo está en modo de programación.	La luz parpadea en verde rápidamente.	
El dispositivo está en estado de espera.	La luz parpadea en verde lentamente.	
Operación exitosa	La luz permanece verde fija durante 2 segundos.	zumbador suena 2 veces rápidamente.
Operación fallida	La luz es roja fija durante 2 s.	El timbre suena 3 veces lentamente.
Autenticado	La luz permanece verde fija durante 2 segundos.	El timbre suena dos veces rápidamente.
Error de autenticación	La luz es roja fija durante 2 s.	El timbre suena 3 veces lentamente.

Advertencia:

- Al utilizar este producto, debe cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica del país y la región.
- PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, sustitúyalo únicamente por un fusible del mismo tipo y amperaje.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
- Utilice el adaptador de corriente proporcionado por el fabricante. El consumo de energía no debe ser inferior al valor requerido.
- No conecte varios dispositivos a un mismo adaptador de corriente, ya que una sobrecarga del adaptador puede provocar sobrecalentamiento o riesgo de incendio.
- Asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de cablear, instalar o desmontar el dispositivo.
- Cuando el producto se instale en la pared o el techo, el dispositivo deberá quedar firmemente fijado.
- Si el dispositivo emite humo, olores o ruidos, apáguelo inmediatamente y desconecte el cable de alimentación; a continuación, póngase en contacto con el servicio técnico.
- Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio más cercano. Nunca intente desmontar el dispositivo usted mismo. (No nos hacemos responsables de los problemas derivados de reparaciones o mantenimientos no autorizados).

Precaución

- + identifica el/los terminal/es positivo/s del equipo que se utiliza con corriente continua o que la genera. + identifica el/los terminal/es negativo/s del equipo que se utiliza con corriente continua o que la genera.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta, como velas encendidas, sobre el equipo. El puerto USB del equipo se utiliza únicamente para conectar una unidad flash USB. El puerto serie del equipo se utiliza únicamente para la depuración.
- Se pueden quemar los dedos al manipular el sensor de huellas dactilares metálico. Espere media hora después de apagar el dispositivo antes de manipular las piezas.
- Instale el equipo siguiendo las instrucciones de este manual.
- Para evitar lesiones, este equipo debe fijarse de forma segura al suelo o a la pared siguiendo las instrucciones de instalación.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes, y evite exponerlo a altas radiaciones electromagnéticas. No instale el equipo en superficies vibratorias ni en lugares propensos a impactos (ignorar estas precauciones puede dañar el equipo).
- No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del dispositivo para conocer la temperatura de funcionamiento detallada), fríos, polvorientos o húmedos, y no lo exponga a altas radiaciones electromagnéticas.
- La cubierta del dispositivo para uso en interiores deberá protegerse de la lluvia y la humedad.
- Está prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, a una ventilación deficiente o a fuentes de calor como calentadores o radiadores (ignorar estas normas puede provocar un incendio).
- No apunte el dispositivo hacia el sol ni hacia lugares con luz excesiva. De lo contrario, podría producirse un efecto de halo o mancha (lo cual no indica un mal funcionamiento) y, al mismo tiempo, afectaría la vida útil del sensor.
- Utilice el guante suministrado al abrir la tapa del dispositivo y evite el contacto directo con ella, ya que el sudor ácido de los dedos puede erosionar el revestimiento de la superficie del dispositivo. cubrir.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies interiores y exteriores de la carcasa del dispositivo; no utilice detergentes alcalinos.
- Conserve todos los envoltorios una vez desempaquetados para su uso futuro. En caso de avería, deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. El transporte sin el envoltorio original puede dañar el dispositivo y generar costes adicionales.
- El uso o la sustitución incorrectos de la batería pueden provocar riesgo de explosión.
- Sustituir únicamente por el mismo tipo o uno equivalente.
- Los productos de reconocimiento biométrico no son totalmente aplicables en entornos con requisitos de protección contra la suplantación de identidad.
- Si necesita un nivel de seguridad superior, utilice varios modos de autenticación.
- Tenga en cuenta que la precisión del reconocimiento biométrico se verá afectada por la calidad de las imágenes recopiladas y la luz ambiental, por lo que no puede ser 100% precisa.

ROSARIO SEGURIDAD
ALARMAS Y VIDEOVIGILANCIA

Acerca de este documento

• Este documento incluye instrucciones para el uso y la gestión del producto. Las imágenes, gráficos, fotografías y demás información aquí contenida son únicamente descriptivas y explicativas. • La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otros motivos. Puede encontrar la versión más reciente del documento en el sitio web de Hikvision (https://www.hikvision.com). Salvo acuerdo contrario, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. o sus filiales (en adelante, "Hikvision") no ofrecen garantías, ni expresas ni implícitas. • Utilice este documento con la guía y asistencia de profesionales capacitados para brindar soporte al producto.

Acerca de este producto

Este producto solo puede disfrutar del servicio de asistencia postventa en el país o región donde se realiza la compra.

Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual •

Hikvision es propietaria de los derechos de autor y/o patentes relacionados con la tecnología incorporada en los Productos descritos en este Documento, que pueden incluir licencias obtenidas de terceros. • Cualquier parte de este Documento, incluyendo texto, imágenes, gráficos, etc., pertenece a Hikvision. Ninguna parte de este Documento puede ser extraída, copiada, traducida o modificada total o parcialmente por ningún medio sin autorización por escrito. Las marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision.

• HIKVISION diversas jurisdicciones. •

Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

AVISO LEGAL

• EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTE DOCUMENTO Y EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» Y «CON TODOS SUS DEFECTOS Y ERRORES». HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. EL USO DEL PRODUCTO POR SU PARTE ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRO TIPO, EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS. • USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, Y HIKVISION NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGA DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIÓN POR VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ SOPORTE TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO. • USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE ASEGURARSE DE QUE SU USO SE AJUSTE A LA LEY APLICABLE. USTED ES RESPONSABLE DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DERECHOS DE PUBLICIDAD, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD. USTED NO DEBERÁ UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUIDO EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O LA PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EXPLOSIVOS NUCLEARES O CICLOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGUROS, NI EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. • EN CASO DE CONFLICTO ENTRE ESTE DOCUMENTO Y LA LEY APLICABLE, PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA.

Protección de datos

• Para proteger los datos, el desarrollo de los productos Hikvision incorpora principios de privacidad desde el diseño. Por ejemplo, para los productos con funciones de reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan en sus productos con un método de cifrado; para los productos de huellas dactilares, solo se guardará la plantilla de la huella dactilar, lo que hace imposible reconstruir una imagen de la huella dactilar. • Como responsable/encargado del tratamiento de datos, puede procesar datos personales, incluyendo la recopilación, el almacenamiento, el uso, el procesamiento, la divulgación, la eliminación, etc. Se le recomienda prestar atención y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la protección de datos personales, incluyendo, sin limitación, la implementación de controles de seguridad para salvaguardar los datos personales, tales como, la implementación de controles de seguridad administrativos y físicos razonables, la realización de revisiones periódicas y evaluaciones de la efectividad de sus controles de seguridad.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.