


HiLook

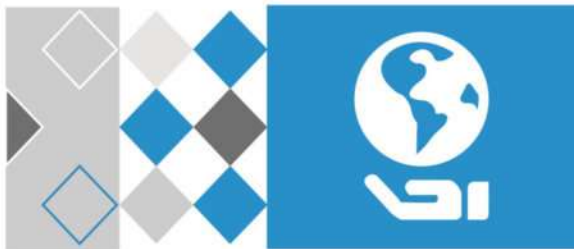




Cámara IP

Guía de instalación








Instalacion


1

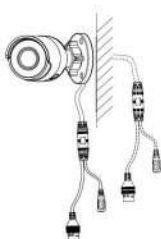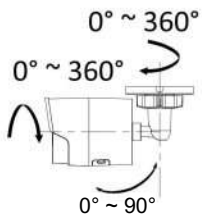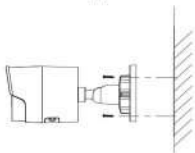

2

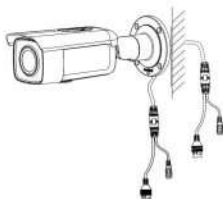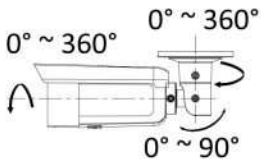

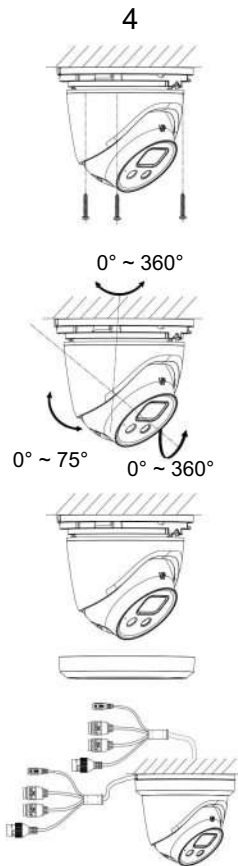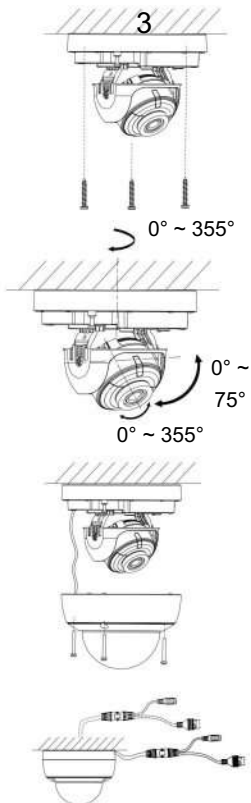

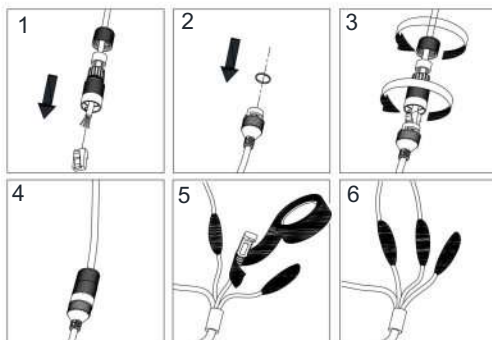

Activar y acceder a la cámara de red



Interfaz	Descripción
Red de área local (PoE)	Interfaz de red, compatible con PoE
12 V CC, CA 24 V	Interfaz de entrada de energía
MicroSD 	Ranura para tarjeta MicroSD Inserte la tarjeta MicroSD para almacenamiento local
REINICIAR	Botón de reinicio con una tecla
ENTRADA DE AUDIO	Interfaz de entrada de audio
SALIDA DE AUDIO	Interfaz de salida de audio
ALARMA EN	Interfaz de entrada de alarma IN1 y GND1, IN2 y GND2 son dos pares de entradas de alarma
ALARMA FUERA	Interfaz de salida de alarma 1A y 1B, 2A y 2B, 3A y 3B son tres pares de salidas de alarma
RS-485	D+ o D- se conectan a 485
Interfaz de salida de potencia DC12V, GND / DC 12V_OUT	
BNC	Interfaz BNC/CVBS
	Toma de tierra

Nota: La interfaz varía según el modelo. Consulte la ficha técnica del producto para obtener más información.

Acerca de este documento

El documento incluye instrucciones para el uso y manejo del producto. Las imágenes, gráficos y demás información que se incluye a continuación son solo descriptivas y explicativas. La información contenida en el documento está sujeta a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware u otros motivos.

Encuentre la última versión en el sitio web de la empresa (<https://www.hikvision.com>).

Utilice este documento bajo la guía de profesionales.



Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998
Rosario - Santa Fe - Argentina



UD30962B