

Guía del usuario de la aplicación Tapo

Para cámaras Tapo para interiores y exteriores*

*Las funciones y las pantallas de la interfaz de usuario pueden variar según los modelos y las versiones de la aplicación.



Contenido

Acerca de esta guia······			
Introducción a la aplicación Tapo 3.0······2			
Configurar la cámara······3			
Controles principales del dispositivo ······4			
Página de inicio······4			
Configuración de inicio······4			
Notificaciones·····5			
Vista de cuadrícula o vista de lista ······5			
Retire su dispositivo ······6			
Compartir, marcar como favorito/dejar de marcar como favorito o reubicar			
Su dispositivo· Vista en vivo de la cámara······7			
Vista en vivo······7			
Panorámica e inclinación ······8			

Modo de privacidad ·····9
Reproducción y descarga ······9
Ajustes de la cámara······10
Ajustes de la cámara······ 10
Información del dispositivo······ 10
Detección······ 11
Alarma······ 16
Almacenamiento y grabación······ 16
Panorámica e inclinación ······ 17
Vídeo y visualización ······ 18
LED de estado······ 22
Configuración de Spotlight······ 23
Configuración de Floodlight····· 24
Notificaciones 25



	Configuración avanzada······ 25
	Compartir dispositivo 26
	Añadir a Inicio ····· 26
	Reiniciar cámara······ 27
	Quitar cámara····· 27
⊃ágir	a de cámaras······28
	Cámaras 28
	Actividad en la nube······ 28
	Modo Casa / Modo Ausente 29
Accio	ones inteligentes·····30
Págir	na mía······33
	Administrar su cuenta······ 33
	Tapo Care 33
	Reproducción y descarga······ 34

Memoria de la câmara······ 34	
Actualización de firmware ······ 3	5
Notificaciones······ 35	
Uso compartido de dispositivos 3	35
Vincular Tapo con Kasa ······ 36	
Widgets ····· 36	
Servicios de terceros 37	



Acerca de esta guía

Esta guía proporciona una breve introducción a la aplicación Tapo y a las cámaras para interiores Tapo y para exteriores Tapo.

Tenga en cuenta que las funciones disponibles en Tapo pueden variar según el modelo y la versión del software. La disponibilidad de Tapo también puede variar según la región. Todas las imágenes, pasos y descripciones de esta guía son solo ejemplos y podrían no reflejar su experiencia real.

Convenciones

En esta guía, se utiliza la siguiente convención:

Descripción de la Convención		
Azul	La información clave aparece en azul, incluido el texto de la página de administración, como menús, elementos, botones, etc.	
Subrayar	Los hipervínculos están subrayados en azul. Puedes hacer clic para redirigir a un sitio web.	
Nota:	Ignorar este tipo de nota podría provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo.	

Más información

- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en https://www.tapo.com.
- Nuestro soporte técnico e información de solución de problemas se pueden encontrar en https://www.tapo.com/support/____
- Se proporciona una comunidad técnica para que pueda discutir nuestros productos en https://community.tp-link.com
- El video de instalación se puede encontrar en https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras.



Introducción a Tapo App 3.0


Tapo tiene como objetivo ayudarte a vivir una vida más inteligente, sencilla y segura. En los últimos años, nos hemos esforzado constantemente por mejorar la experiencia del cliente y ofrecer los mejores productos y servicios posibles. Como un hito importante, nos complace presentar la app Tapo 3.0. ¡Descubre sus nuevas funciones! • Mejor diseño: La nueva interfaz de usuario ofrece una

experiencia innovadora. • Más intuitiva: La interacción y las funciones optimizadas

facilitan la configuración.

• Más compatibilidad: la aplicación Tapo 3.0 es compatible con dispositivos Kasa.

Conozca más sobre la aplicación Tapo 3.0 en https://www.tp-link.com/landing/tapo-app-v3/.

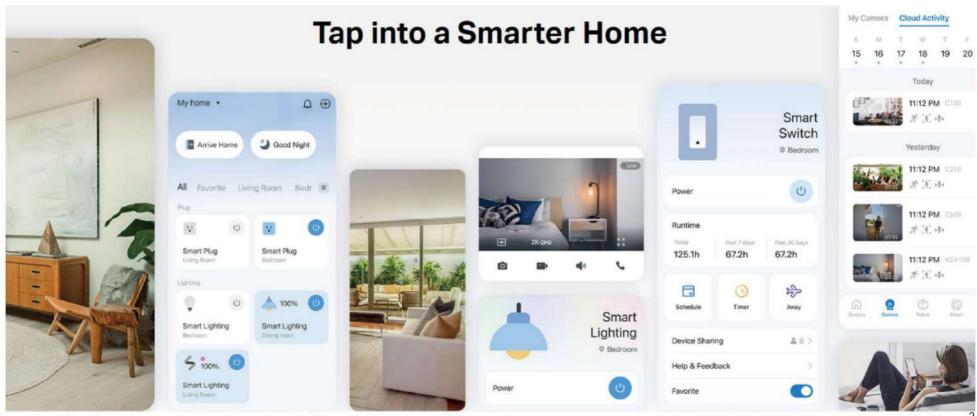



Configura tu cámara

Siga los pasos a continuación para comenzar a utilizar su nueva cámara.

Paso 1. Descarga la aplicación Tapo

Obtenga la aplicación Tapo desde la App Store o Google Play, o escaneando el código QR a continuación.









Paso 2. Iniciar sesión

Abra la aplicación e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tiene una cuenta, cree una primero.

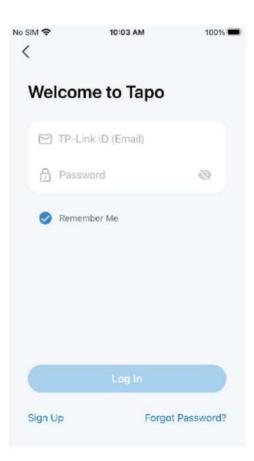

Paso 3. Agrega tu cámara

Pulsa el botón > Añadir dispositivo en la app y busca tu modelo. Sigue las instrucciones de la app para completar la configuración.

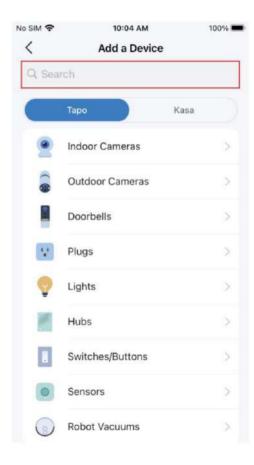




Controles principales del dispositivo

Después de configurar exitosamente su cámara inteligente, en la página de inicio de la aplicación Tapo, podrá ver y administrar todos los dispositivos que haya agregado a Tapo.


Página de inicio


Puede ver todos sus dispositivos inteligentes enumerados en la página de inicio .

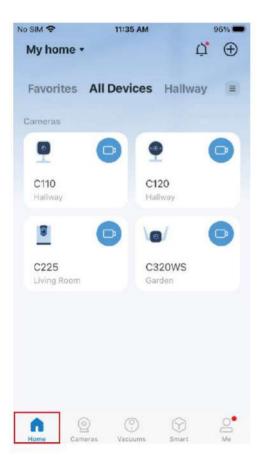

Configuración del hogar

Pulsa "Mi casa", ve a Ajustes de la casa y podrás editar el nombre de la casa y administrar dispositivos en diferentes habitaciones. También puedes añadir una casa o añadir habitaciones.

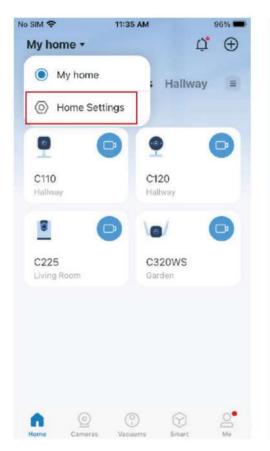


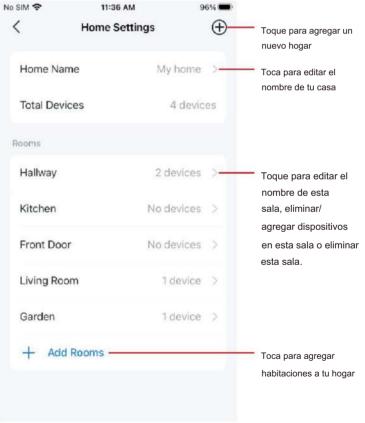




Notificaciones

Toca el ícono de la campana y podrás consultar todas las notificaciones aquí.

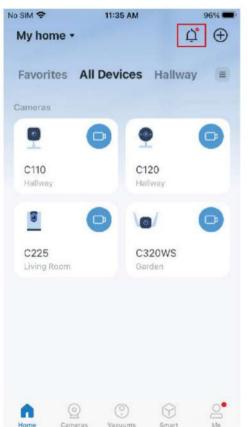

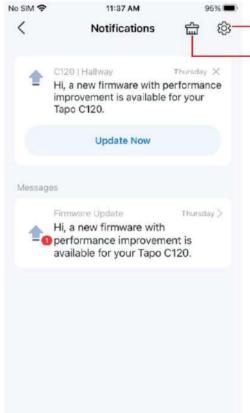

Toque para cambiar


Toca para marcar

la configuración de notificaciones

todos los mensajes como leídos

Vista de cuadrícula o vista de lista


Toque el ícono de hamburguesa y podrá cambiar todos los dispositivos a la vista de lista o vista de cuadrícula.

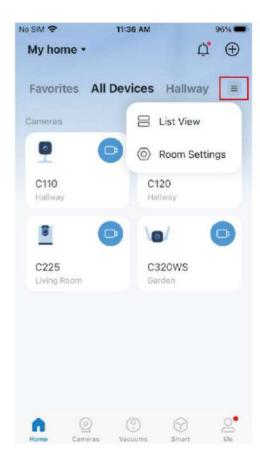




Retire su dispositivo


Mantenga presionada la tarjeta del dispositivo y aparecerá el icono menos. Toque el icono menos en la tarjeta para eliminar el dispositivo. El dispositivo eliminado se restablecerá a la configuración de fábrica.

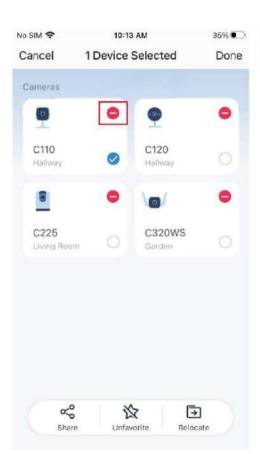

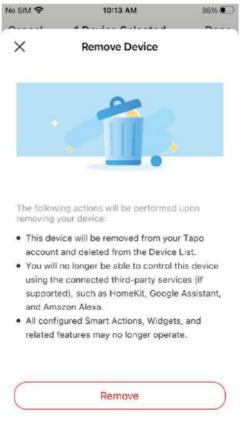

Compartir, marcar como favorito/dejar de marcar como favorito o reubicar su dispositivo

Mantenga presionada la tarjeta del dispositivo y aparecerá un menú en la parte inferior. Puede compartir, marcar como favoritos o desmarcar los dispositivos seleccionados, o reubicarlos.

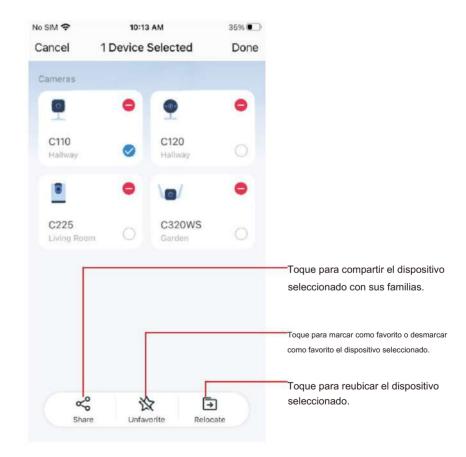



Vista en vivo de la cámara

En la página de inicio de la aplicación Tapo, puedes tocar tu cámara inteligente para ingresar a la página de vista en vivo.

Vista en vivo

Aquí tienes una breve introducción a los iconos y funciones de la página de vista en vivo de la cámara. Los iconos en la pantalla en vivo aparecerán al tocar la pantalla una vez.

Nota: Aquí se toma como ejemplo el Tapo C225 V2. Los iconos y las funciones de la vista en vivo pueden variar según el modelo.






Panorámica e inclinación



Nota: Solo las cámaras con movimiento horizontal y vertical tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo la Tapo C225 V2.

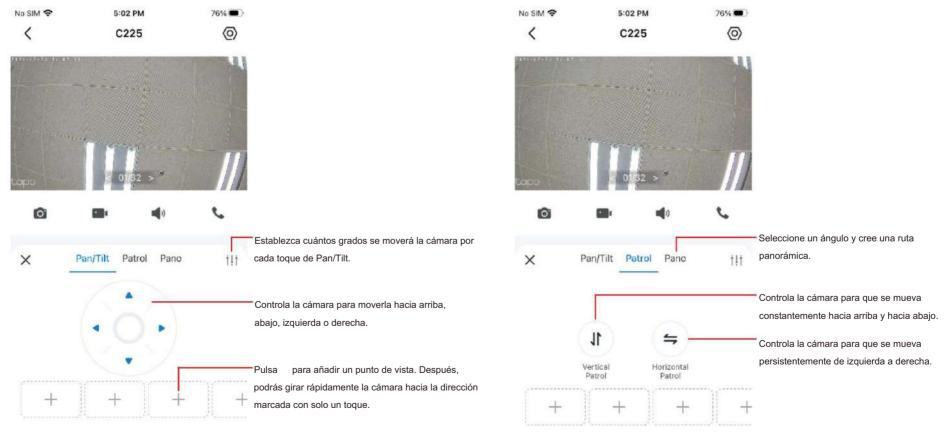





Modo de privacidad

En la página de vista en vivo, toque



Cuando el Modo de privacidad está activo, las funciones de transmisión y grabación se desactivarán para proteger su privacidad.

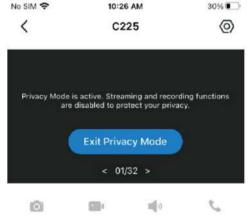


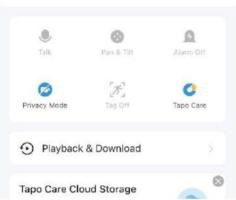

Reproducción y descarga

En la página de visualización en vivo, toca "Reproducir y descargar". Puedes reproducir grabaciones almacenadas en la nube o en una tarjeta microSD. También puedes descargar las fotos y los videos que grabes.

Nota: Para grabación local, inserte una tarjeta microSD e inicialícela en la aplicación Tapo primero. Nota: Para grabación local, inserte una tarjeta microSD e inicialícela en la aplicación Tapo primero. ■

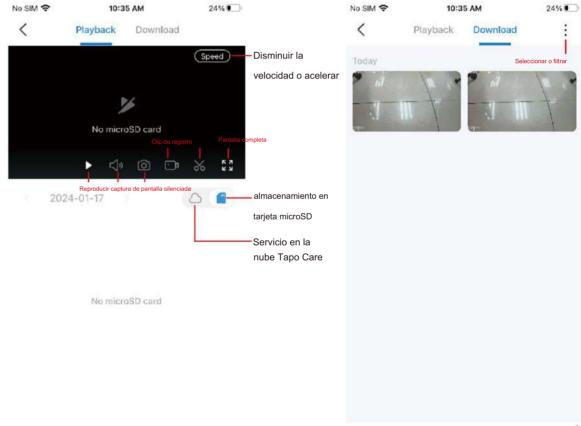




Configuración de la cámara

En la página de visualización en vivo de su cámara Tapo, puede tocar el ícono de engranaje para ingresar a la página de configuración de la cámara.

Configuración de la cámara

Puede tocar cualquier tarjeta y cambiar la configuración para satisfacer sus diversas necesidades.


Nota: Aquí tomamos el Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones en la página de configuración pueden... varían según los diferentes modelos.

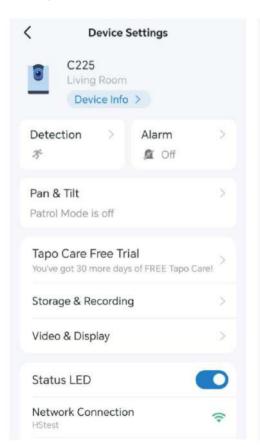



Información del dispositivo

Puedes cambiar el icono, el nombre, la ubicación y la zona horaria del dispositivo. También puedes consultar la información básica de tu cámara.

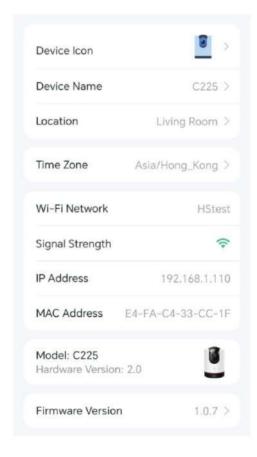




Nota: Aquí se toma como ejemplo el Tapo C225 V2. Las características de la página de detección pueden variar según el modelo.


Seguimiento automático

Habilítelo cuando desee que su cámara panorámica/inclinación rastree una actividad específica o todas hasta que se detenga.

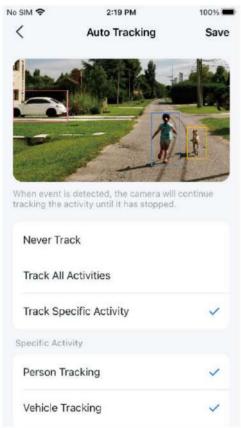

Detección de movimiento

Al activar esta función, la cámara detectará en tiempo real si hay movimiento en su campo de visión y te notificará con la función de notificaciones activada . Puedes ajustar la sensibilidad y añadir zonas de actividad.

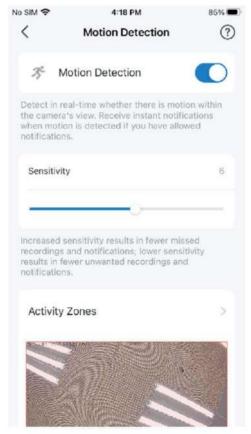








Nota: Aquí se toma como ejemplo el Tapo C225 V2. Las características de la página de detección pueden variar según el modelo.

Detección de personas / Detección de mascotas / Detección de vehículos

Al activar esta función, la cámara detectará si hay personas, mascotas o vehículos en su campo de visión y le notificará con la función de notificaciones activada. Puede ajustar la sensibilidad.

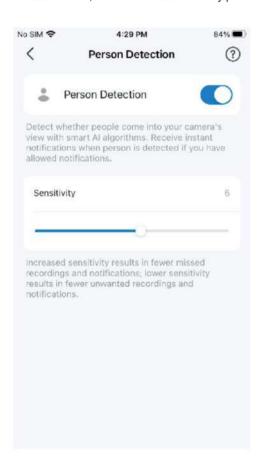

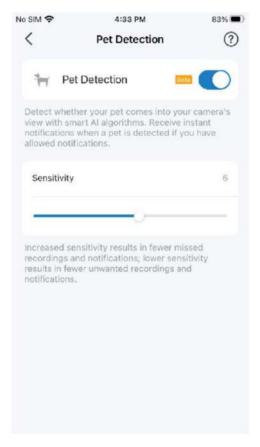

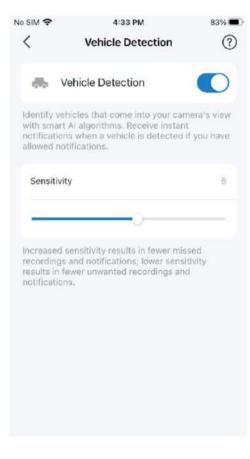






Nota: Aquí se toma como ejemplo el Tapo C225 V2. Las características de la página de detección pueden variar según el modelo.

Detección de cruce de línea:

Establezca un límite y reciba una notificación cada vez que una persona u objeto lo cruce desde una o ambas direcciones. Puede cambiar la configuración de límites y editar la programación.

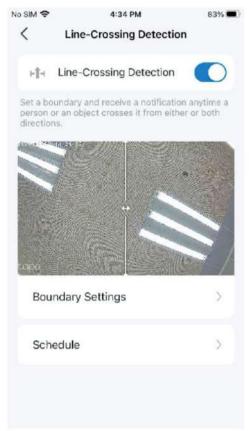

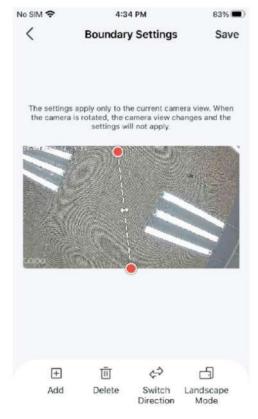

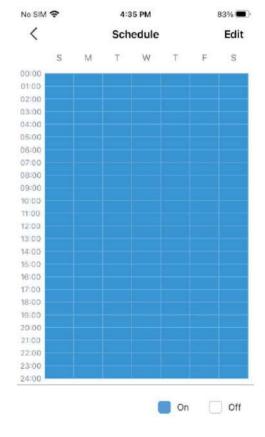




Nota: Aquí se toma como ejemplo el Tapo C225 V2. Las características de la página de detección pueden variar según el modelo.

Manipulación de la cámara

Al activar esta función, recibirás una notificación cuando alguien obstruya la cámara. Puedes ajustar la sensibilidad.

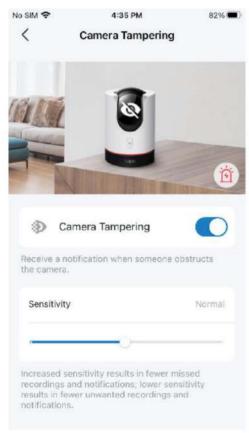

Detección del llanto del bebé

Permite detectar el llanto de un bebé cerca de la cámara y notificarte con la función de notificaciones activada. Puedes ajustar la sensibilidad.







Nota: Aquí se toma como ejemplo el Tapo C225 V2. Las características de la página de detección pueden variar según el modelo.

Detección de rotura de cristales / Detección de ladridos de perros / Detección de maullidos de

gatos: Habilite esta función para detectar el sonido de cristales rotos, ladridos de perros y maullidos de gatos cerca de la cámara y le notificará con la función de notificaciones activada. Puede ajustar la sensibilidad.

Nota: La detección de rotura de vidrios, la detección de ladridos de perros y la detección de maullidos de gatos son versiones beta.

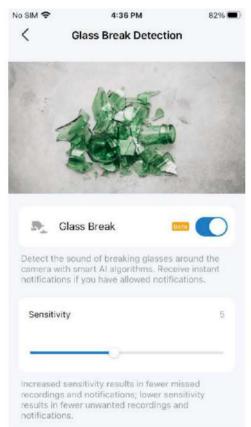

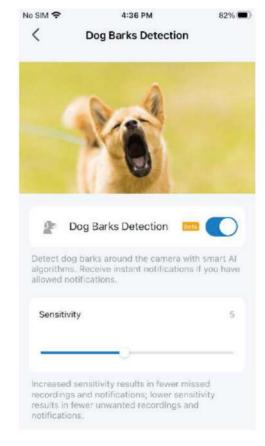






Alarma


Puedes habilitar la alarma. Luego puedes cambiar el tipo de alarma/ Tipo de sonido/Duración de la alarma, seleccione Tipo de evento de alarma y elija Programación de alarma.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

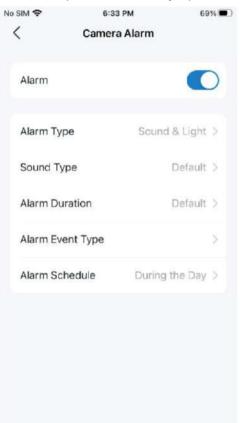

Almacenamiento y grabación

Puedes activar la grabación en tarjeta microSD, programar la grabación y activar la grabación de sonido según sea necesario. Si pulsas "Tarjeta microSD", puedes comprobar la capacidad de almacenamiento, activar la grabación en bucle y formatear la tarjeta microSD.

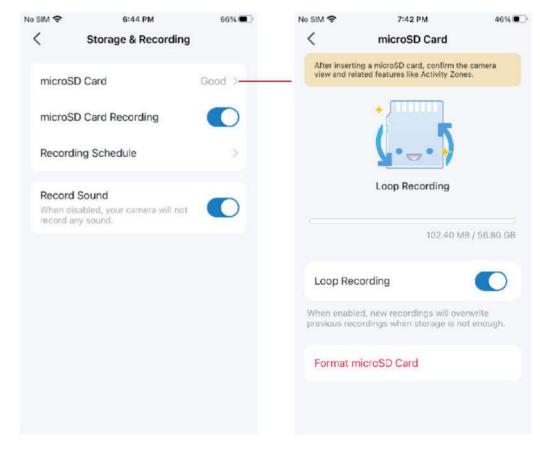




Panorámica e inclinación

Nota: Solo las cámaras con movimiento horizontal y vertical tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo la Tapo C225 V2.

Modo patrulla

Permite que la cámara se mueva entre las posiciones marcadas. Siga la guía https://www.tp-link.com/support/faq/3945/.

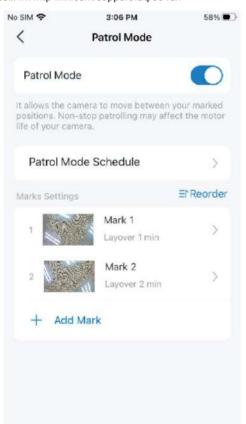

Ángel de panorámica e inclinación

Establezca cuántos grados se moverá la cámara por cada toque de panorámica e inclinación.



Corrección de panorámica e inclinación

Toque para restablecer la cámara a la posición predeterminada.





Vídeo y visualización

Distancia de visión nocturna

Seleccione Lejos o Cerca según sea necesario. Si desea que la cámara emita luces infrarrojas invisibles en condiciones de poca luz, seleccione Cerca.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.



Configuración del modo nocturno

Elija entre el modo infrarrojo, el modo a todo color o el modo inteligente según sea necesario.

Nota: Solo las cámaras con focos pueden activar el modo nocturno. Aquí vemos a Tapo. C320WS como ejemplo.

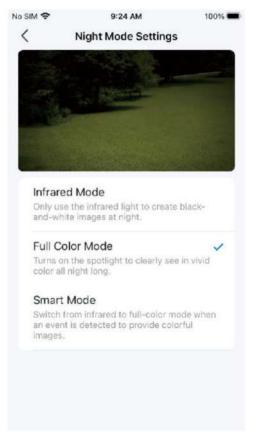




Vídeo y visualización : Calidad

de vídeo : Cambia la

calidad de vídeo según sea necesario. Una mayor calidad de vídeo requiere una mejor conexión a internet y mayor capacidad de almacenamiento.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

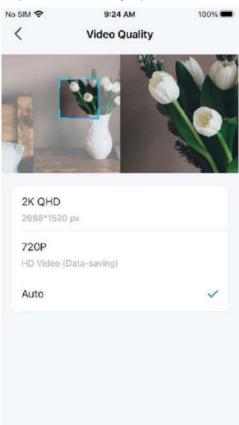

Velocidad de fotogramas

Cambie la velocidad de fotogramas según sea necesario. Una velocidad de fotogramas más alta implica archivos de mayor tamaño y mayores requisitos de ancho de banda.





Vídeo y pantalla Invertir

imagen Active


Invertir imagen si la imagen de video de la cámara está al revés en la aplicación Tapo.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.



Zonas de

privacidad : Habilite y añada zonas de privacidad. Las zonas personalizadas no se pueden ver ni supervisar para proteger su privacidad.

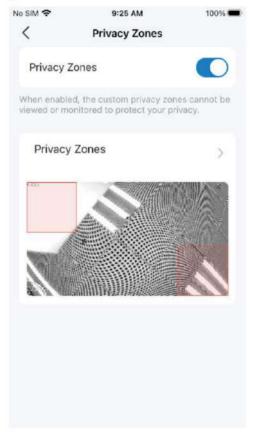

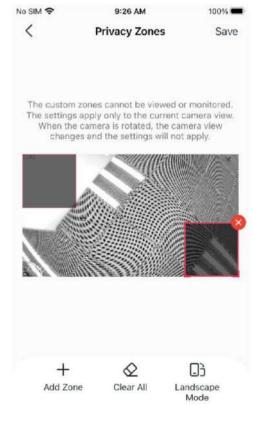




Vídeo y visualización

HDR


Habilite HDR (alto rango dinámico) para ayudar a revelar detalles tanto en las sombras como en las luces para mejorar la calidad de la imagen.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

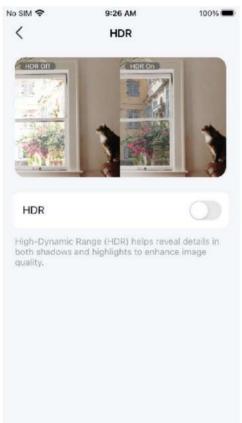

Información de visualización en

pantalla Personalice la información que se superpone a las imágenes de la cámara, incluida la marca de tiempo, el texto personalizable y el logotipo de Tapo.

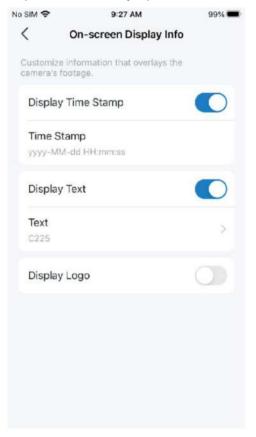




Vídeo y visualización

Mostrar etiqueta en la pantalla


Activa esta opción para mostrar Live Tag y Speed Tag en la pantalla para todos tus cámaras.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

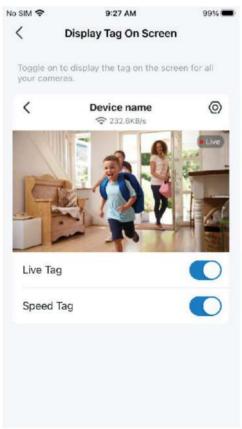

LED de estado

Desactive el LED de estado si desea que la cámara funcione con el LED del sistema apagado para evitar llamar la atención.

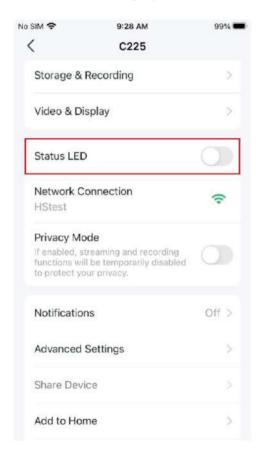






Configuración de Spotlight

Toca el icono del foco en la página Vista en vivo para encender o apagar los focos y ajustar su brillo. Luego, configura la duración de encendido o apagado que mejor te convenga. Para mantener los focos siempre encendidos o apagados, cambia la configuración del modo nocturno en Ajustes de la cámara. Los focos iluminados permiten que la cámara capture imágenes con colores vibrantes.

Nota: Solo las cámaras equipadas con luces blancas o focos tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo la Tapo C320WS. Nota: Solo las cámaras equipadas con luces blancas o focos tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo la Tapo C320WS.

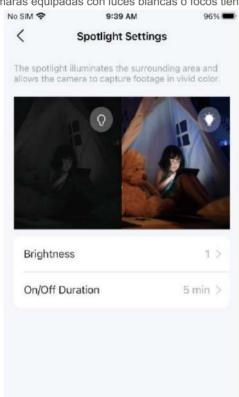

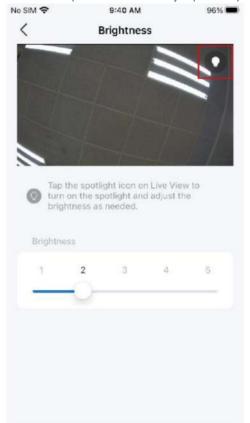

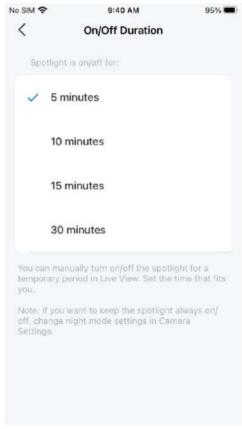




Configuración de Floodlight

Nota: Sólo las cámaras con reflector tienen esta función.

Toque el icono del foco en la página Vista en vivo para encender o apagar los focos y ajustar el brillo según sea necesario. Si el temporizador de apagado automático está activado, los focos se apagarán después de un tiempo determinado.

Los focos se encenderán cuando el sensor de movimiento o la cámara detecten un evento. Puedes cambiar la configuración de encendido automático, elegir una duración y configurar la programación.

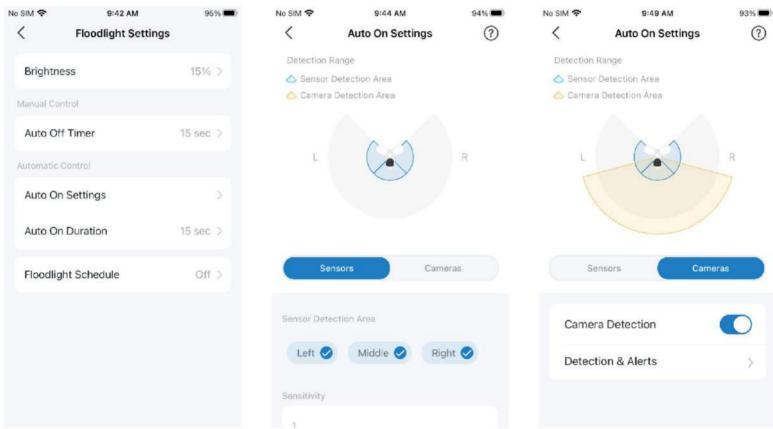



Notificaciones

Activa las Notificaciones de Actividad y las Notificaciones Enriquecidas (Servicio de Pago de Tapo Care) según sea necesario. Selecciona el Tipo de Actividad y configura el Horario y la Hora en que quieres recibir notificaciones push.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.



Configuración avanzada

Vaya a Cuenta de cámara y podrá seguir la guía de la aplicación para crear una cuenta para iniciar sesión en la cámara a través de portales de terceros.

También puede cambiar la frecuencia de la línea eléctrica y activar UPnP o Diagnósticos según sea necesario.

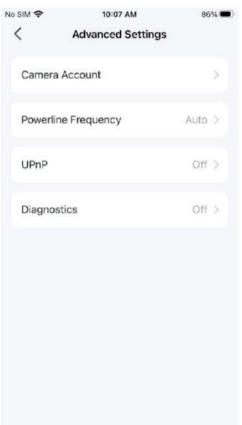





Compartir dispositivo


Toque Compartir para invitar a los miembros de su familia a administrar juntos el dispositivo inteligente.



Añadir a Inicio

Nota: Solo las cámaras compatibles con HomeKit tienen esta función.


Toque Agregar a Inicio y siga la guía de la aplicación para agregar una cámara compatible con HomeKit a la aplicación Inicio para un control fácil desde su iPhone o iPad.

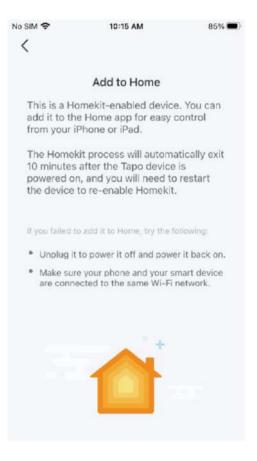




Reiniciar la cámara

Activa el reinicio automático y establece una hora de reinicio para que la cámara se reinicie automáticamente y mantenga un rendimiento óptimo. También puedes pulsar "Reiniciar cámara" para reiniciar el dispositivo al instante.

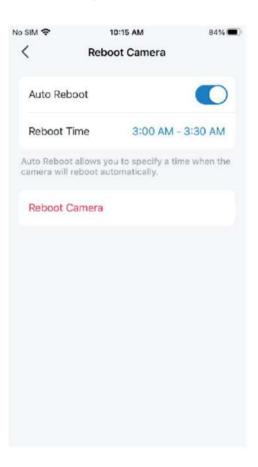

Quitar la cámara

Si eliminas la cámara, se restablecerá a la configuración de fábrica. También puedes eliminar el dispositivo desde la página de inicio.

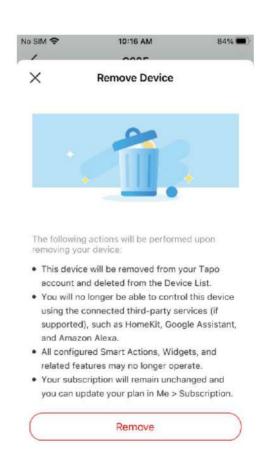



Página de cámaras

La aplicación Tapo proporciona un acceso directo para suscribirse al almacenamiento en la nube de Tapo Care, activar el modo Casa o Ausente, ver en vivo todas sus cámaras y administrar las actividades en la nube.


Cámaras

Abre la app Tapo y pulsa "Cámaras" en la parte inferior para acceder a la página. Aquí tienes una breve introducción a las funciones e iconos de la página "Cámaras".

No SIM 🗢 10:44 AM No SIM ? 10:57 AM Cameras (2) Cloud Activity Cameras (2) Cloud Activity Toque para agregar una nueva cámara Mostrar el número de todas las Home Mode Away Mode Tapo Care Cloud Storage cámaras agregadas Enjoy up to 30 days of cloud Tap to activate Home or Away Mode, which will video history, plus new smart overwrite the current detection settings of all Notifications. cameras. **Upgrade Now Detection Mode** Toque para iniciar la vista en vivo en esta página Home Mode Away Mode C320WS Privacy Mode is On Tap to activate Home or Away Mode, which will overwrite the current detection settings of all Toque para ingresar a la página de vista cameras. en vivo de la cámara Activar o desactivar el sonido del micrófono de la cámara Tapo_C720 Manage

Actividad en la nube

Toque Actividad en la nube en la parte superior, luego podrá verificar, filtrar y eliminar actividades en la nube según sea necesario.

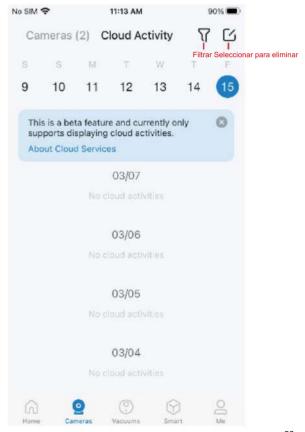





Modo Casa / Modo Ausente


Paso 1: Toca el ícono para acceder a la configuración del Modo Casa o del Modo Ausente. Agrega las cámaras a las que quieras aplicar la configuración predefinida de Detección y Alertas.

Paso 2: Toque la cámara agregada para configurar los ajustes de Detección, Alarma y Notificaciones según sea necesario.

Paso 3: Toque el Lono para activar el modo Casa o Ausente, que sobrescribirá la configuración de detección actual de todas las cámaras.

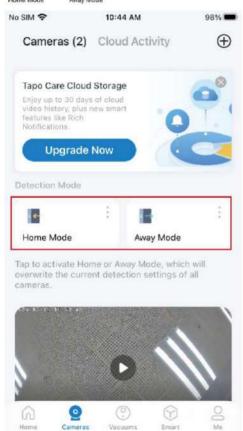

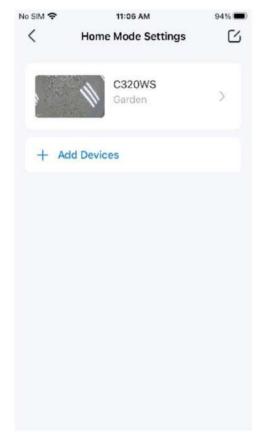

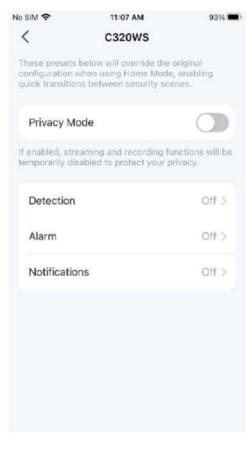



Acciones inteligentes


Las Acciones Inteligentes automatizan las tareas repetitivas, permitiéndote superar el aburrimiento con la máxima facilidad. Configura todo una vez y no tendrás que preocuparte por ello. Con las Acciones Inteligentes, dotar a tu hogar de ese nivel de inteligencia es facilísimo. El Atajo te permite realizar una acción con un simple toque. La Automatización te permite automatizar tareas para que se realicen a una hora determinada. Por ejemplo, enciende la lámpara conectada a tu enchufe inteligente Tapo cuando la cámara detecte movimiento.


Opción 1: Editar según las acciones de rutina

 Abra la aplicación Tapo, toque Inteligente en la parte inferior para ingresar a la página de acciones inteligentes.

> No SIM ? 11:16 AM Routine Actions Shortcuts Automation Shortcuts Go to Bed Dim your lights for better sleep

2. En Acciones de rutina, selecciona una acción. Selecciona Editar para cambiar la configuración según sea necesario y selecciona Aplicar. para quardar los cambios.

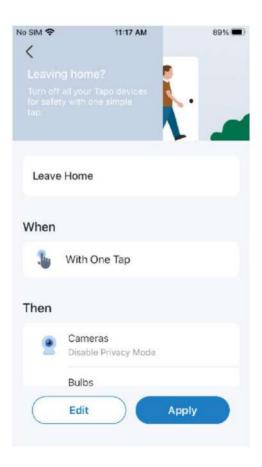


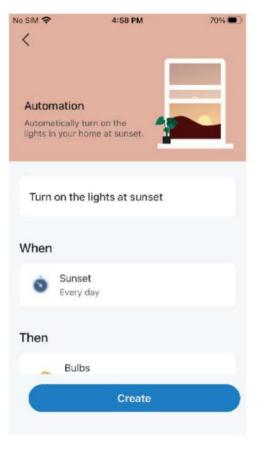




Opción 2: Crea tus propios atajos

1. En Accesos directos, toque + en la parte superior derecha para agregar una acción simple e inteligente.

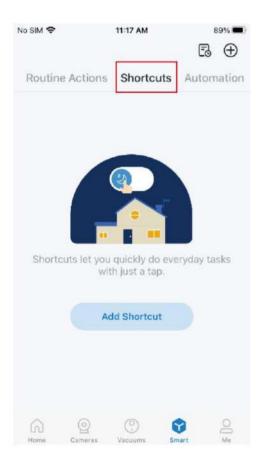


2. Agregue una acción y elija si desea retrasarla.

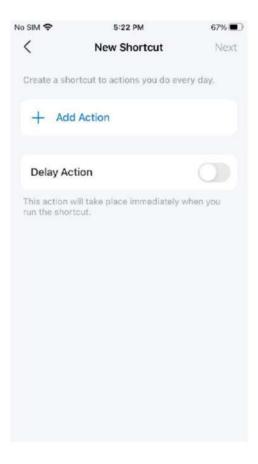

3. Nombra tu acceso directo y elige un ícono.


Pulse Listo para guardar todas las configuraciones.

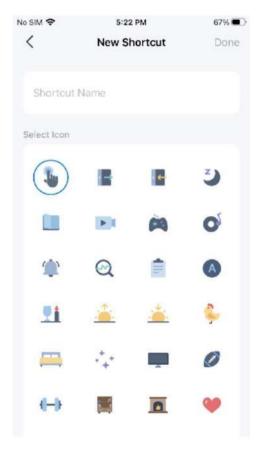




Opción 3: Crea tus propias acciones


1. En Automatización, toque + en la parte superior derecha para agregar una acción simple e inteligente.

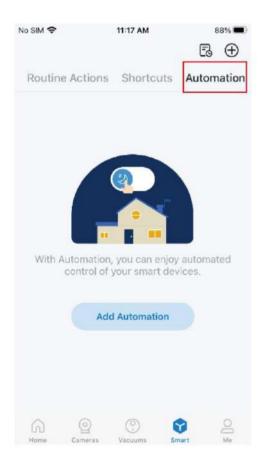

2. Nombra la nueva acción. Pulsa + para añadir condiciones (Cuándo), como la hora de activación, y pulsa + para añadir tareas (Entonces), como activar el interruptor.

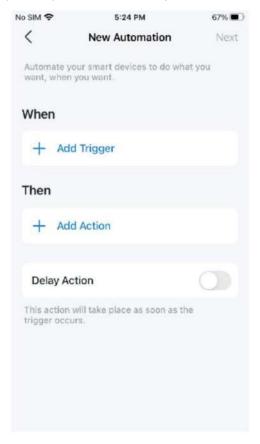

3. Asigne un nombre a su automatización y configure su hora de entrada en vigor. Pulse Listo para guardar la configuración.

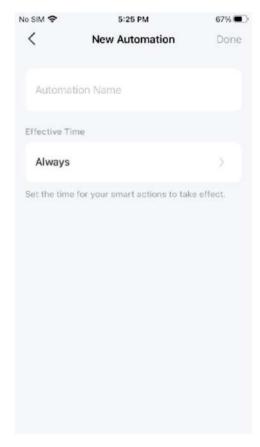





Página mía

La aplicación Tapo ofrece una lista de funciones avanzadas para satisfacer diversas necesidades del hogar inteligente.

Administrar su cuenta

Abre la app Tapo y pulsa "Yo" en la parte inferior para acceder a la página. Después, puedes pulsar tu avatar o cuenta para cambiar el avatar, el nombre, la contraseña y la seguridad de inicio de sesión.

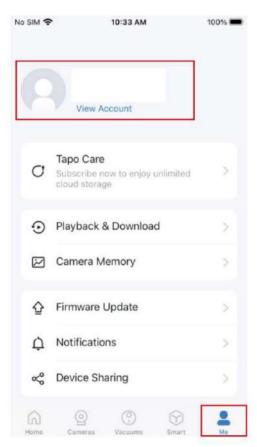

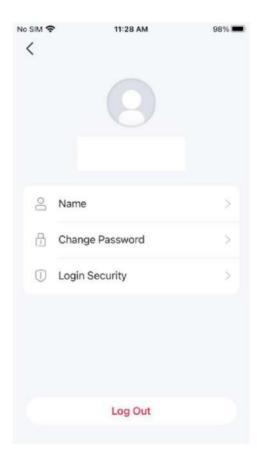

Cuidado del tapo


Tapo Care es un servicio integral con servicios en la nube ilimitados y funciones avanzadas. Puedes suscribirte al plan avanzado para tus cámaras Tapo.





Reproducción y descarga

Puedes tocar cualquiera de tus cámaras Tapo para acceder a la página de Reproducción y Descarga. Si tocas "Actualizar ahora", aparecerá la página de Tapo Care.

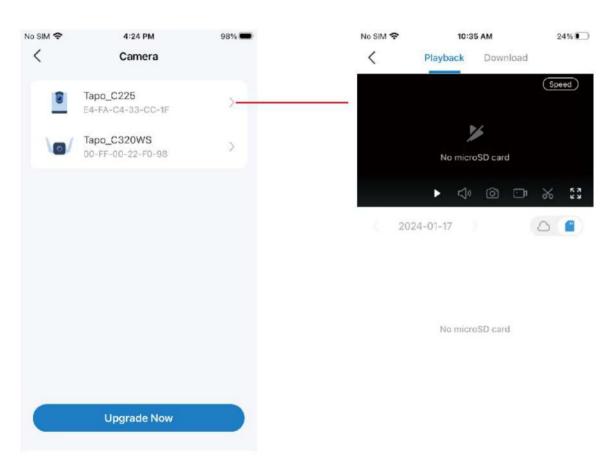

Memoria de la cámara


Todas las grabaciones guardadas aparecen en la memoria. Puedes tocar el icono para administrarlas y filtrarlas.






Actualización de firmware

Toque para verificar si hay actualizaciones de firmware disponibles en esta página y actualice sus dispositivos según las instrucciones.

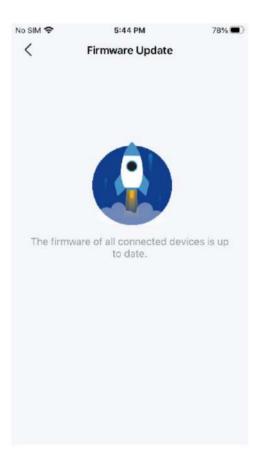


Notificaciones

Activa las notificaciones para permitir que Tapo muestre alertas en la pantalla de bloqueo, los banners y el Centro de notificaciones según sea necesario.

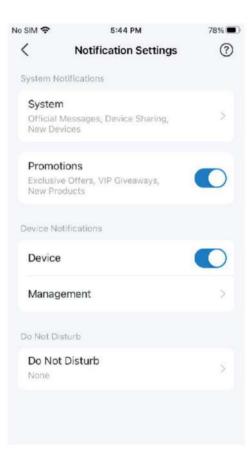

Compartir dispositivos


Comparte tu dispositivo Tapo con tus familiares y consulta los dispositivos compartidos por otros. Toca el ícono para anadir a la lista de rechazados a una persona que te moleste.

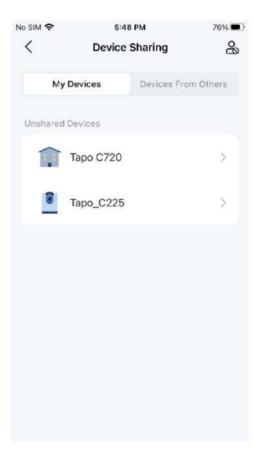



Vincular Tapo con Kasa


Puedes administrar dispositivos, grupos y acciones inteligentes de Kasa en la app Tapo. Pulsa "Autorizar ahora" para permitir que Tapo acceda a Kasa.

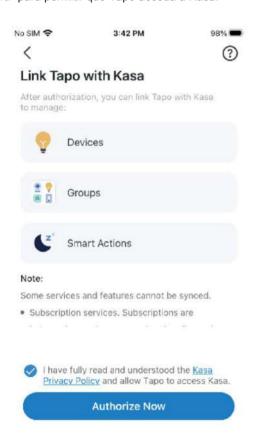


Widgets

Con Widgets, puedes controlar cómodamente tu dispositivo inteligente desde la pantalla de inicio en dispositivos Android o la Vista Hoy en dispositivos iOS.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas, consulte https://www.tp-link.com/support/faq/3313/.

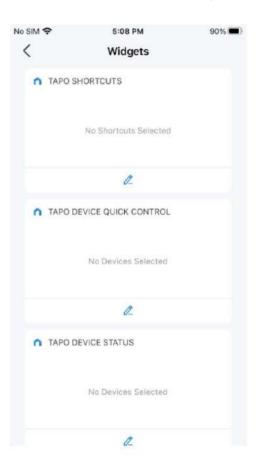

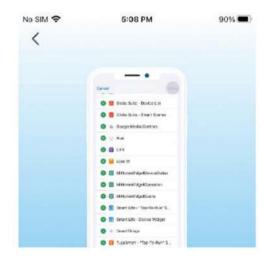

How to use Widgets

With widgets, you can conveniently control your smart devices from the Today View on your Phone, IPad or IPad touch.

- Swipe right over the Home screen or Lock screen of your iPhone, iPad or iPod touch. You can see your widgets in the Today View.
- Scroll to the bottom and tap "Edit". For iOS 14 and above, tap "Customize" at the bottom to continue.
- 3. Tap "+" to add Tapo widgets.
- 4. Tap "Done" to finish.

Note: If the widness disappear due to the ins




Servicios de terceros

Amazon Alexa

Puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de servicios de terceros, incluido el control por voz.


Siga la guía https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2780/.

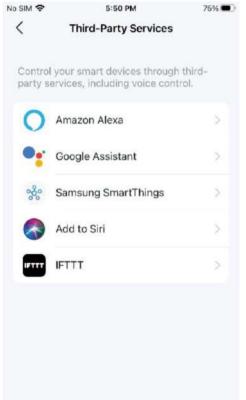



Asistente de Google

Siga la guía https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2779/.

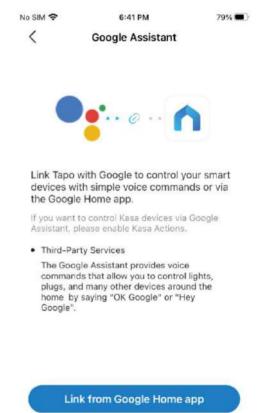



Servicios de terceros


Puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de servicios de terceros, incluido el control por voz.

Samsung SmartThings / Añadir a Siri / IFTTT. Puedes

tocar el que necesites y seguir las instrucciones detalladas en Tapo para completar la conexión. Añadir a Siri es solo para dispositivos iOS.





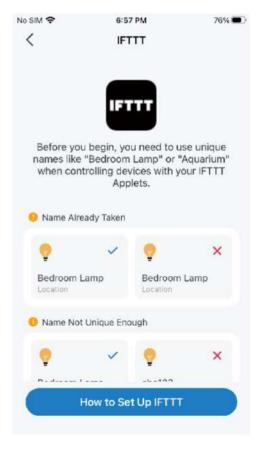



www.rosarioseguridad.com.ar






rosarioseguridadok


Rosario Seguridad

Rosario Seguridad

Grupo Instaladores







Avenida Pellegrini 4820 - Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina



LLEVAMOS TUS PROYECTOS A OTRO NIVEL

