

Guía de inicio rápido

Lente doble para interiores y exteriores

Cámara de seguridad con función de giro e inclinación

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.
©2025 TP-Link 7100000538 REV1.2.0

01 / Configura tu cámara

1. Descarga la aplicación

Descarga la aplicación Tapo desde la App Store o Google Play e inicia sesión.



2. Configuración


Pulsa el botón ➤ Añadir dispositivo en la aplicación y selecciona tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para configurar la cámara.



02 / Opciones de instalación


1. Colócalo sobre una mesa o estante.

Coloca la cámara sobre una superficie plana, como una mesa o una estantería.

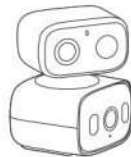

2. Móntelo en una pared, techo o poste.

El soporte está diseñado para múltiples métodos de montaje. Elija el que prefiera y consulte las instrucciones en las páginas siguientes.

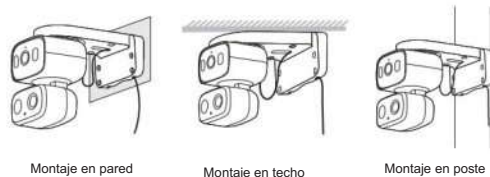


03 / Monta tu cámara

Opción 1: Montaje en pared


1. Perforar agujeros

Pega la plantilla de montaje para el soporte de pared en el lugar deseado. Taladra 4 agujeros para tornillos siguiendo la plantilla.




2. Pase el cable de alimentación

Pase el cable de alimentación a través de una de las ranuras y la abertura del soporte.

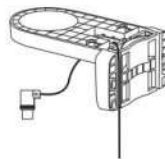


3. Instale el soporte

Gire el encaje a presión hasta la posición que se muestra a continuación. A continuación, inserte 4 anclajes en los orificios y utilice los tornillos para fijar el soporte sobre los anclajes.

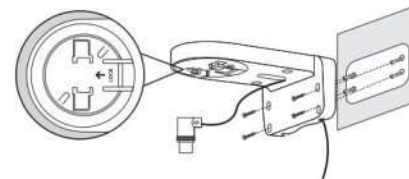

4. Asegure la cámara


Conecte el conector Tipo-C a la base de la cámara. Alinee el encaje a presión y luego deslice la base sobre el. El soporte se sujeta desde adentro hacia afuera hasta que encaje en su lugar.

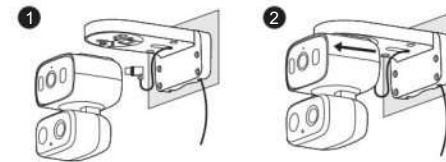

Opción 2: Montaje en techo


1. Perforar agujeros

Pega la plantilla de montaje para el soporte de techo en el lugar deseado. Taladra 2 agujeros para tornillos siguiendo la plantilla.




2. Pase el cable de alimentación

Pase el cable de alimentación a través de una de las ranuras y la abertura del soporte.

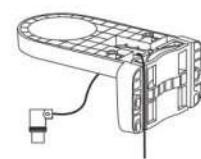


3. Instale el soporte

Gire el mecanismo de encaje a presión hasta la posición que se muestra a continuación. Luego, inserte dos anclajes en los orificios y utilice los tornillos para fijar el soporte sobre los anclajes.

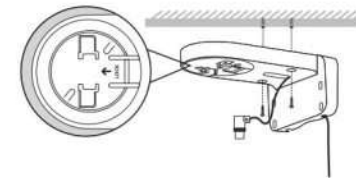

4. Asegure la cámara

Conecte el conector Tipo-C a la base de la cámara. Alinee el encaje a presión y luego deslice la base sobre el soporte desde adentro hacia afuera hasta que encaje en su lugar.

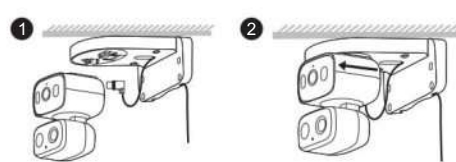


03 / Monta tu cámara

Opción 3: Montaje en poste


1. Pase el cable de alimentación

Pase el cable de alimentación a través de una de las ranuras y la abertura del soporte.

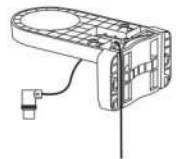

2. Instale el soporte

Gire el encaje a presión hasta la posición que se muestra a continuación. Monte el soporte en el poste utilizando las argollas de montaje para poste* (ancho de la argolla ≤ 12 mm).

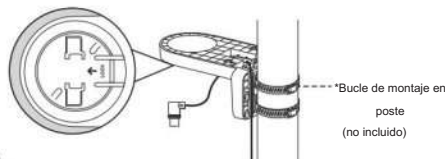

*Bucle de montaje en poste (no incluido)

3. Asegure la cámara.

Conecte el conector Tipo-C a la base de la cámara.


Alinee el encaje a presión y luego deslice la base sobre el

El soporte se sujeta desde adentro hacia afuera hasta que encaje en su lugar.

1




2

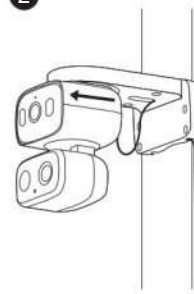

Cómo ajustar la cámara

Tras la instalación, ajuste la cámara al ángulo que prefiera para obtener la mejor vista.

Solo rotación manual

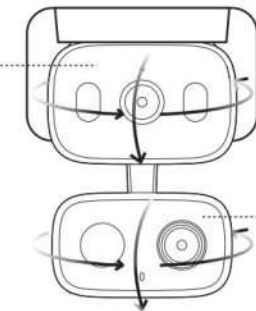

Ajuste de la aplicación Tapo




Para obtener asistencia técnica, guías de usuario, preguntas frecuentes, información sobre la garantía y mucho más, visite www.tapo.com/support/



Apariencia

Frente

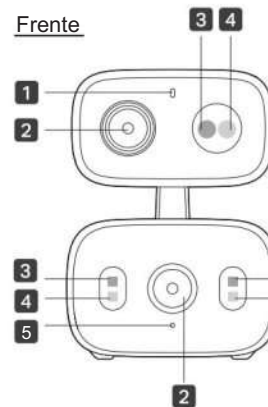

1 LED del sistema


2 Sensores

3 LED de luz blanca

4 LED infrarrojo

5 Micrófonos

Lado

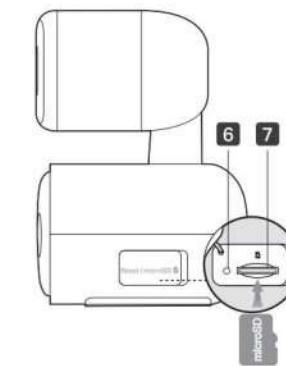

*Abre la tapa de silicona lateral para encontrar el botón de reinicio y la ranura para la tarjeta microSD.

6 Botón de reinicio


• Usa un alfiler para presionar y mantener presionado durante 5 segundos: Restablecer la configuración de Wi-Fi

• Use un alfiler para presionar y mantener presionado durante 10 segundos: Restablecer a la configuración de fábrica

7 Ranura para tarjeta microSD

Inserta una tarjeta microSD (no incluida) e inicialízala en la aplicación Tapo para grabar localmente.

Atrás

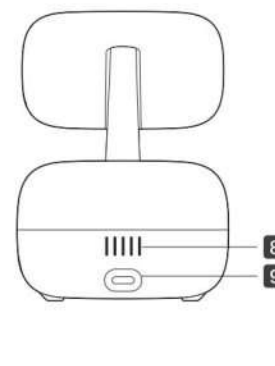

8 Altavoces

9 Puertos de alimentación USB tipo C

Indicación LED del sistema

Rojo sólido	Comenzando
Rojo y verde parpadeantes	Listo para la configuración
Parpadea lentamente en rojo	Conectarse a Wi-Fi
Ámbar macizo	Conectado a Wi-Fi
Verde sólido	Conectado a la nube
Parpadea rápidamente en rojo	Reinicio de la cámara
Parpadea rápidamente en verde	Actualización de la cámara

Información de seguridad

- El adaptador deberá ser fácilmente accesible.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
- No utilice cargadores distintos a los recomendados.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice el producto si la carcasa está rota. Peligro de descarga eléctrica.

• Utilice únicamente el cable de alimentación original para garantizar el cumplimiento de la normativa de impermeabilidad. Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

• Utilice únicamente fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.



No dude en contactarnos.

- No lo coloque cerca de dispositivos controlados automáticamente, como alarmas contra incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden provocar el mal funcionamiento de dichos dispositivos, con el consiguiente riesgo de accidente.
- Respete las restricciones sobre el uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o cuando se estén realizando operaciones de voladura.
- No utilice líquidos para limpiar el producto. Use únicamente un paño seco.
- Nunca introduzca objetos metálicos en el producto. Si un objeto metálico entra en el producto, desconecte el interruptor automático y contacte con un electricista autorizado.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado en la prestación de atención médica. Consulte al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están adecuadamente protegidos contra la energía de radiofrecuencia (RF) externa.
- No utilice este producto en centros sanitarios. Los hospitales o centros sanitarios pueden utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

• No coloque objetos pesados encima del producto.

• Si va a dejar el producto sin usar durante mucho tiempo, desconéctelo de la toma de corriente.

- Este producto puede interferir con otros productos electrónicos como televisores, radios, ordenadores personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea inferior o igual a 40 °C.

• Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)

• La cámara deberá instalarse a una altura no superior a 2 metros.

Lea y siga las instrucciones de seguridad anteriores al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños por un uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con precaución y bajo su propia responsabilidad.

TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración de conformidad original de la UE puede consultarse en <https://www.tapo.com/support/ce>

TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes del Reglamento de Equipos Radioeléctricos de 2017. La declaración de conformidad original del Reino Unido puede consultarse en <https://www.tapo.com/support/ukca/>