



Quick Start Guide

VIGI Network Camera



For technical support, the user guide and more information, please visit
<https://www.tp-link.com/support>.




Monte la cámara

Monte la cámara de acuerdo con los diagramas de la Guía de inicio rápido incluida en el paquete.

Usar la cámara con un NVR

La cámara funciona con un NVR para facilitar el acceso y la administración de lotes. Aquí usamos un VIGI NVR como ejemplo.

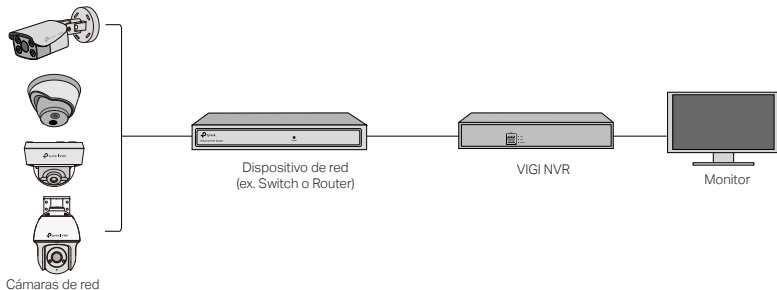

- 1 Conectar las cámaras a la misma red que el NVR (como se muestra arriba).

2 Encender las cámaras con la fuente de alimentación PoE o una fuente de alimentación externa.

Nota: la fuente de alimentación estándar de la cámara es de 12 V CC o PoE (802.3af/at). La fuente de alimentación debe cumplir con la fuente de alimentación Clase 2 (PS2) o la fuente de alimentación limitada (LPS) de IEC 62368-1. Algunos modelos no son compatibles con la fuente de alimentación de CC. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto en <https://www.tp-link.com/>.

3 Agregar las cámaras con el NVR.

Antes de comenzar, asegurar de que el NVR funcione correctamente.

- 1) Ir a la página de administración de NVR, pulsar con botón derecho derecho en la pantalla y pulsar en **Agregar Cámara**.
- 2) Seleccionar la cámara y pulsar en + para agregar la cámara directamente. Si se ha deshabilitado Plug & Play en el NVR, crear una contraseña o usar una contraseña preestablecida para la cámara.



¡Hecho! Ahora se puede ver video en vivo y administrar cámaras.

Usando las cámaras con otras marcas de NVR

- 1 Encender las cámaras y conectarlas a la red.
- 2 Activar la cámara usando el **VIGI Security Manager** o la aplicación **VIGI** (consultar la siguiente sección).

- 3 Consultar el Manual del usuario del NVR para agregar cámaras.

Más métodos de gestión

También se puede acceder y administrar las cámaras a través de cualquiera de los métodos a continuación.

Método 1: a través de la aplicación VIGI

Ver de forma remota videos en vivo, administrar cámaras y recibir alertas instantáneas.

- 1 Descargar e instalar la aplicación VIGI.



- 2 Abrir la aplicación VIGI e iniciar sesión con el ID de TP-Link. Si no tiene una cuenta, regístrese primero.
- 3 Pulsar el botón + en la esquina superior derecha y seguir las instrucciones de la aplicación para activar y agregar las cámaras.

Método 2: a través de un navegador web

Nota: Algunos modelos no admiten la gestión web. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto en <https://www.tp-link.com/>.

Vea videos en vivo y modifique la configuración de la cámara a través de un navegador web.

- 1 Buscar la dirección IP de la cámara en la página de cliente del router.
- 2 En la computadora local, abrir un navegador web e ingresar la dirección IP de la cámara <https://> (<https://192.168.0.60> por defecto).
- 3 Seleccionar el país/región y zona horaria.
- 4 Establecer una contraseña para activar la cámara.

Hecho. Puede ver el video en vivo en la página Vista previa e ir a la página Configuración para cambiar la configuración de la cámara.

Método 3: a través de VIGI Security Manager (solo Windows)

Ver videos en vivo y modificar la configuración de la cámara vía ordenador.

- 1 Descargar **VIGI Security Manager** en el ordenador en <https://www.tp-link.com/download-center/>
- 2 Instalar el **VIGI Security Manager** y abrirlo.
- 3 Las cámaras en la misma red que el ordenador se pueden descubrir automáticamente. Ir a **Configuración > Dispositivos descubiertos**, pulsar en **+ Agregar** para activar las cámaras descubiertas configurando contraseñas y seguir las instrucciones para agregar las cámaras.

Para preguntas frecuentes, consultar <https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>