

Guía de inicio rápido

Cámara de red tipo bala para exteriores

*Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

©2024 TP-Link 7106511078 REV1.20.0

Configurar con videos:

Escanee el código QR o visite

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#vigi-network-camera>
para buscar el video de configuración de su producto.



Seguridad ante todo:


- Asegúrese de que su fuente de alimentación sea compatible con su cámara.

La fuente de alimentación estándar de la cámara es de 12 V CC* o PoE (802.3af/at). La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos LPS, PS2 y demás especificaciones según la norma IEC 62368-1.

- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente como para soportar cuatro veces el peso de la cámara y el soporte de montaje.

- Si no está seguro o no se siente cómodo realizando la instalación, consulte a un electricista calificado.


Apariencia

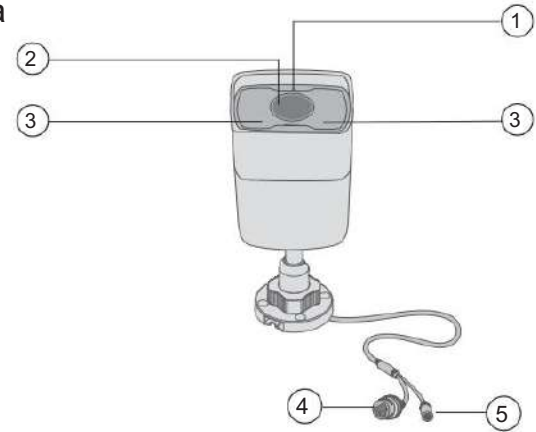

- 1 micrófono
- 2 lentes
- 3 LED infrarrojos
- 4 puertos Ethernet RJ45 (compatibles con PoE)
- 5 interfaz de alimentación (12 V CC)*

Algunos modelos no incluyen interfaz de alimentación. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto: <https://www.tp-link.com/>.

Contenido del paquete

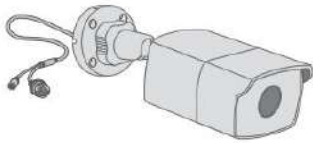

Cámara de red



Cable impermeable
Archivos adjuntos



Anclajes y tornillos



Plantilla de montaje




Guía de inicio rápido

1 Montura para cámara

Opción 1: Montaje en pared/techo

1. Pegue la plantilla de montaje en el lugar de montaje deseado. Taladre 4 agujeros para tornillos según la plantilla.
2. Inserte los anclajes en los orificios y utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de la cámara a la pared o al techo.
3. Afloje la tuerca y gire la cámara a la posición deseada, luego apriete la tuerca.

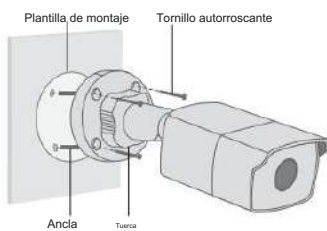


Tamaño de perforación adecuado (Φ)

- Al instalar con anclajes
Φ = 6 mm (15/64 pulg.)
- Solo cuando se instala con tornillos
Φ = 3 mm (1/8 pulg.)



Opción 2: Montaje en poste


1. Pase cada una de las dos bridas por las ranuras situadas en la parte posterior del soporte de la cámara, como se indica a continuación.
2. Deslice las dos bridas a través del poste. Apriételas para fijar firmemente el poste.
3. Afloje la tuerca y gire la cámara hasta la posición deseada, luego apriete la tuerca.

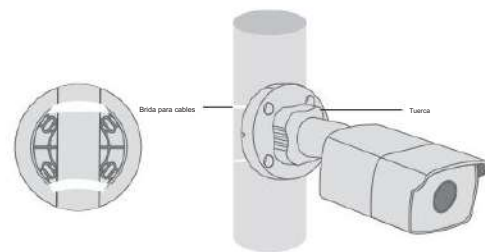

Instale los conectores de cable impermeables.

Instale los conectores de cable impermeables para la interfaz de red cuando la cámara esté instalada en exteriores.

Nota: Asegúrese de que cada pieza esté bien sujeta y que los anillos impermeables queden al ras para evitar la entrada de agua.

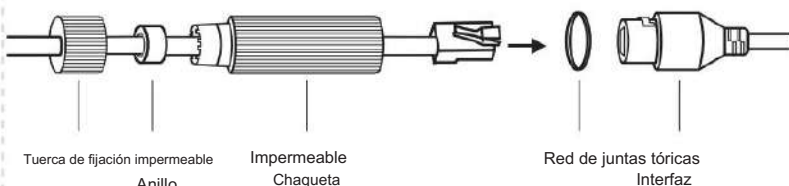


1. Pase el cable de red a través de lo siguiente
Componentes en orden: tuerca de fijación, anillo impermeable y, por último, la funda impermeable.
2. Fije la junta tórica a la interfaz de red de la cámara y conectar los cables de red.
3. Conecte la interfaz de red con la cubierta impermeable,
Luego, gírelo para bloquearlo.
4. Inserte el anillo impermeable en la chaqueta impermeable.
Gire la tuerca de fijación para asegurarla a la chaqueta impermeable.

¡Listo! La interfaz de red ahora es resistente al agua.

2. Utilice su cámara con un NVR.

La cámara funciona con un NVR para facilitar el acceso y la gestión por lotes.

*Aquí utilizamos un NVR de VIGI como ejemplo.

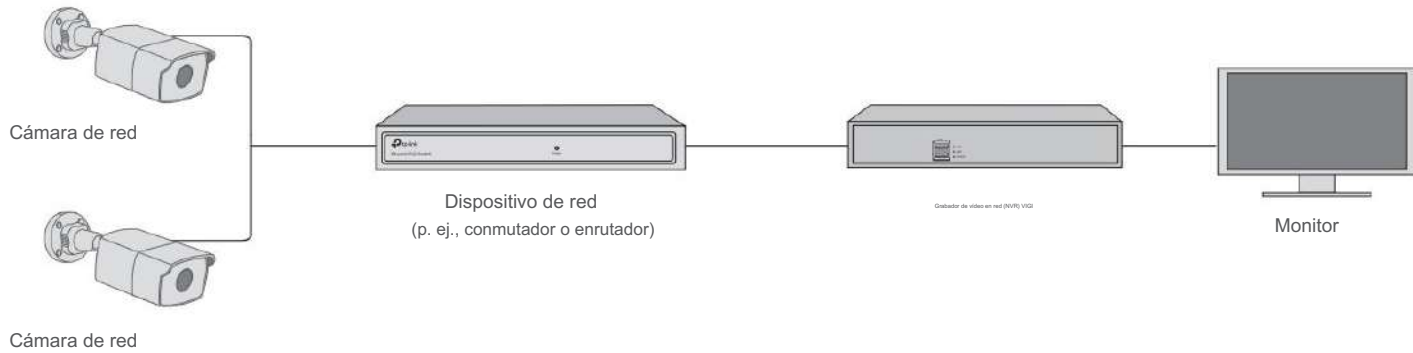

Paso 1. Conecte el hardware.

Conecte sus cámaras a la misma red que su NVR (como se muestra arriba).

Paso 2. Encienda las cámaras.

Enciende tus cámaras con la fuente de alimentación PoE o con una fuente de alimentación externa.

Nota: Algunos modelos no incluyen interfaz de alimentación. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto: <https://www.tp-link.com/>.

Paso 3. Añadir cámaras al NVR.

Antes de comenzar, asegúrese de que el NVR funcione correctamente.

1. Haz clic con el botón derecho en la pantalla de Live View y haz clic en Agregar . Cámara.

2. Seleccione su cámara y haga clic en + para agregarla directamente.

Si ha desactivado la función Plug and Play en su NVR, cree una contraseña o utilice una contraseña preestablecida para su cámara.

Nota: Si no encuentra su cámara, consulte la pregunta frecuente n.º 1 (FAQ-Q1).



¡Listo! Ya puedes ver el vídeo en directo y gestionar las cámaras.

Uso de sus cámaras con otras marcas de NVR:

Paso 1: Encienda las cámaras y conéctelas a la red.

Paso 2: Active la cámara mediante VIGI Security Manager, la aplicación TP-Link VIGI o la página de administración web (consulte la siguiente sección).

Paso 3: Consulte el manual de usuario del NVR para agregar cámaras.

Más métodos de gestión

También puede acceder a sus cámaras y gestionarlasy mediante cualquiera de los métodos que se indican a continuación.

Método 1: Mediante el Administrador de seguridad de VIGI

(Solo para Windows)

Visualiza vídeo en directo y modifica la configuración de la cámara desde tu ordenador.

1. Descargue VIGI Security Manager en su computadora desde <https://www.tp-link.com/support/download/vigi-s-administrador-de-seguridad/>.
2. Instale el Administrador de seguridad VIGI y ábralo.
3. Las cámaras que estén en la misma red que tu ordenador se pueden detectar automáticamente. Ve a Configuración > Dispositivos detectados, haz clic en + Agregar para activar las cámaras detectadas estableciendo contraseñas y sigue las instrucciones para añadirlas.

Método 2: Mediante la aplicación TP-Link VIGI

Visualiza vídeo en directo de forma remota, gestiona las cámaras y recibe alertas instantáneas.

1. Descarga e instala la aplicación TP-Link VIGI .



2. Abra la aplicación TP-Link VIGI e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tienes una cuenta, regístrate primero.
3. Pulsa el botón + en la parte superior derecha y sigue las instrucciones de la aplicación para activar y añadir tus cámaras.

Método 3: A través de un navegador web

Nota: Algunos modelos no admiten gestión web. Puede consultar las especificaciones detalladas en la página del producto en <https://www.tp-link.com/>.

Visualiza vídeo en directo y modifica la configuración de la cámara a través de un navegador web.

1. Encuentra la dirección IP de la cámara en el cliente de tu router. página.
2. En su ordenador local, abra un navegador web e introduzca la dirección IP de la cámara (<https://192.168.0.60> por defecto).
3. Seleccione su país/región y zona horaria.
4. Establezca una contraseña para activar la cámara.

Listo. Puedes ver el vídeo en directo en la página de vista previa y acceder a la página de configuración para cambiar los ajustes de la cámara.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: ¿Qué puedo hacer si no se detecta ninguna cámara?

- Actualiza la aplicación para volver a encontrar tu cámara.
- Asegúrese de que la cámara esté encendida.
- Asegúrese de que su cámara y NVR/computadora estén en la misma subred. De lo contrario, utilice VIGI Security Manager para configurar los parámetros de red de la cámara. • Intente agregar sus cámaras manualmente.
- Para otras marcas de NVR, asegúrese de haber activado la cámara configurando una contraseña a través de VIGI Security Manager o la aplicación TP-Link VIGI .

P2: ¿Cómo sé si la cámara está encendida?

- El LED infrarrojo se encenderá durante unos 10 segundos una vez que la cámara esté encendida. Si está apagado, puede cubrir la lente durante varios segundos y comprobar si el LED infrarrojo se enciende en.
- Compruebe el estado del LED del dispositivo de red al que está conectada su cámara.

Para más preguntas, consulte

<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>



Para obtener asistencia técnica, servicios de reemplazo, guías de usuario y más información, visite <https://www.tp-link.com/support/?type=smb> o simplemente escanee el código QR.



• No utilice cargadores distintos a los recomendados.
 • No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
 • No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros.
 • El adaptador deberá instalarse cerca del equipo y deberá ser fácilmente accesible.
 Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de ambientes calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
 TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.
 La Declaración de Conformidad original de la UE se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>
 TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes del Reglamento de Compatibilidad Electromagnética de 2016 y del Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad).
 Reglamento de 2016.
 La Declaración de Conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

