




Qué se incluye

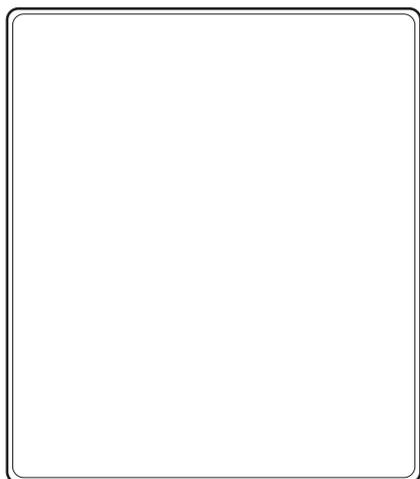


Starlink con wifi integrado

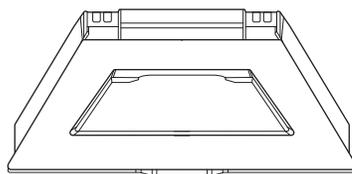

Pie

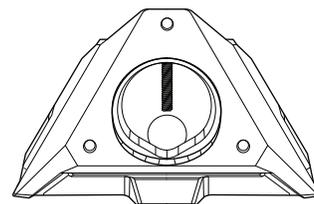


Adaptador de tubo y soporte plano



Cable de alimentación de CC

15 m  
(49.2 pies)



Fuente de alimentación



Enchufe Starlink


### 1 | Descargue la aplicación Starlink

Descargue la aplicación Starlink y escanee el código QR para iniciar el proceso de instalación.




### 2 | Busque una vista despejada del cielo y compruebe si hay obstrucciones

Su antena Starlink necesita tener una vista despejada del cielo para permanecer conectada a los satélites mientras orbitan por encima. Los objetos que obstruyen la conexión entre su antena Starlink y el satélite, como ramas de árboles, postes o techos, causarán interrupciones en el servicio. Utilice la herramienta de detección de obstrucciones de la aplicación para asegurarse de haber seleccionado una ubicación adecuada para el montaje.

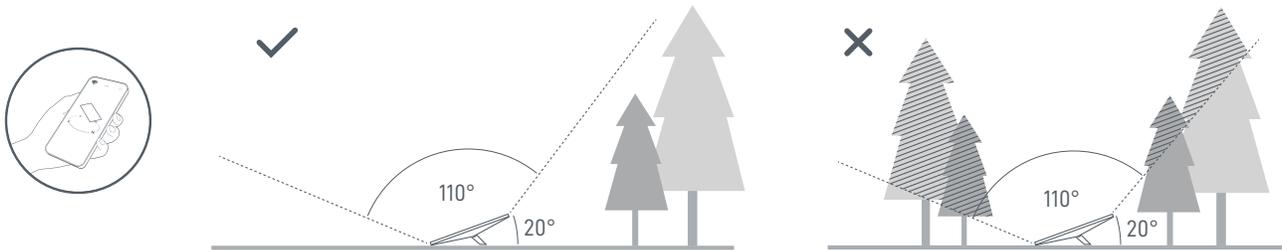


Si no puede encontrar un campo de visión despejado desde el nivel del suelo, considere la posibilidad de instalar la antena en un lugar elevado, como un techo, un poste o una pared. Puede comprar soportes y accesorios adicionales en la tienda de Starlink.

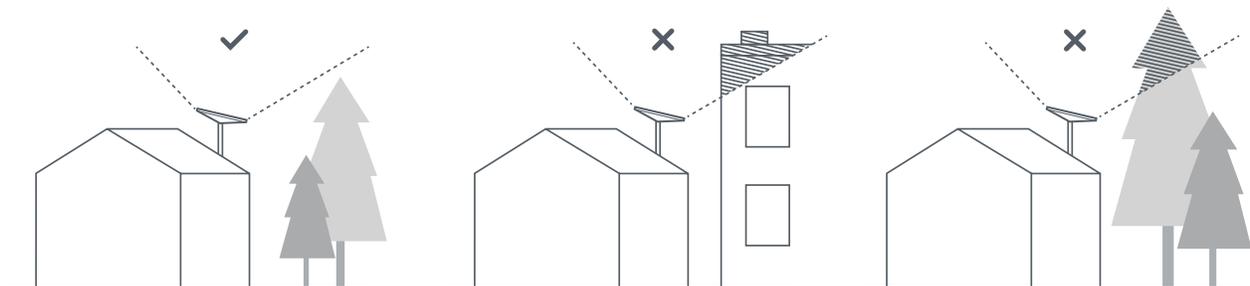

### 3 | Conecte el Starlink


Levante el pie y conecte un extremo del cable proporcionado con su Starlink. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie.

Dirija el otro extremo del cable de alimentación a la fuente de alimentación y conéctelo a un tomacorriente.

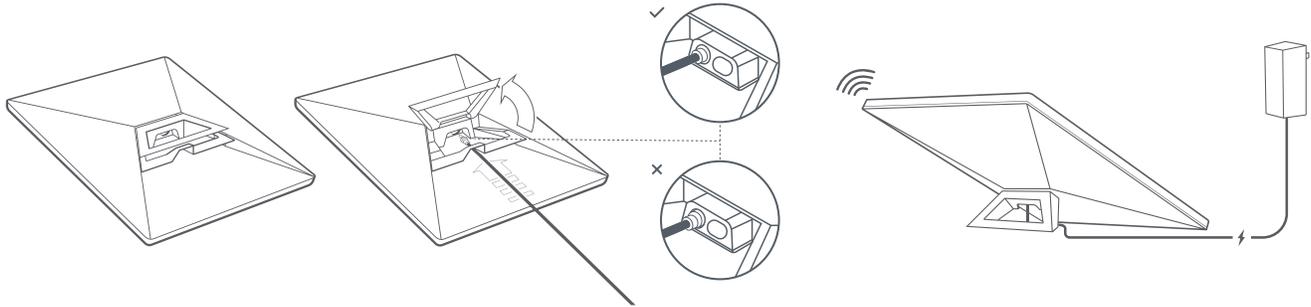

### 4 | Conéctese al wifi

1. En su dispositivo, busque y conéctese a la red STARLINK en la configuración de su wifi.

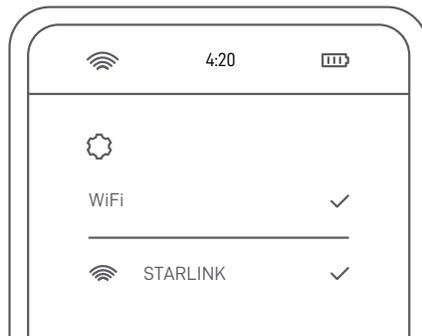

2. ¡Ya tiene conexión! Abra la aplicación Starlink para personalizar ajustes adicionales, verificar su conexión y mucho más.

### 5 | Alinee su Starlink


Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente. Toque la alerta para usar la herramienta de alineación.




**¿No puede conectarse a internet?**

1. Abra la aplicación Starlink para comprobar si hay alertas, cortes u obstrucciones.
2. Verifique la luz de estado que está en la parte posterior de su Starlink.

- Parpadeo lento** ————— Encendido.
- Sin luz** ————— No llega energía al Starlink.
- Parpadeo rápido** ————— El LED parpadeará rápidamente durante 3 segundos mientras mantiene presionado el botón de reinicio, luego el LED se apagará cuando se reinicie su Starlink.

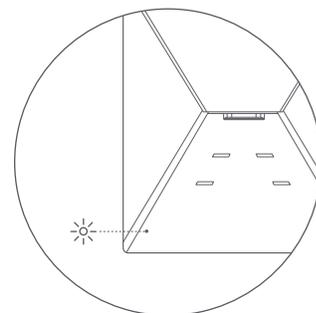


3. Asegúrese de que todo esté correctamente enchufado y que no haya daños en el hardware o los cables.
4. Reinicie su equipo Starlink. Para hacerlo, desenchúfelo y vuélvalo a enchufar.
5. Restablezca la configuración de fábrica del Starlink ubicando el ícono de reinicio en la parte posterior. Presione con firmeza hasta que escuche un clic y manténgalo presionado durante 3 segundos. El LED parpadeará rápidamente y se apagará cuando haya terminado.

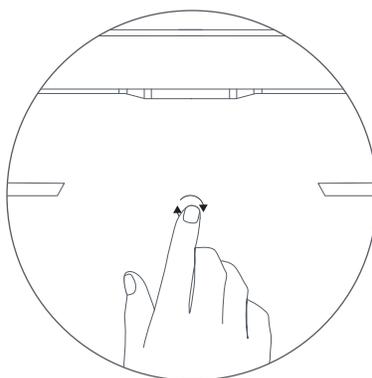

6. Si ninguna de estas opciones funciona, póngase en contacto con asistencia técnica de Starlink desde la aplicación o en la sección de Asistencia en [starlink.com](http://starlink.com)


### Uso del puerto RJ45

1. Retire el enchufe del Starlink.

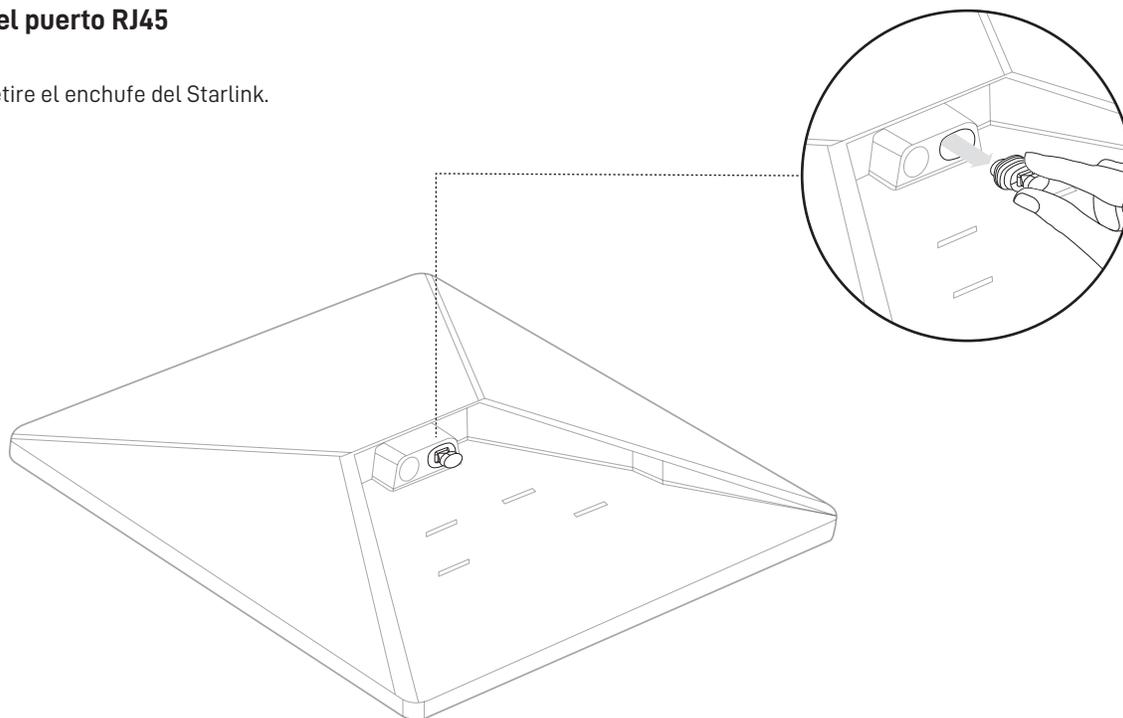

2. Conecte el cable para Starlink Mini que está disponible en [shop.starlink.com](https://shop.starlink.com) o su propio cable Ethernet en el puerto. Conecte el otro extremo del cable a la red en malla cableada o al hardware de terceros.


Nota: Este producto ya no cuenta con certificación IP67 cuando se utiliza con un cable RJ45 estándar.

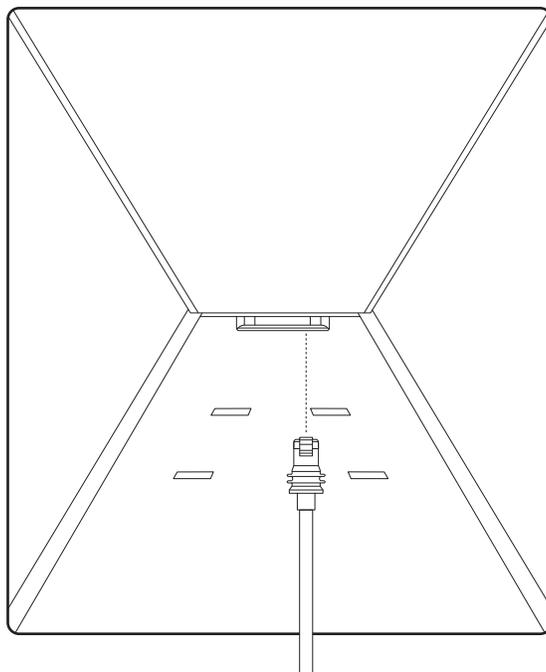

## INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE TUBO


### 1 | Retire el pie

Presione la lengüeta de liberación y tire de ella para retirarla de su posición fija.

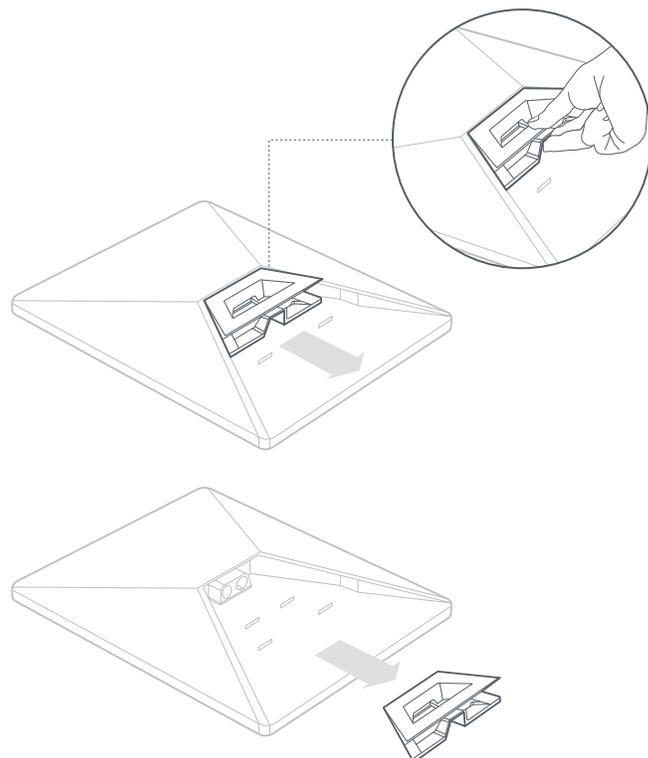

### 2 | Retire la llave hexagonal

Retire la llave hexagonal de la parte inferior del soporte.

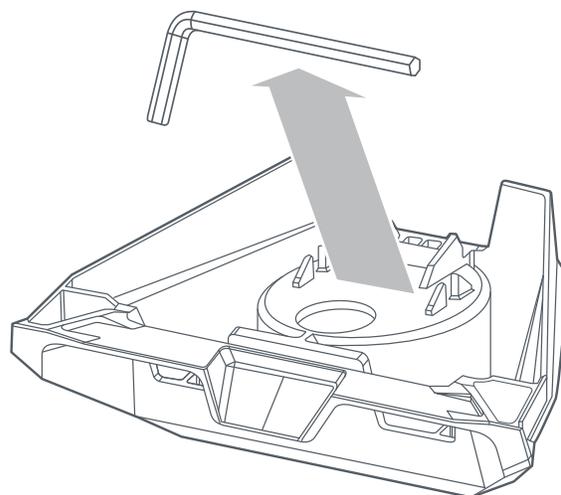


### INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE TUBO

#### 3 | Pase el cable e instale el soporte

Pase el cable de alimentación a través de la abertura del soporte y sáquelo por el extremo delantero.


Conecte el cable en su equipo Starlink y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado, de modo que la cara del mismo quede al ras con la superficie.

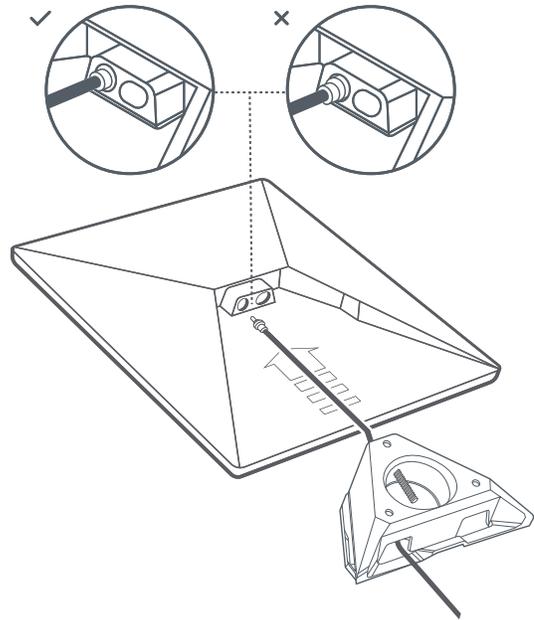

#### 4 | Monte el equipo Starlink en el tubo

Afloje el tornillo de sujeción y deslice el soporte sobre el tubo de montaje. Ajuste temporalmente el tornillo de sujeción para estabilizar el equipo Starlink en el tubo.

Conecte el otro extremo del cable del equipo Starlink a la fuente de alimentación y enchúfelo a la toma.

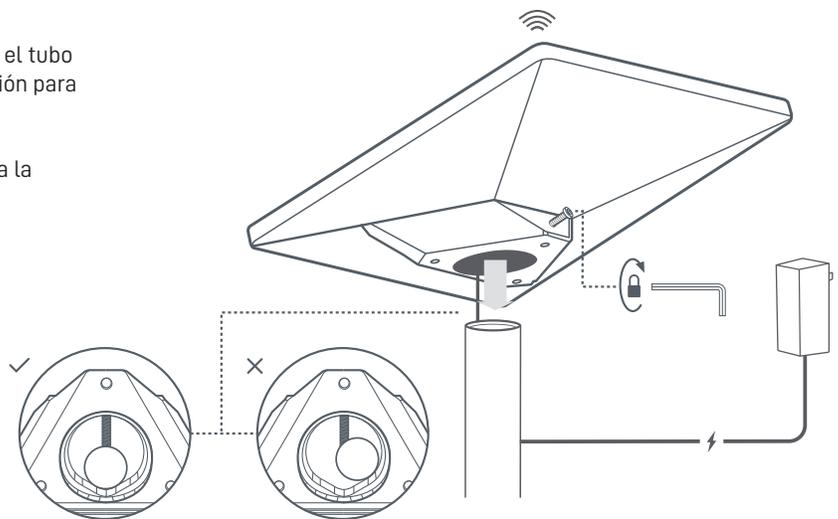


**INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE TUBO**

**5 | Alinee su Starlink**

Una alerta en la aplicación le avisará si necesita girar su equipo Starlink para alinearlos correctamente.


Haga clic en la alerta para usar la herramienta de alineación.

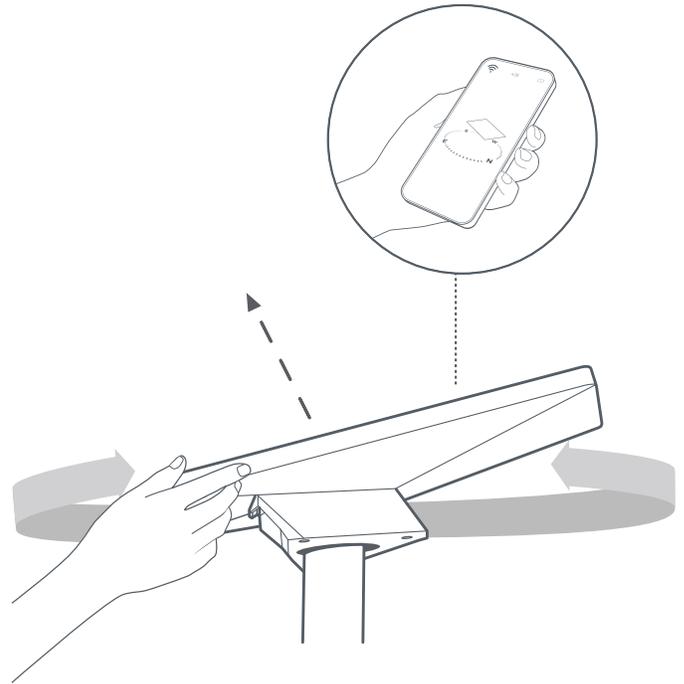

**6 | Fije la alineación**

Ajuste el tornillo de sujeción con la llave hexagonal del soporte hasta que quede lo suficientemente apretado para asegurar el equipo Starlink en su lugar.


Asegúrese de que su equipo Starlink esté bien sujeto.

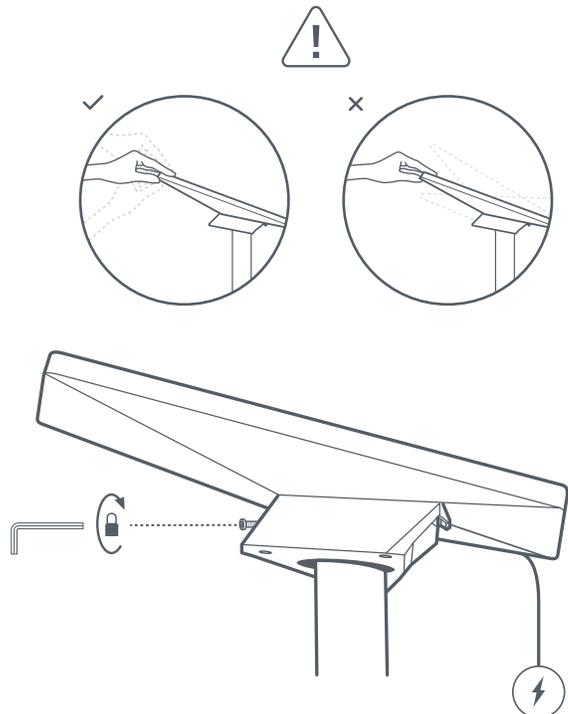

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE PLANO

### 1 | Marque los agujeros piloto



Identifique la ubicación de instalación y marque la ubicación de los 3 orificios en su adaptador de tubo y soporte plano para Starlink Mini usando un bolígrafo o lápiz.

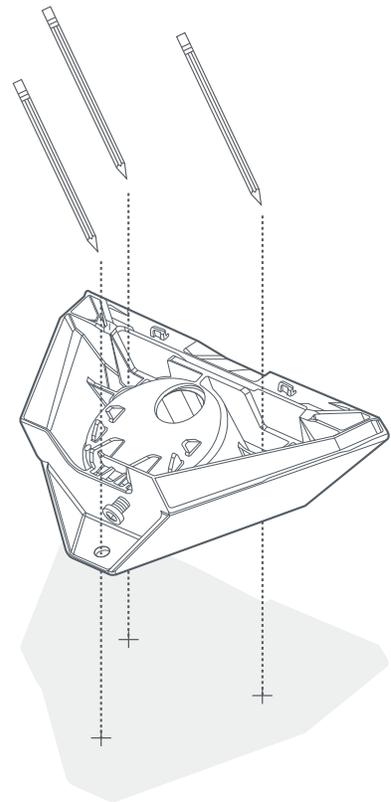

### 2 | Perfore los agujeros piloto

Perfore los agujeros piloto en función del hardware de su elección. Recomendamos usar un tornillo o perno de 6 mm (1/4 pulg.). Para tornillos para madera, utilice una broca de 4.5 mm (3/16 pulg.). En el caso de los pernos, utilice una broca de 6.5 mm (9/32 pulg.).


Se recomienda una superficie de montaje de al menos 0.5 pulg. de espesor si se usa un tornillo para madera.

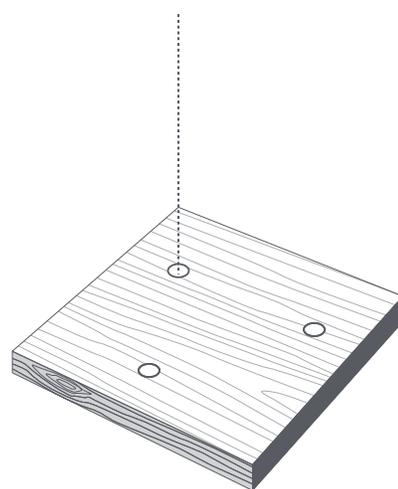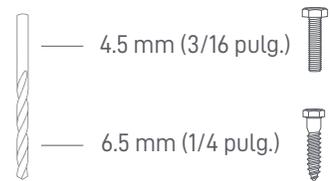

**INSTALACIÓN DEL SOPORTE PLANO**


**3 | Atornille el soporte a la superficie**

Asegure el soporte a la superficie. No incluye los sujetadores. Recomendamos usar un tornillo o perno de 6 mm (1/4 pulg.).

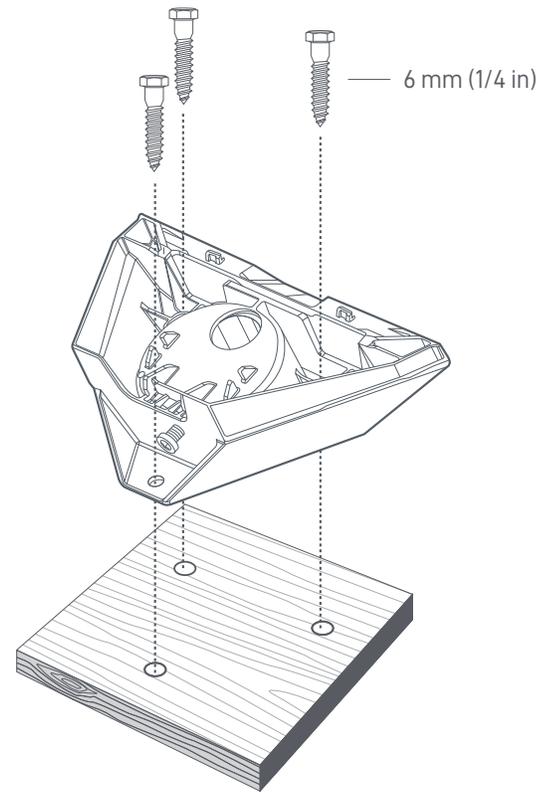

**4 | Pase el cable a través del soporte**


Pase el cable del equipo Starlink a través de la abertura del soporte y sáquelo por el extremo frontal.

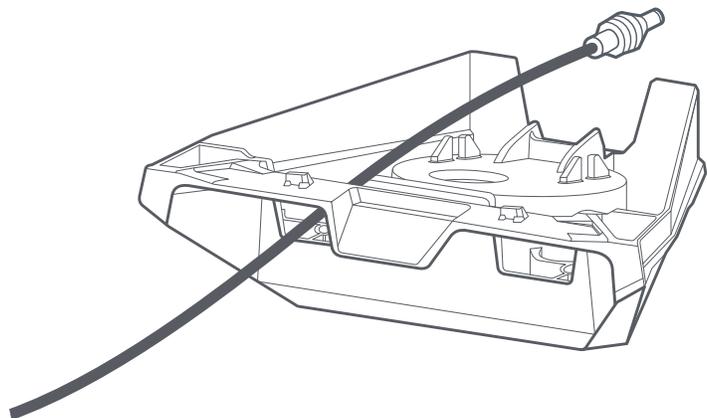

**INSTALACIÓN DEL SOPORTE PLANO**

**5 | Conecte el cable e instale el equipo Starlink**

Conecte el cable Ethernet en su equipo Starlink y asegúrese de que esté completamente insertado. Deslice su Starlink en el soporte hasta que encaje correctamente en su lugar.

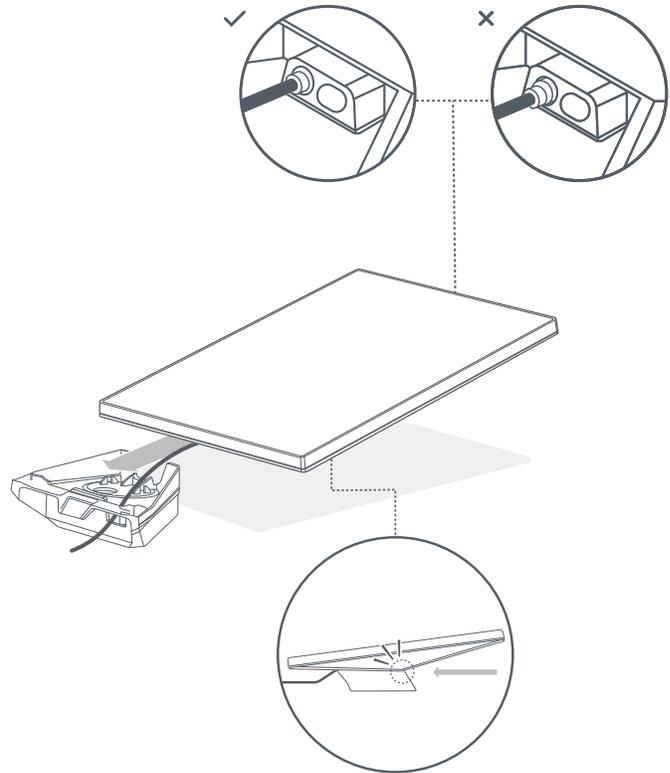

**Cómo retirar el equipo Starlink**

Si necesita retirar su equipo Starlink, presione hacia abajo la lengüeta de liberación del soporte mientras empuja su equipo hacia el lado opuesto a usted.

