

Cómo actualizar el firmware de mi EAP

Objetivo:

Visite la página de soporte de su producto, seleccione la versión de hardware y el firmware correctos para su dispositivo y consulte las notas de la versión para conocer las últimas mejoras añadidas a su EAP.

Introducción

Este artículo presenta el método de actualización manual del firmware EAP en modo independiente y en modo controlador.

Preparación


Visita el sitio web <https://www.tp-link.com/> y busque su modelo de EAP. Descargue el archivo de firmware adecuado en la página de Soporte-Firmware del EAP.


The screenshot shows the TP-Link support page for EAP772 V1. The page title is "Download for EAP772 V1". Under "Please choose hardware version:", the "V1" dropdown is selected and highlighted with a red box. To the right, it says "Choose correct Hardware version". Below this, there is an "IMPORTANT" note about regional availability and a list of model numbers. The "Product Overview" section includes links to the EAP772_V1_Datasheet and various manuals. At the bottom, there are buttons for "Controller Software", "Omada Discovery Utility", "FAQ", "Firmware" (highlighted with a red box), "Apps", "GPL Code", and "Emulators". A dark banner at the bottom displays "EAP772(EU)_V1_1.0.13 Build 20240402" and a "Download" button (highlighted with a red box). Below the banner, it shows "Published Date: 2024-05-31", "Language: English", and "File Size: 25.29 MB".

[Release Note >](#)

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v5.9 or above

Tras descargar el archivo de firmware, localice la carpeta donde se encuentra. A continuación, extraiga todos los archivos comprimidos mediante el archivo .zip. Obtendrá un archivo .bin que se utiliza para la actualización.

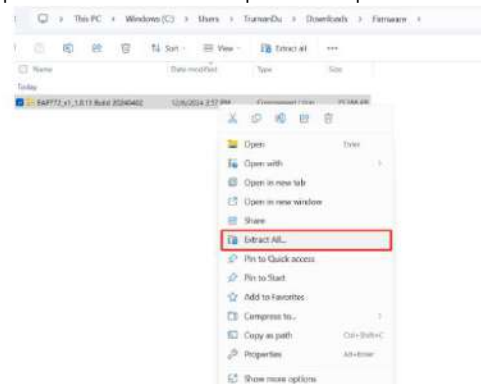

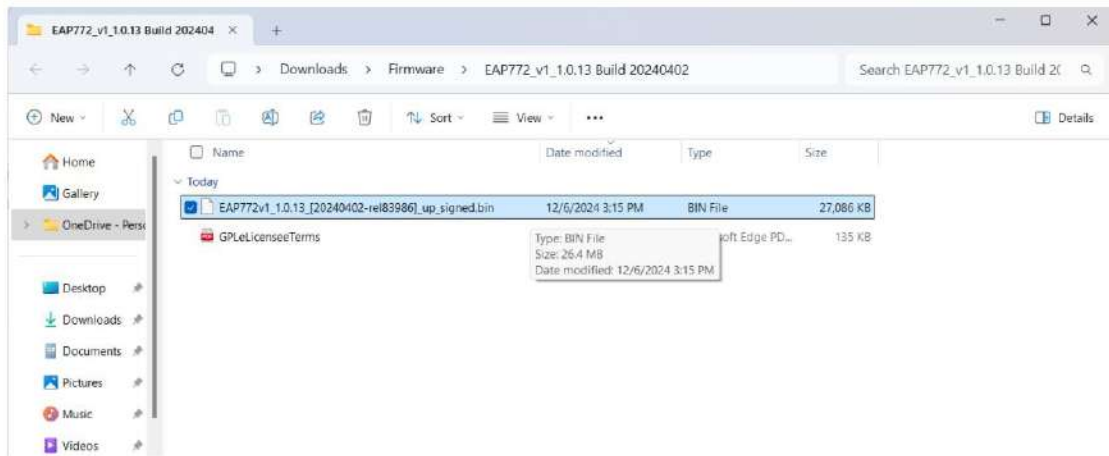

Configuración


Configuración para el modo independiente

Paso 1. Encienda el EAP. Abra un navegador web y utilice la dirección IP para acceder a la interfaz web del EAP.

Paso 2. Introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu EAP para iniciar sesión.

Paso 3. Vaya a la página Sistema > Actualización de firmware. Haga clic en el botón **Browse**, localice y elija el archivo de firmware .bin correcto de la carpeta de archivos local extraída en la Preparación.


en el botón y el **Update** Botón para actualizar el firmware del EAP. Después de la actualización, haga clic EAP se reiniciará automáticamente.

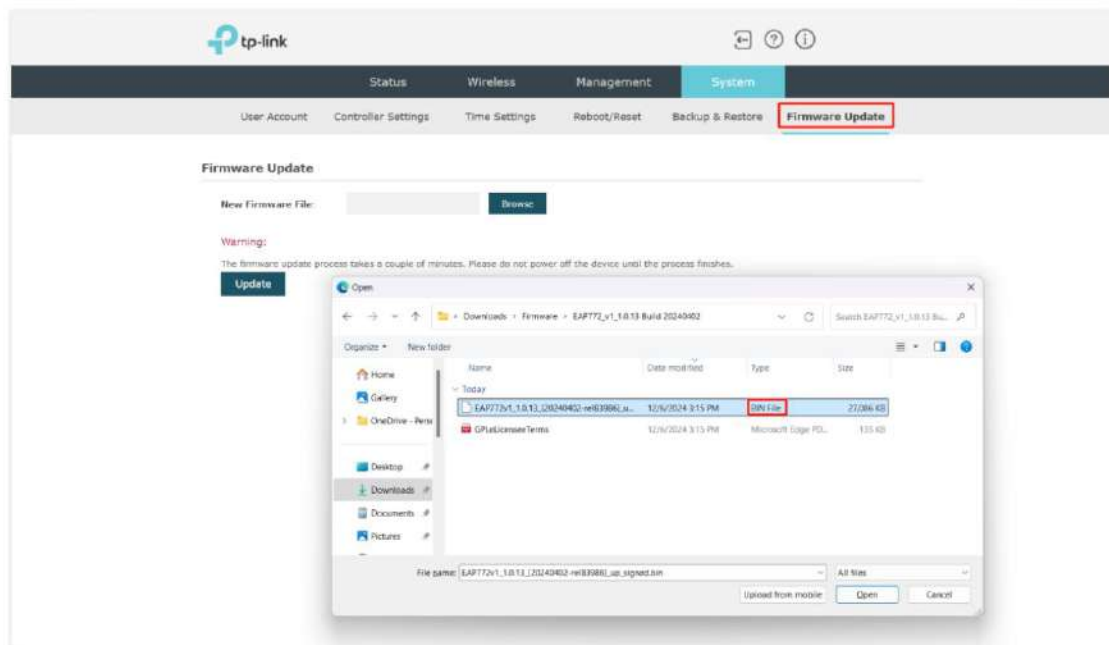

Configuración para el modo controlador


Paso 1. Encienda el EAP. Y asegúrese de que el controlador haya adoptado el EAP.

Paso 2. Haga clic en Dispositivo > Configuración > Administrar dispositivo y cargue el archivo de firmware .bin para la actualización. Tras la actualización, el EAP se reiniciará automáticamente.

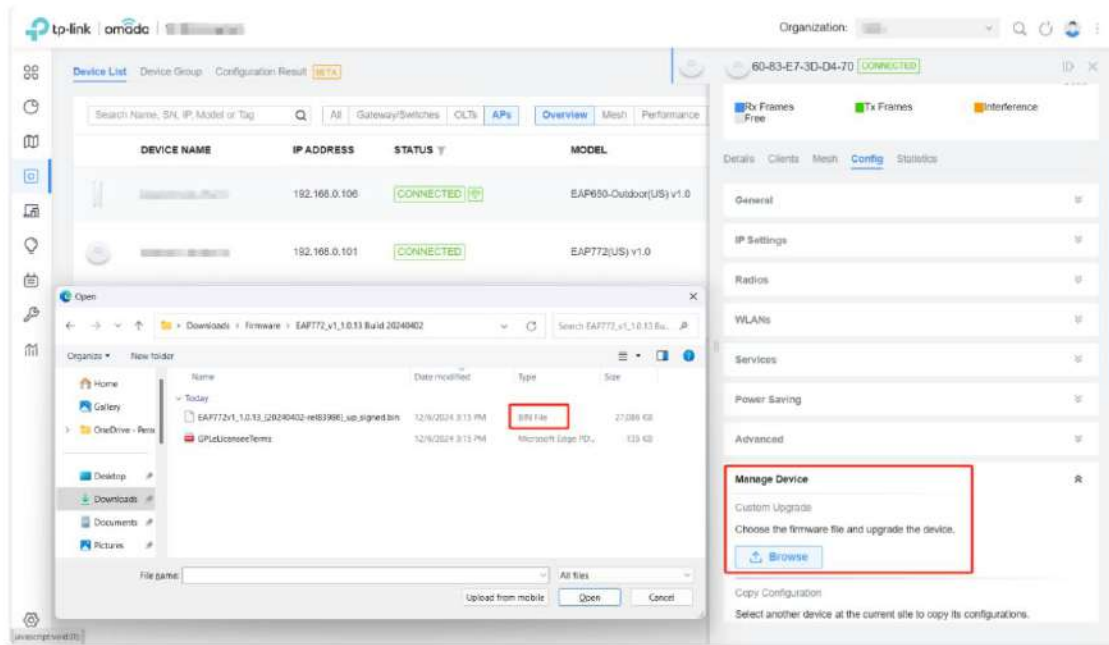

Verificación

Puede comprobar el resultado de la actualización en Estado-Dispositivo-Versión de firmware (autónomo) o Detalles-Descripción general-Versión de firmware (controlador).

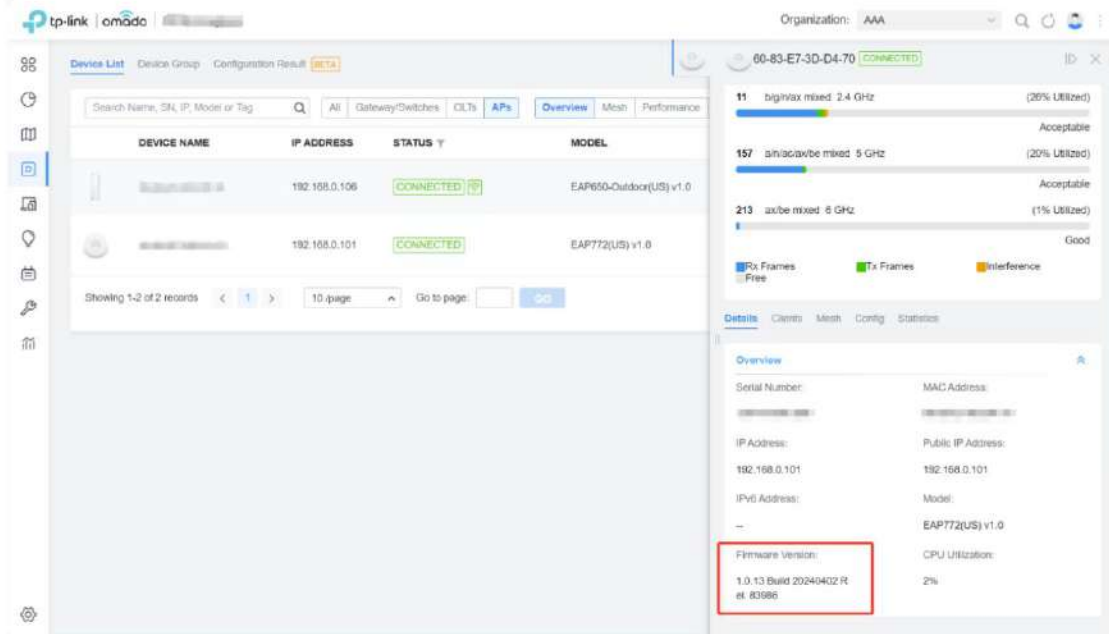

Para obtener más detalles sobre cada función y configuración, diríjase al [Centro de descargas](#). para descargar el manual de su producto.