

Compatibilidad

El teclado K641+ es compatible con EVO192 y EVOHD. Para más detalles, consultar la sección *Especificaciones técnicas*.

Especificaciones técnicas

Tensión de funcionamiento	9 a 16 Vcc
Temp. de funcionamiento	-10 a 55 °C (14 a 131 °F)
Consumo de energía	Corriente máxima - 150 mA
Dimensiones	15 x 12,6 x 2,7 cm (6 x 4,9 x 1,06 in.)
Peso	230 g (8.1 oz)
Humedad	5-93%
Compatibilidad	EVO192 v2.16 o posterior y EVOHD V1.0 o posterior
Conformidad	EN50131-3 Grade 3; Environmental Class II

Garantía

Garantía: Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web de paradox: www.paradox.ca/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.
© 2014 Paradox Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
www.paradox.com



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de los Reglamentos FCC.

Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar severa interferencia, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.

Teclado K641+ Guía rápida de instalación

K641+-SI01

El teclado K641+ permite configurar el sistema Paradox mediante su interfaz.



Instalación

1. Mediante un destornillador plano, retirar la placa frontal de la placa posterior de la caja.



Figura 1: Apertura del K641+

- Si se utiliza el cableado en superficie, se tendrá que perforar la lengüeta plástica #1 en la parte superior o inferior de la placa posterior del K641+ para poder pasar el cable. Ver la figura 3.
- Insertar alicates de punta fina en la lengüeta plástica apropiada y romperla con cuidado.



Figura 2: Retiro de la lengüeta plástica para el cableado en superficie

- Instalar la placa posterior en la pared insertando un tornillo M3.5 (#6) en cada uno de los agujeros de montaje y en el agujero del interruptor de sabotaje. Verificar que la parte superior está orientada hacia arriba, como indica la figura 3. Para las instalaciones EN, utilizar los agujeros de montaje designados (#2).


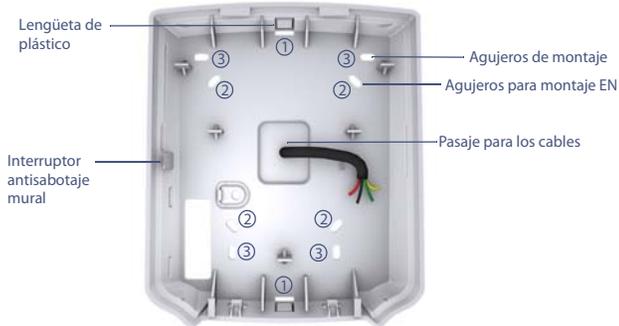


Figura 3: Placa posterior del K641+

- Conectar los 4 cables del combus al conector como se indica.

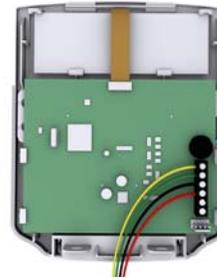

Note:

ZX1 es una entrada programable
PGM es una salida programable

Figura 4: Cableado

- Unir ambas partes encajando los enganches de la placa posterior con las respectivas ranuras de la placa frontal.
- Fijar la placa frontal en la placa posterior encajándola en la posición adecuada. El proceso de instalación ha sido completado.

Configuración

Los módulos pueden ser configurados mediante este teclado o vía BabyWare. Es preferible utilizar BabyWare para configurar el sistema.



Para configurar los módulos mediante el teclado

- Mantener pulsado el botón 0 (número cero).
NOTA: El área debe estar desarmada para poder configurar los módulos.
- Al comenzar, se verá el mensaje **User Access Code** pero al interior de 2 segundos cambiará a **Installer Code**.
- Al aparecer **Installer Code**, entrar el código del instalador. De fábrica: **[000000]**.
- Entrar los 4 dígitos del código de sección para la programación de módulos **[4003]**.
NOTA: Los números de serie de los módulos son necesarios para poder programar.
- Entrar el número de serie del módulo.
- Entrar la sección del módulo **[001]**.
- Se puede ahora comenzar a programar el módulo.