

DS-K3H4421-120

Molinete Jaula de altura completa



Molinete Jaula de altura total de alta fiabilidad y apto para uso en exteriores. El diseño a prueba de agua de toda la estructura y el diseño de instalación segmentado hacen que la instalación y el mantenimiento de este producto sean muy convenientes. Además, el amortiguador hidráulico garantiza un funcionamiento suave y silencioso.

- El LED indica la dirección de paso (prohibido o disponible).
- Cuando se corta la energía, el sistema desbloqueará automáticamente las palancas de freno en un modo de paso libre para facilitar la evacuación de personas.
- Configuración de la duración de paso válida: el sistema cancelará el permiso de paso si una persona no pasa por el carril dentro de la duración de paso válida.
- Hay un interruptor DIP en el panel de control, que ajusta el tiempo de retardo de paso.
- Admite el paso bidireccional.

▪ Especificaciones

System	
MCBF	Más de 3 millones de veces
Motor	NA
General	
Rendimiento	Más de 30 personas por minuto El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de personas y el método de aprobación.
Ancho de carril	650 mm
material pedestal	Acero inoxidable SUS304 1,5 mm (0,06") Tubo de acero inoxidable 1,2 mm (0,05")
Fuente de alimentación	100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Temperatura de trabajo	-15°C ~55°C (5°F ~131°F)
Humedad de trabajo	10% to 90% (No Condensing)
Dimensiones	Sin paquete: 2400 mm × 1580 mm × 2300 mm (94.5" × 62.2" × 90.6") Con paquete 2500 mm × 1750 mm × 1700 mm (98.5" × 68.9" × 67.0")
Entorno de aplicación	Interior y exterior
Peso	Sin paquete: 370 kg (816 lbs) With Con paquete: 470 kg (1036 lbs)

▪ Mantenimiento





El elemento principal del torniquete es el acero inoxidable, que es inoxidable (antioxidante) y resistente a la corrosión (la anticorrosión en medio de ácido, y sal). Para evitar que el acero inoxidable se oxide o se corroa, debe limpiar y cuidar la superficie del torniquete periódicamente. Las instrucciones y consejos para el mantenimiento del torniquete son los siguientes:

- Seleccione diferentes tipos de acero inoxidable según la variedad de ambientes. Puede seleccionar acero inoxidable 304 para circunstancias comunes y acero inoxidable 316 para escenarios de playas y plantas químicas.
- Mantenga la superficie del dispositivo limpia y seca. Utilice un paño no tejido y alcohol etílico para limpiar la suciedad de la superficie del dispositivo.
- Use una almohadilla de extracción (no use una bola de limpieza de malla) para limpiar el óxido en la superficie del dispositivo siguiendo el trefilado del acero inoxidable. Y luego use un paño no tejido y un limpiador de acero inoxidable para limpiar la superficie del dispositivo.
- Limpie y mantenga el dispositivo periódicamente con un paño no tejido y un limpiador de acero inoxidable. Se sugiere limpiar el dispositivo cada mes en circunstancias comunes y cada semana para ambientes severos (playa y plantas químicas, por ejemplo).

▪ Modelo disponible

DS-K3H4421-120/Pg-Dm65, DS-K3H4421-90/Pg-Dm65

▪ Dimensiones

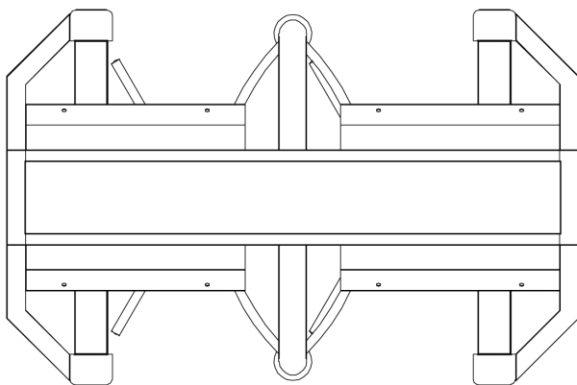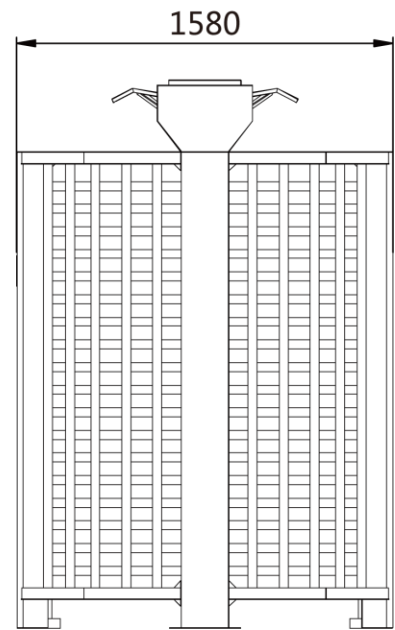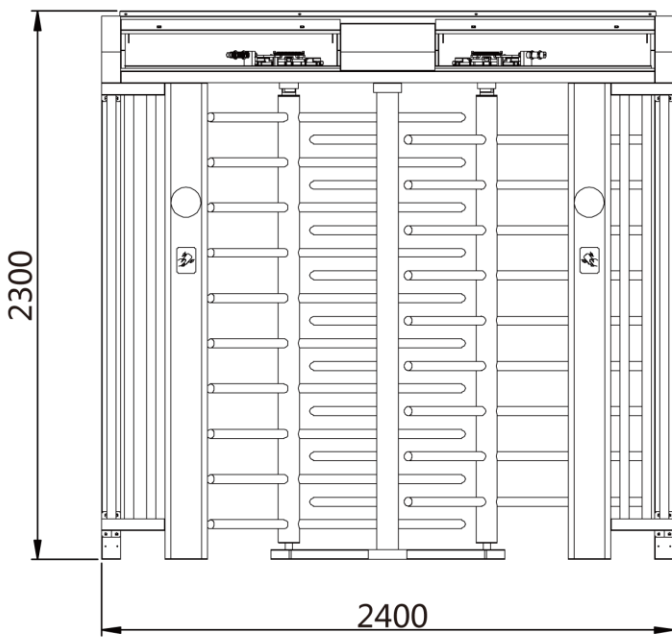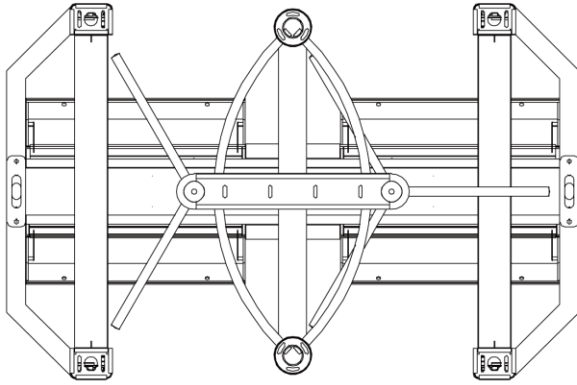

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar

📞 +54 9 341 6708000

📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)

📺 Rosario Seguridad

📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

📘 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

📞 +54 9 341 6591429

📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**HIKVISION®****Headquarters**No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com**Hikvision USA**
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com**Hikvision Australia**
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com**Hikvision India**
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com**Hikvision Canada**
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com**Hikvision Thailand**
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com**Hikvision Europe**
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com**Hikvision Italy**
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com**Hikvision Brazil**
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com**Hikvision Turkey**
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com**Hikvision Malaysia**
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com**Hikvision UK & Ireland**
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com**Hikvision South Africa**
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com**Hikvision France**
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com**Hikvision Kazakhstan**
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru**Hikvision Vietnam**
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com**Hikvision UAE**
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com**Hikvision Singapore**
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com**Hikvision Spain**
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com**Hikvision Tashkent**
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru**Hikvision Hong Kong**
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com**Hikvision Russia**
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com**Hikvision Korea**
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com**Hikvision Poland**
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com**Hikvision Indonesia**
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com**Hikvision Colombia**
sales.colombia@hikvision.com